



FAN HEATER

RZTK

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

HG 2018H | HG 2221H

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальні рекомендації	2
2. Призначення	2
3. Технічні характеристики	3
4. Комплектність	3
5. Вимоги щодо безпеки	3
6. Компоненти і вузли керування пристроєм	6
7. Підготовка і порядок роботи	6
8. Технічне обслуговування і зберігання	9
9. Гарантійне обслуговування	10
10. Утилізація пристрою	11

**Актуальну версію інструкції з експлуатації можна
знайти і завантажити на сайті
rozetka.com.ua у карточці товару.**

Виробник залишає за собою право на внесення змін
у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися
від реальних вузлів та написів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK
Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA**



Дякуємо Вам за придбання тепловентилятора RZTK!

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Перед придбанням перевірте комплектність виробу та відсутність зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсутності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не приймаються. Також переконайтеся, що в гарантійному талоні наявні всі необхідні дані: модель, дата продажу, штамп магазину, прізвище та підпис продавця.
- Щоб уникнути пошкоджень й нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж почати ним користуватися. Зберігайте її для консультацій в процесі експлуатації пристрою.
- Завжди дотримуйтеся вимог безпеки.
- Виріб при дотриманні правил його експлуатації не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які можливі збитки, спричинені неправильним використанням.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

- Прилад призначений для побутового й аналогічного використання при температурі та вологості житлового приміщення відповідно до цієї інструкції.
- Прилад не призначений для промислового і комерційного використання.
- Прилад не призначений для використання поза приміщеннями.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HG 2018H	HG 2221H
Напруга, В	230 ±10 %	230 ±10 %
Частота, Гц	50–60	50–60
Потужність, Вт	750/1800	1000/2100
Кількість режимів роботи	2 (обігрівання – тепле, гаряче)	3 (охладження, обігрівання – тепле, гаряче)
Площа обслуговування, м²	20	22
Захист від перегріву	Є	Є
Функція повороту	Немає	Є

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Тепловентилятор – 1 од.

Інструкція з експлуатації – 1 од.

Гарантійний талон – 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

5. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА!

Прочитайте і збережіть цю інструкцію для подальшого звернення.

- Забороняється використовувати електроприлад у будь-яких місцях, де можливе потрапляння води чи вологи на нього, наприклад у ванній кімнаті чи біля басейну.
- Ніколи не занурюйте електроприлад, його мережевий шнур та вилку у воду або інші рідини.

- Не торкайтеся пристрою вологими руками.
- У разі недотримання правил виникає небезпека ураження електро-струмом!
- Забороняється використовувати прилад у приміщеннях з вибухо-, пожежонебезпечним середовищем (коли є небезпечні гази, пара, аерозолі, легкозаймисті рідини), в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу (особливо вугільного, цукрового, борошняного) у повітрі.
- Ніколи не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих або вибухо-, пожежонебезпечних предметів і рідин.
- Не накривайте прилад під час роботи, не закривайте отвори для входу-виходу повітря.

УВАГА!

Щоб уникнути перегрівання, не накривайте тепловентилятор.

- Ніколи не залишайте увімкнений електроприлад без нагляду.
- Не використовуйте виріб із програмованими таймерами і подібними пристроями, які вмикають і відключають прилад автоматично.
- Перед використанням пристрою переконайтеся, що напруга живлення зазначена на ньому, відповідає напрузі електромережі у Вашому будинку.
- Завжди виймайте вилку з розетки, навіть якщо Ви не використовуєте прилад короткочасно.
- Забороняється відключати прилад від мережі висмикуванням мережевої вилки з розетки за кабель.
- Використання електричних подовжувачів або перехідників мережевої вилки може спричинити пошкодження електроприладу і виникнення пожежі.
- Якщо Ваш пристрій внесений з холоду в тепле приміщення, не вмикайте прилад протягом 2 годин, щоб уникнути поломки через утворення конденсату на внутрішніх частинах приладу.

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями. При використанні приладу в приміщеннях, де є діти, люди з обмеженими фізичними та розумовими здібностями або тварини, необхідний постійний, безпосередній контроль дорослих.
- Не дозволяйте дітям гратися з виробом і пакувальними матеріалами.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями.
- Ніколи не використовуйте тепловентилятор, якщо:
 - пошкоджений шнур або вилка;
 - прилад не працює належним чином;
 - прилад пошкоджений або потрапив у воду.
- Не ремонтуйте пристрій самостійно, зверніться до найближчого сервісного центру.
- Не допускайте торкання шнура до нагрітих поверхонь.
- Не кидайте прилад, не рухайте його під час його роботи.

УВАГА!

Під час роботи пристрою в режимі «Нагрівання повітря» передня решітка сильно нагрівається. При дотику виникає небезпека опіків!

- Забороняється закривати вхідні та вихідні отвори приладу.

УВАГА!

Блокування циркуляції повітря спричиняє перегрів приладу і може призвести до займання.

- Періодично очищуйте повітрязабірні решітки від пилу, волосся тощо, аби запобігти будь-якому блокуванню надходження повітря.

Якщо під час роботи тепловентилятора повітряний потік був заблокований (наприклад, волоссям чи пухом, предметами, розташованими поблизу отворів входу-виходу повітря), пристрій відключиться автоматично.


У цьому випадку необхідно: відключити прилад від мережі, дати йому охолонути протягом 30 хвилин, видалити предмети, які заважають вільному руху повітря через решітку. Після охолодження ввімкніть прилад. Не дивлячись на те, що прилад оснащений захистом від перегріву, він може вийти з ладу, якщо припиниться вільна циркуляція повітря.

ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

- Якщо пристрій упав у воду або на нього вихлюпнулася вода, негайно вийміть вилку з розетки, не торкаючись до самого виробу чи води.
- У разі появи диму, іскріння, сильного запаху горілої ізоляції з електроприладу негайно припиніть його використання, вимкніть з розетки, зверніться до найближчого сервісного центру.

6. КОМПОНЕНТИ І ВУЗЛИ КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Корпус пристрою
2. Вихідна решітка
3. Перемикач режимів
4. Терморегулятор

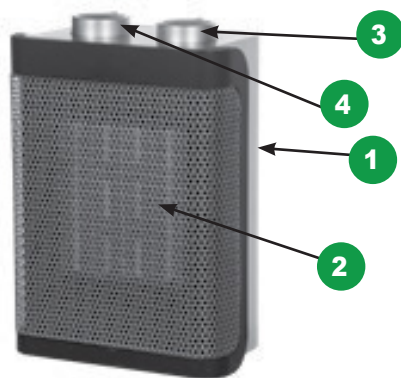

7. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

- Видаліть пакувальні матеріали, повністю розмотайте шнур живлення. Переконайтеся, що всі частини приладу не мають пошкоджень.

- Встановіть прилад вертикально на твердій рівній поверхні. У місці встановлення має бути вільний простір не менше 1 м перед решіткою для виходу повітря і 0,5 м – від інших частин корпусу.
- Не використовуйте тепловентилятор для обігріву приміщень площею менше 4 м².
- Не встановлюйте прилад поблизу фіранок і штор, а також безпосередньо під розеткою.
- Не встановлюйте тепловентилятор на килимі з високим ворсом.

УВАГА!

Листи паперу або тканина можуть потрапити в забірну решітку і блокувати циркуляцію повітря. Не кладіть їх поблизу або під тепловентилятор.

- Вставте мережеву вилку приладу в розетку електромережі, яка відповідає значенням, указаним на пристрої.

УВАГА!

Під час першого ввімкнення пристрою може з'явитися специфічний запах або незначна кількість диму, спричинені потраплянням пилу або заводських мастильних і консерваційних матеріалів на нагрівальні поверхні. Це нормальне явище, через кілька хвилин експлуатації воно має зникнути.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ ПЕРЕМИКАЧА РЕЖИМІВ

	Вентилятор вимкнений, нагрівач вимкнений
	Режим «Вентилятор», нагрівання повітря немає

I	Слабке нагрівання повітря, низька потужність нагрівача (1000 Вт)
II	Сильне нагрівання повітря, повна потужність нагрівача (2100 Вт)

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

«-» – мінімальна температура нагрівання повітря;

«+» – максимальна температура нагрівання повітря.

Обертання регулятора за годинниковою стрілкою від «-» до «+» підвищує температуру нагрівання повітря в приміщенні.

Обертання регулятора проти годинникової стрілки від «+» до «-» – знижує температуру нагрівання повітря в приміщенні.

Пристрій оснащено системою захисту від перекидання. При нахилі, зміщенні корпусу від горизонтальної поверхні живлення тепловентилятора відключиться автоматично.

ВВІМКНЕННЯ В РЕЖИМІ «ВЕНТИЛЯТОР»

1. Для ввімкнення приладу в режимі «Вентилятор» (без підігрівання повітря) переведіть перемикач режимів у положення «».
2. Якщо вентилятор не ввімкнувся, можливо, температура в приміщенні нижче налаштування терморегулятора. У цьому випадку поверніть ручку терморегулятора за годинниковою стрілкою до ввімкнення вентилятора.
3. Для відключення переведіть перемикач режимів у положення «O».

ВВІМКНЕННЯ В РЕЖИМІ «НАГРІВАННЯ ПОВІТРЯ»

1. Для ввімкнення приладу в режимі «Нагрівання повітря» переведіть перемикач режимів у положення «I» (низька потужність нагрівача) або «II» (повна потужність нагрівача), залежно від необхідної потужності нагрівання.
2. Встановіть ручку терморегулятора на позначку «+».
3. Тепловентилятор почне працювати.
4. Коли бажана температура в приміщенні буде досягнута, поверніть ручку терморегулятора проти годинникової стрілки до відключення приладу. Надалі увімкнення/вимкнення тепловентилятора, підтримання встановленої терморегулятором температури відбуватиметься автоматично.
5. Для вимкнення приладу переведіть перемикач режимів у положення «O», відключіть прилад від електромережі. Після відключення дайте пристрою охолонути 5–10 хвилин.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

При регулярному догляді і правильному зберіганні цей прилад служитиме Вам довгі роки.

УВАГА!

- Ніколи не очищуйте прилад, підключений до мережі.
- Перед чищенням вимкніть пристрій і дайте йому охолонути.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
- Не дозволяйте воді або будь-якій іншій рідині потрапляти всередину корпусу, не занурюйте у воду будь-які частини приладу, мережевий шнур і вилку.
- Для очищення протріть поверхню приладу м'якою, злегка вологою тканиною без ворсу, у разі потреби можна використати трохи м'якого мийного засобу. Потім протріть прилад сухою тканиною і дайте повністю висохнути.

- Регулярно очищуйте решітки пристрою від пилу за допомогою пило-соса і невеликої м'якої щітки.
- Усередині приладу немає частин, що потребують обслуговування власником, будь-яке інше обслуговування має виконуватися кваліфікованим персоналом в сервісному центрі.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням відключіть прилад від мережі та дайте йому охолонути.
- Якщо здійснювалося очищення, переконайтеся, що прилад абсолютно сухий.
- Не намотуйте шнур живлення на ввімкнений або такий пристрій, що ще не встиг охолонути.
- Зберігайте прилад в сухому, прохолодному, незапиленому місці в поліетиленовому пакеті або в заводській упаковці, подалі від дітей і людей з обмеженими фізичними та розумовими здібностями.

9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, оливо та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів

і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.

- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.
- Технічні рідини (паливо, олива) необхідно утилізувати окремо, відповідно до норм утилізації відпрацьованих нафтопродуктів, що діють у місці утилізації.
- Не виливайте відпрацьовану оливу в каналізацію або на землю. Вона має зливатися в спеціальні ємності та відправлятися в пункти збирання і переробки відпрацьованих олив.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

- за телефоном гарячої лінії



0800 331 319

9:00-18:00 Пн-Пт

(безкоштовно)

- адресою електронної пошти:



support@rztg.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!



FAN HEATER

RZTK



rztk.in.ua