



**Кронштейн для кріплення на стіні плоскопанельного телевізора або монітора
діагоналю від 15 до 37 дюймів
Модель: EAGLE TV39**

Компанія вітає вас з покупкою кронштейна для настінного кріплення плоскопанельного телевізора або монітора. Даний кронштейн використовується тільки для монтажу телевізорів або моніторів з кріпленням стандарту VESA розміром 50x50 мм, 75x75 мм, 100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм і вагою до 45 кг на вертикальній стіні.

Для тривалої та надійної роботи даного виробу, будь ласка, прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

1. Комплект поставки

При покупці перевірте комплект поставки:

Кронштейн в зборі: 1 шт

Дюбелі: 4 шт

Шурупи: 4 шт

Шайби – 4шт

гвинти:

- M6x12: 4 шт:

- M8x16: 4 шт

2. Застереження з безпеки


Монтаж необхідно проводити відповідно до вимог даної інструкції. Виріб треба кріпити на бетонну або цегляну стіну, при цьому товщина штукатурки не повинна перевищувати 5 мм. В іншому випадку рекомендується використовувати дюбеля більшої довжини, які не поставляються в комплекті. Елементи кріплення в комплекті поставки призначені тільки для бетонних і цегляних стін. Для дерев'яних та інших типів стін знадобляться інші кріплення.

ВАЖЛИВО: *Перед монтажем кронштейна переконайтеся в тому, що на місці кріплення не проходить електричний кабель, труба газопроводу, водопроводу і т. Д. Забороняється встановлювати кронштейн, який містить дефекти.*

3. Монтаж виробу


а) Ретельно виберіть місце для кріплення кронштейна в стіні з урахуванням застережень щодо безпеки, зазначених вище.

б) Відкрутіть з обох боків баранчикові гайки "С" і роз'єднайте частини кронштейна "А" і "В".

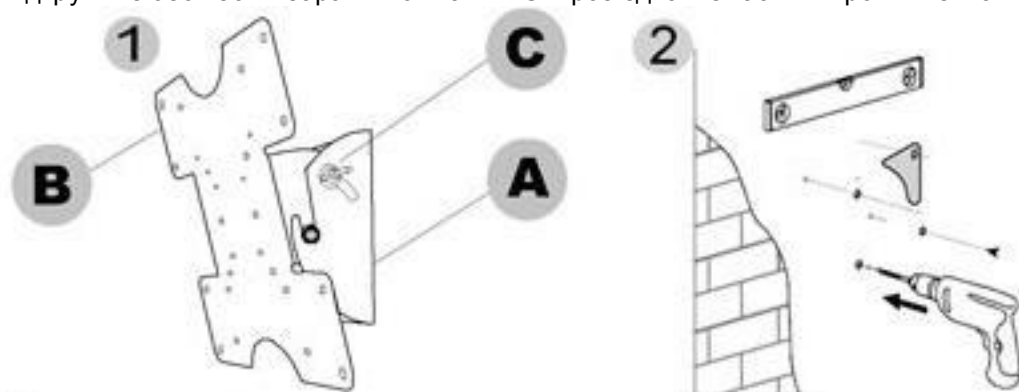

с) За допомогою рівня накресліть на стіні горизонтальну лінію прикладіть частину (А) кронштейна до стіни так, щоб через верхні монтажні отвори була видна накреслена лінія. Вирівняйте отвори по лінії, як показано на малюнку 3. Зробіть розмітку місць для свердління отворів у стіні.

д) Просвердліть отвори діаметром 10 мм і глибиною не менше 60 мм. Вставте в отвори дюбелі. Одягніть шайби на шурупи. Прикрутіть частину кронштейна (А) до стіни.

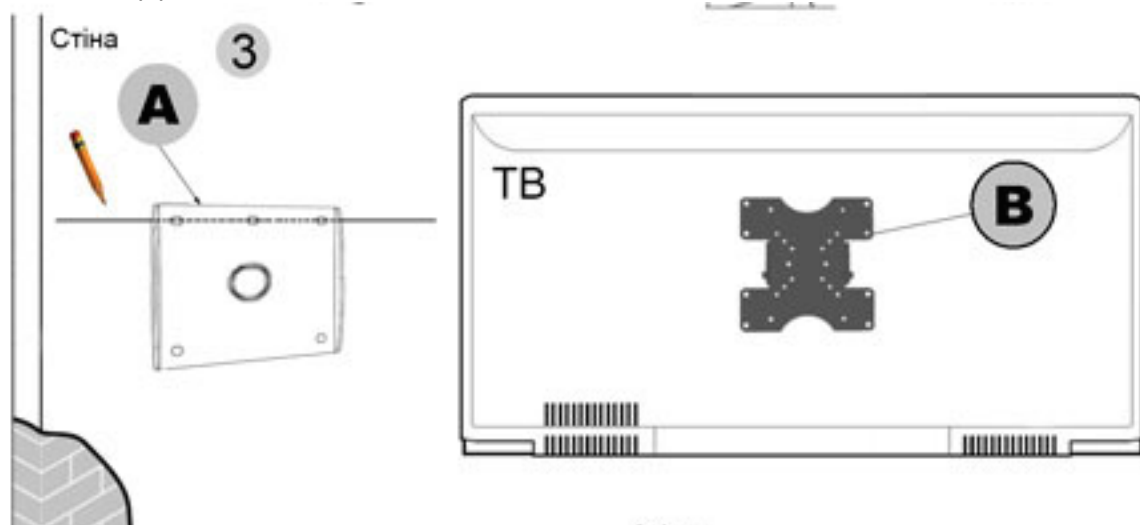

е) Перевірте горизонтальність та надійність кріплення частини (А) до стіни..

ф) З комплекту кріплення підберіть гвинти відповідної довжини і діаметру (які саме потрібні- вказано в інструкції з експлуатації телевізора). Можливі значення: М6 або М8.

У зв'язку з відсутністю єдиного стандарту серед виробників LCD та плазмових Телевізорів, цей кронштейн комплектується декількома розмірами гвинтів до найбільш поширених моделей телевізорів. але для деяких моделей можливо знадобляться інші розміри гвинтів.

Якщо потрібної довжини гвинтів не має в комплекті - потрібно додатково їх придбати.


Використовуйте гвинти тільки того розміру і довжини які вказані в інструкції з експлуатації телевізора!

г) Прикрутіть частину кронштейна (В) до задньої панелі телевізора.

Навішувати телевізор рекомендується вдвох!

Перевірте надійність кріплення.

h) Одягніть частину кронштейна (В) з прикрученим на нього телевізором на частину кронштейна (А), яка вже прикручена до стіни, так, щоб зачепи частини (А) ввійшли повністю. Вставте гвинти і закрутіть на них баранчикові гайки. Встановіть бажаний кут нахилу.

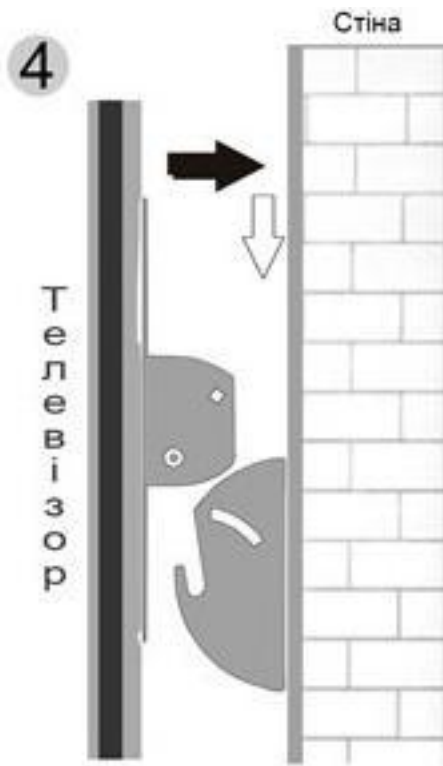

l) Перед початком експлуатації необхідно перевірити надійність кріплення кронштейна до стіни і до телевізора.

4. Чистка виробу:

Для очистки виробу можна скористатися вологою серветкою, змоченою в мильному розчині. Не можна застосовувати розчинники та інші агресивні рідини.

5. Гарантійні зобов'язання

Даний виріб повинен використовуватися тільки всередині приміщень. Гарантійний термін на всі зварні з'єднання і механічні вузли становить 7 років. Термін використання не обмежений.

Виробник не несе відповідальності за поломки, які виникли з причини невірних дій при монтажі або через порушення умови експлуатації. Виробник може вносити зміни в конструкцію, які не будуть призводити до погіршення експлуатаційних характеристик.