



KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

МУЛЬТИМЕЙКЕР

SM 856A

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Технічні характеристики.....	2
2. Комплектність.....	2
3. Складові частини.....	3
4. Інформація щодо безпеки.....	3
5. Підготовка до роботи.....	5
6. Запобіжні заходи під час експлуатації.....	5
7. Використання мультимейкера.....	6
8. Зняття та встановлення робочих панелей.....	7
9. Чищення та зберігання виробу.....	8
10. Гарантійне обслуговування.....	8
11. Утилізація пристрою.....	9

**Актуальну версію інструкції з експлуатації
можна знайти і завантажити на сайті
rozetka.com.ua у карточці товару.**

Виробник залишає за собою право на внесення змін
у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися
від реальних вузлів та написів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK
Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA**

Версія інструкції № 0002



Дякуємо Вам за придбання мультимейкера RZTK!

Пристрій стане незамінним помічником для швидкого приготування горішків, вафель, грилю та сандвічів. Модель SM 856A має ергономічний дизайн, укомплектована всім необхідним комплектуванням й призначена для використання виключно у побутових умовах.

У цій інструкції міститься опис техніки безпеки і процедур з експлуатації та обслуговування виробу. Перед початком роботи з приладом уважно її прочитайте. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні дані мультимейкера SM 856A наведені в таблиці:

Потужність, Вт	850
Номінальна напруга, В	230 ±10 %
Номінальна частота струму, Гц	50–60
Індикатор готовності	є
Індикатор живлення	є
Антипригарне покриття	є
Функціонал	6 в 1 (сандвічі, квадратні сандвічі, гриль, горішки, тонкі вафлі, бельгійські вафлі)
Матеріал корпусу	пластик

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ


Комплектність* мультимейкера RZTK зазначена в таблиці:

Найменування	Кількість, од.
Мультимейкер	1
Знімні панелі	6 пар
Інструкція з експлуатації	1

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

3. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. Корпус
2. Індикатор готовності
3. Індикатор живлення
4. Зачіпка
5. Знімна панель для сандвічів
6. Знімна панель для квадратних сандвічів
7. Знімна панель для гриля
8. Знімна панель для горішків
9. Знімна панель для тонких вафель
10. Знімна панель для бельгійських вафель

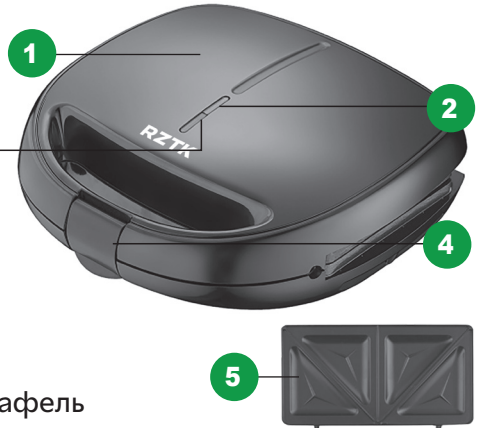

4. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте та завжди дотримуйтесь наведених у цій інструкції вимог та рекомендацій. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним використанням.

- Електроживлення виробу здійснюється від однофазної електромережі змінного струму напругою 230 В ± 10 % та частотою 50–60 Гц. При підключенні виробу не використовуйте перехідник. З міркувань безпеки не підключайте одразу кілька пристроїв до однієї розетки.
- Для забезпечення додаткового захисту встановіть в силовому контурі пристрій відсікання струму (RCD) із залишковим струмом не більше 30 мА. Зверніться для цього до професійного електрика.

- Не допускайте експлуатацію виробу дітьми або особами з недостатніми для використання побутових електроприладів фізичними чи психічними даними.
- Не дозволяйте дітям гратися поряд із пристроєм, особливо ввімкненим.
- Ніколи не кладіть кабель живлення, штепсель або весь пристрій у воду. Не піддавайте виріб впливу атмосферних опадів, як-от прямі сонячні промені, дощ, сніг тощо.
- Не використовуйте прилад безпосередньо поруч із кухонною раковиною, на вулиці та в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря (понад 60–70 %).
- Не беріться за шнур електроживлення та/або вилку мокрими руками.
- Під час експлуатації пристрою не накривайте його рушниками або іншими предметами.
- Не залишайте виріб підключеним до джерела живлення без нагляду.
- Виймайте їжу відразу після приготування. Її тривале перебування у ввімкненому пристрої може призвести до займання.
- Прилад не призначений для приведення в дію зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.
- Перед відправленням виробу на зберігання дайте йому остигнути.
- Не розміщуйте в пристрої алюмінієву фольгу, вироби з картону, паперу, пластику або інших легкозаймистих чи плавких матеріалів.
- Слідкуйте, щоб мережевий шнур не торкався гострих крайок меблів та гарячих поверхонь.
- Ніколи не торкайтеся гарячих поверхонь приладу. Пам'ятайте, що для повного остигання нагрівальних елементів потрібен час.
- Після завершення використання обережно вийміть вилку з розетки. Ніколи не тягніть за мережевий кабель.
- Періодично перевіряйте стан кабелю живлення. При виявленні пошкоджень негайно припиніть експлуатацію приладу та зверніться до сервісного центру.

- Щоб уникнути ураження електрострумом, не намагайтеся самостійно розбирати і ремонтувати виріб. Усі роботи можуть виконувати лише спеціалісти авторизованого сервісного центру.

5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Вийміть виріб з упаковки.
2. Видаліть весь пакувальний матеріал.
3. Спочатку протріть внутрішні частини виробу вологою, а потім сухою серветкою.
4. Встановіть пристрій на рівну теплостійку поверхню подалі від джерел тепла.
5. Тримайте мультимейкер протягом декількох хвилин ввімкненим, щоб видалити сторонні запахи. При цьому може виділятися невелика кіптява – це нормально.
6. Очистіть пристрій відповідно до розділу 8.

6. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електроприладу дотримуйтеся таких запобіжних заходів:

- Експлуатуйте виріб виключно в приміщенні.
- Ніколи не кладіть пристрій на гарячу або теплу поверхню та не ставте поблизу таких поверхонь, а також на електричну піч або газовий пальник.
- Не користуйтеся приладом понад 30 хвилин без перерви. Перед продовженням експлуатації дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- Ніколи не використовуйте прилад поряд із легкозаймистими речовинами.
- Не кладіть продукти на всю поверхню, що підігрівається, оскільки це може призвести до пожежі та руйнування пристрою.
- Не переміщуйте та не переносьте виріб під час роботи.

7. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕЙКЕРА

1. Підготуйте необхідні продукти.
2. Вставте штепсель в розетку, засвітиться індикатор живлення. При досягненні необхідної температури засвітиться індикатор готовності.
3. Покладіть на нижню поверхню продукт, обережно стисніть ручки разом і без зусиль закрийте мультимейкер та закріпіть зачіпку.
4. Відкрийте виріб та перевірте готовність страви. Залежно від Вашого смаку і типу використаних інгредієнтів, можна витягти продукт після ввімкнення індикатора або почекати ще деякий час.
5. Відкрийте кришку і вийміть готові страви, користуючись лише дерев'яною або пластиковою кулінарною лопаткою.
6. Після завершення випікання вийміть вилку з розетки та дайте пристрою охолонути.

УВАГА!

Під час роботи з-під кришки пристрою може виділятися пара. Також вона може з'явитися при відкриванні кришки.

УВАГА!

Не закривайте виріб повністю, або коли він охолоджується.

УВАГА!

Не використовуйте металевий посуд або гострі кухонні інструменти: вони можуть пошкодити спеціальні нагрівальні пластини з антипригарним покриттям.

- Для досягнення кращого результату використовуйте скибки хліба середньої товщини. Час приготування сандвічів залежить від товщини скибок і сорту хліба. Ви можете використовувати хліб з пшеничного або житнього борошна.

- Для змащення скибок хліба використовуйте олію або звичайний маргарин, тому що інші жири підгорають. Не кладіть у сандвіч занадто багато начинки, інакше вона витікатиме.
- Страва готується протягом 5–15 хвилин, залежно від типу використовуваних інгредієнтів і Ваших смакових переваг.
- Перед приготуванням наступної партії їжі закрийте пристрій та дайте йому нагрітися до необхідної температури.
- Підсвічування індикатора готовності свідчить про готовність до випікання.

8. ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ

8.1. ЗНЯТТЯ РОБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ

1. Для зняття нижньої робочої панелі натисніть на фіксатор (а).
2. Зніміть нижню робочу панель, піднявши її вгору.
3. Для зняття верхньої робочої панелі натисніть на фіксатор (б).



8.2. ВСТАНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ПАНЕЛЕЙ

1. Щоб встановити нижню робочу панель, вставте її пазами під гачки. Притисніть панель до корпусу. Фіксатор спрацює.
2. Верхню робочу панель встановіть пазами на гачки, розташовані на кришці, й натисніть на верх панелі. Фіксатор спрацює.
3. При правильному встановленні панелі зафіксуються в посадкових місцях.

9. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

- Після завершення приготування страв від'єднайте електричну вилку від мережі.
- Перед початком очищення зачекайте, доки пристрій остигне.
- Спочатку протріть поверхні для випікання вологою, а потім сухою (можна також використовувати паперовий рушник) серветкою.
- Не занурюйте виріб у воду.
- Не використовуйте для чищення абразивні або металеві засоби, оскільки вони можуть пошкодити внутрішню антипригарну поверхню або зовнішній вигляд виробу.
- При транспортуванні мультимейкера у холодну пору року перед ввімкненням дайте йому постояти при кімнатній температурі протягом 2 годин.
- Зберігайте пристрій у сухому, прохолодному, недоступному для дітей та сторонніх осіб місці.

10. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої RZTK проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою RZTK мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, оливи та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

11. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну використання. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.

- Проте, для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище, після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

- телефоном гарячої лінії



0800 331 319

9:00-18:00 Пн-Пт

(безкоштовно)

- адресою електронної пошти:



support@rztg.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



KITCHEN
APPLIANCES

RZTK



rztk.in.ua