




K13-15 OA-AL
K13-15 OA-CU
K13-30 OA-AL
K13-30 OA-CU
K26-50 OA-AL
K26-50 OA-CU

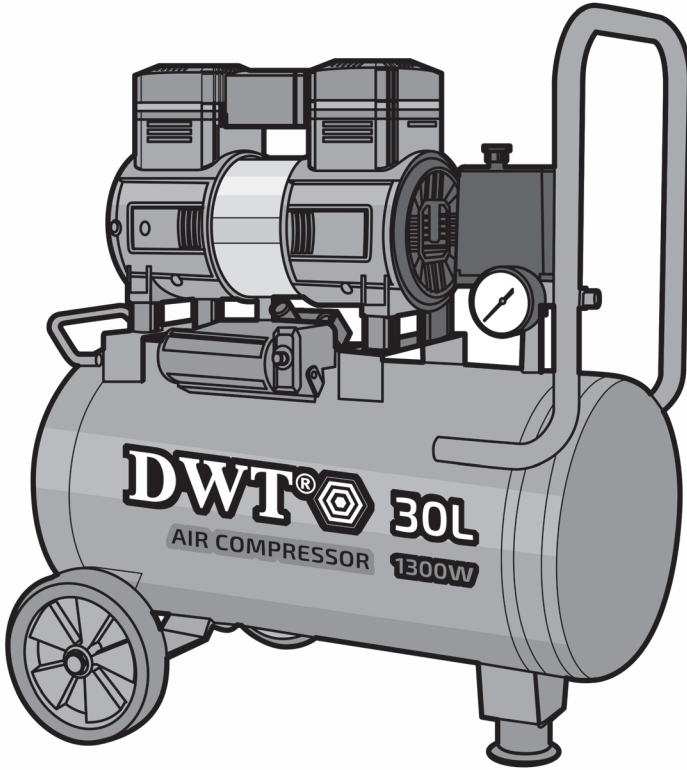

en Original instructions

es Manual original

ru Оригинальное руководство по эксплуатации

ua Оригінальна інструкція з експлуатації

kz Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы

ar دليل المستخدم الأصلي

fa دفترچه راهنمای اصلی

English

Explanatory drawings	pages 3 - 9
General safety rules, instructions manual	pages 10 - 15

Español

Dibujos explicativos	páginas 3 - 9
Recomendaciones generales de seguridad, manual de instrucciones	páginas 16 - 22

Русский

Пояснительные рисунки	страницы 3 - 9
Общие указания по ТБ, инструкция по эксплуатации	страницы 23 - 29

Українська

Пояснювальні малюнки	сторінки 3 - 9
Загальні вказівки по ТБ, інструкція з експлуатації	сторінки 30 - 36

Қазақ тілі



Түсіндіргіш әлеміштер	беттер 3 - 9
Жалпы қауіпсіздік жөніндегі ұсыныстар, пайдалану нұсқаулығы	беттер 37 - 43

العربية	
رسوم توضيحية	الصفحات 3 - 9
قواعد السلامة العامة، دليل التعليمات	الصفحات 44 - 49



فارسی	
اشکال توضیحی	صفحه های 3 - 9
قوانین ایمنی کلی، دفترچه دستور العمل ها	صفحه های 50 - 56





K13-15 OA-AL / K13-15 OA-CU

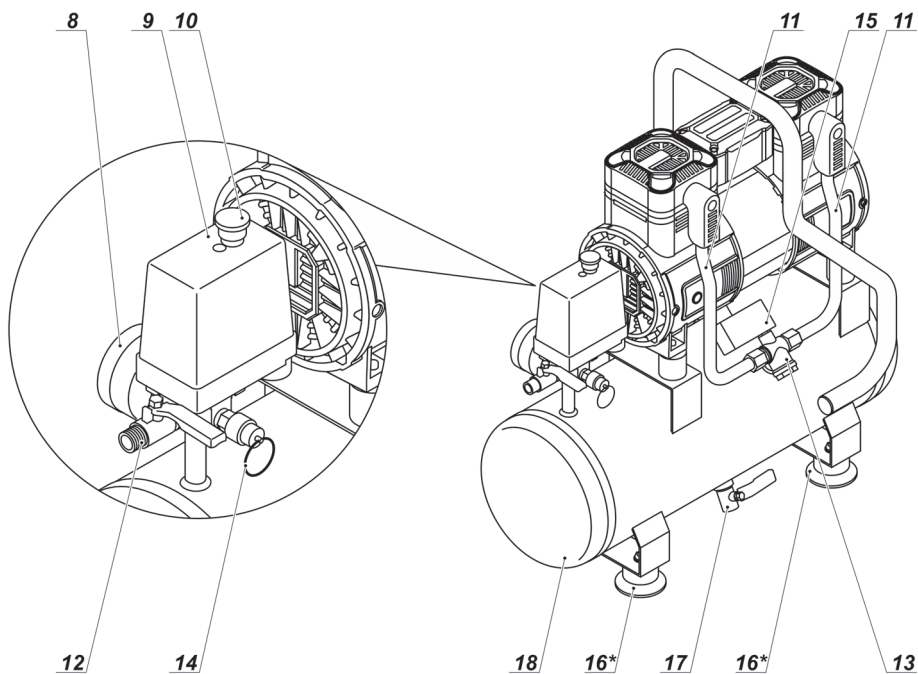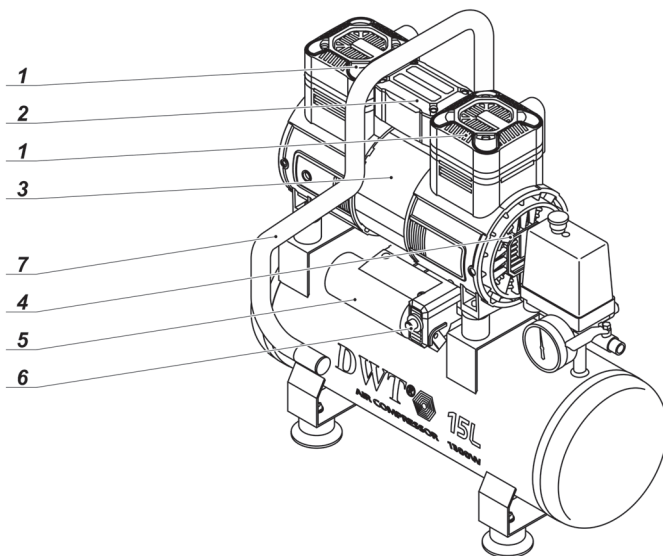


K13-30 OA-AL / K13-30 OA-CU

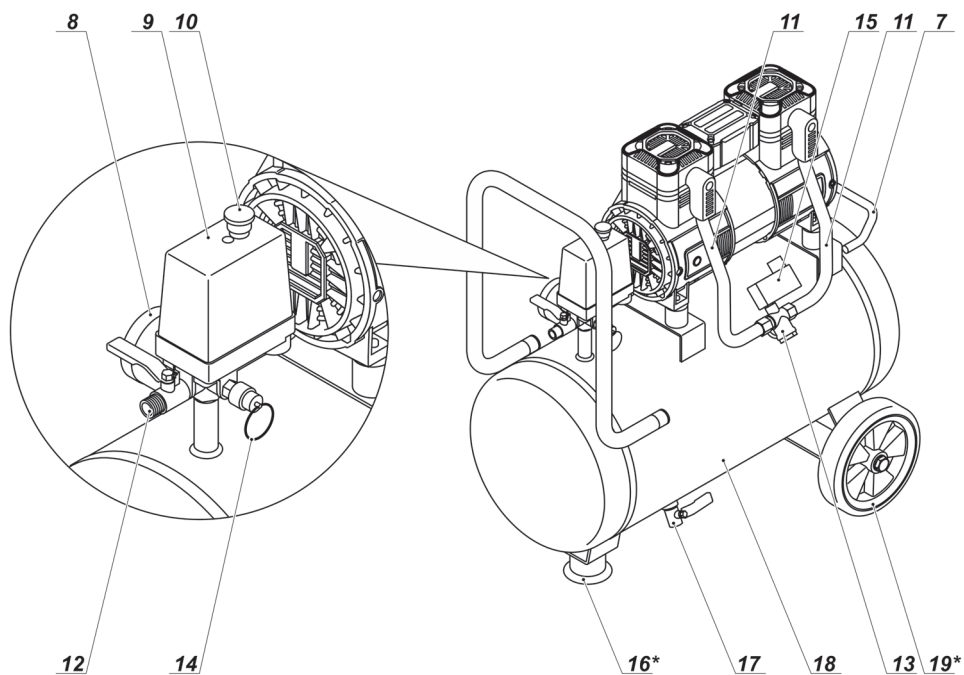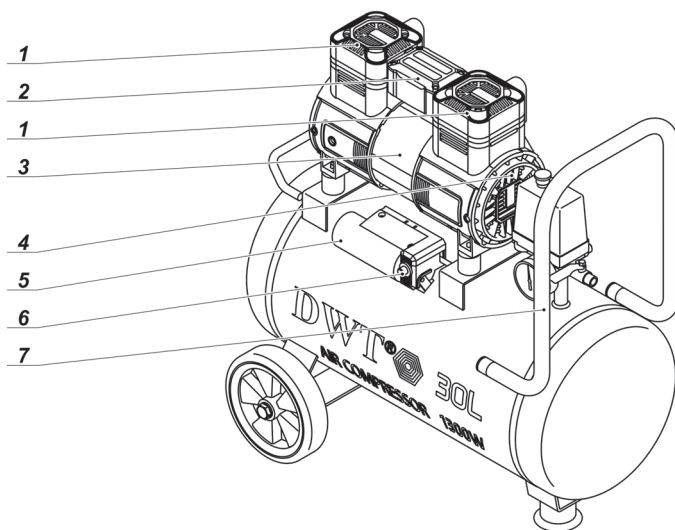

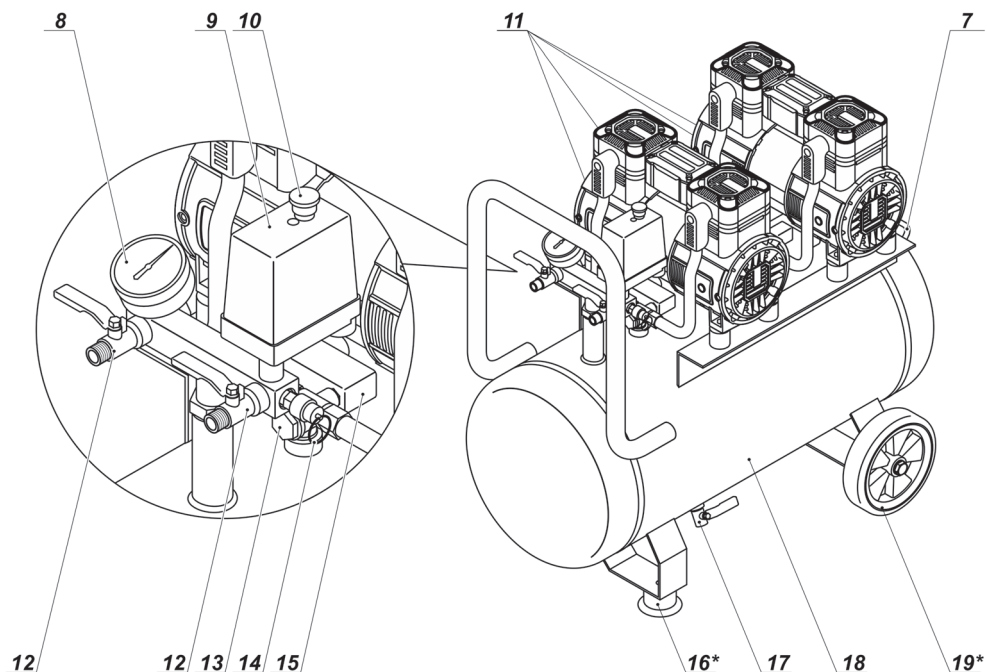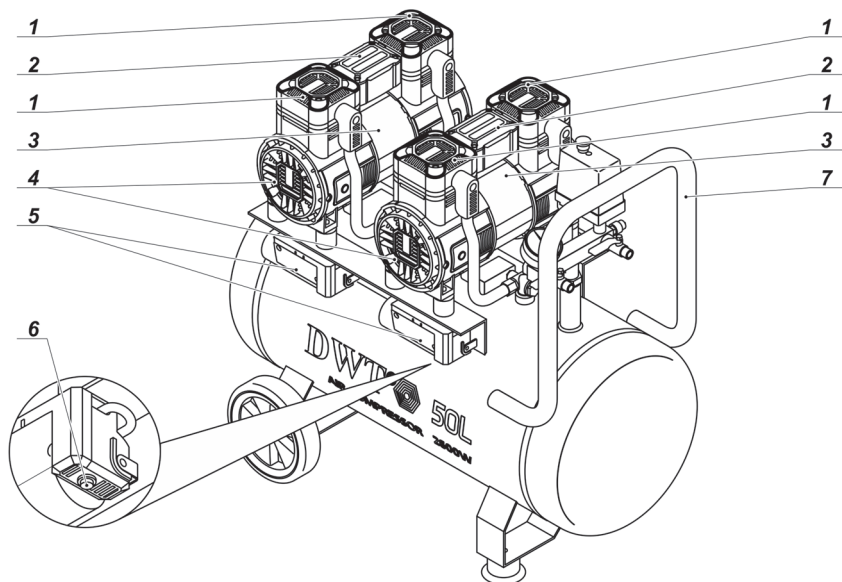


1

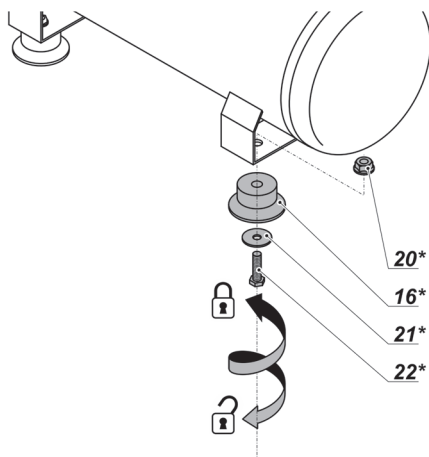


K13-30 OA-AL / K13-30 OA-CU / K26-50 OA-AL / K26-50 OA-CU


2

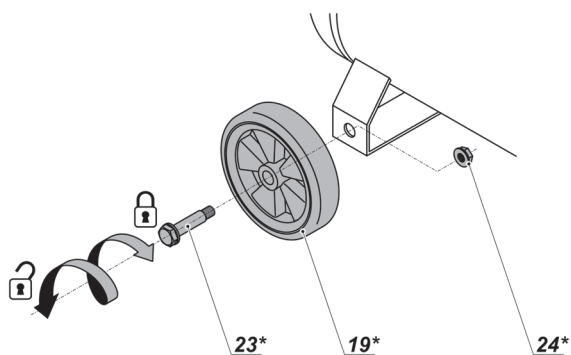

3.1

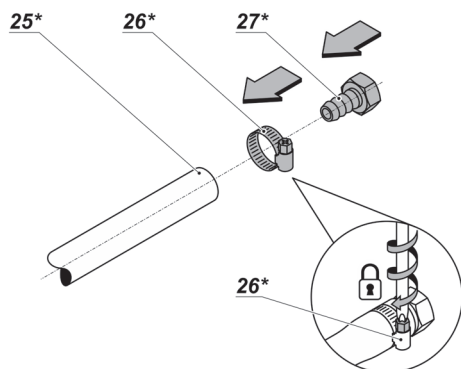


3.2

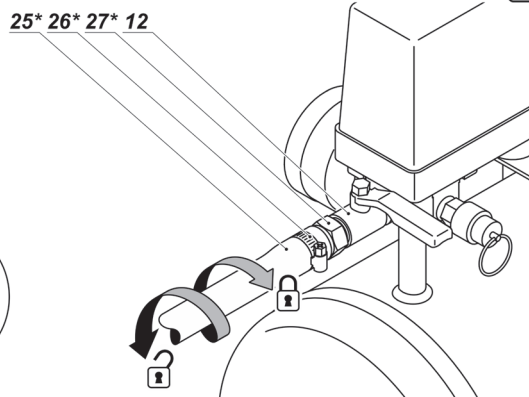


3

4.1

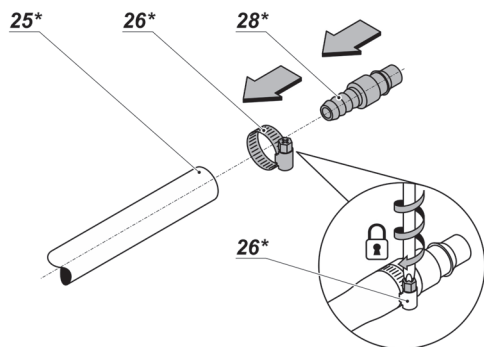


4.2

4

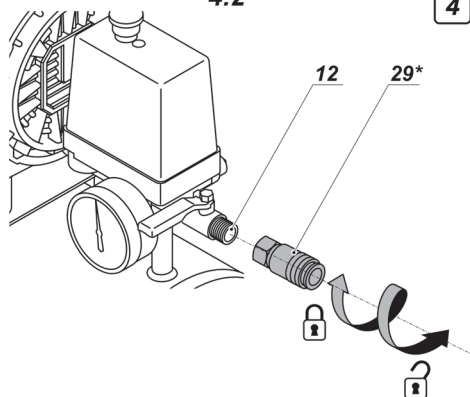


5.1

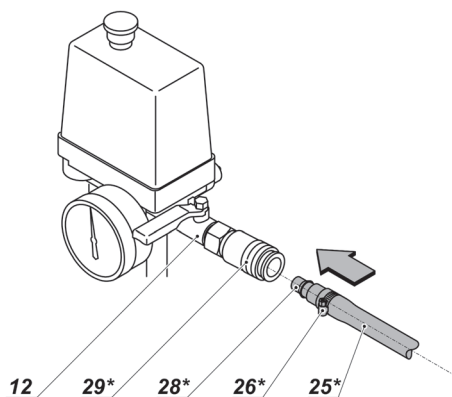

5.2


5

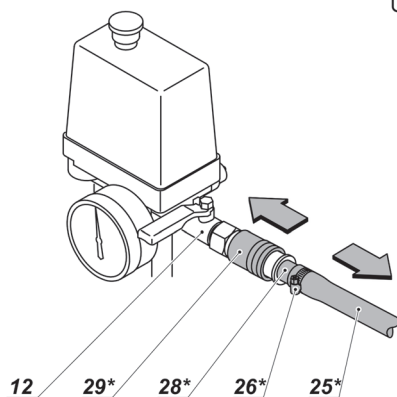



K13-15 OA-AL / K13-15 OA-CU / K13-30 OA-AL / K13-30 OA-CU




6

6.1

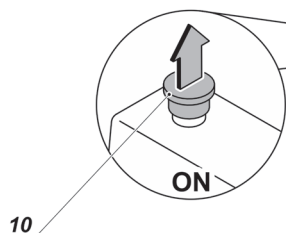


6.2

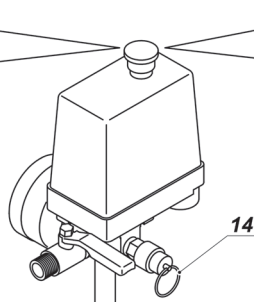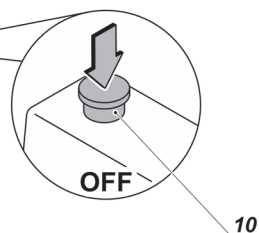


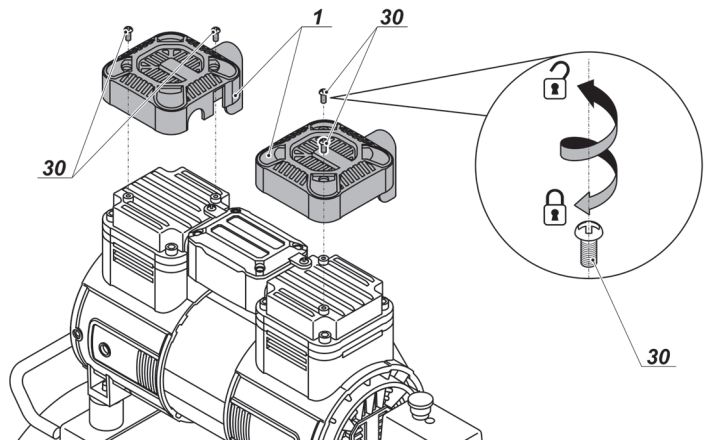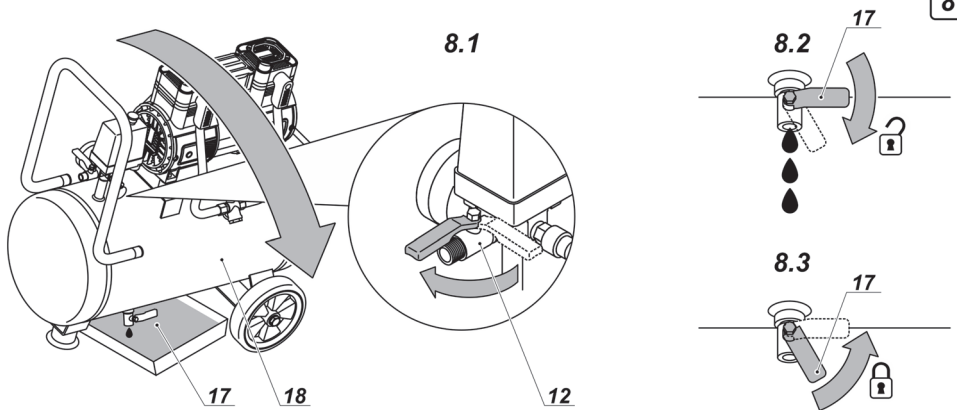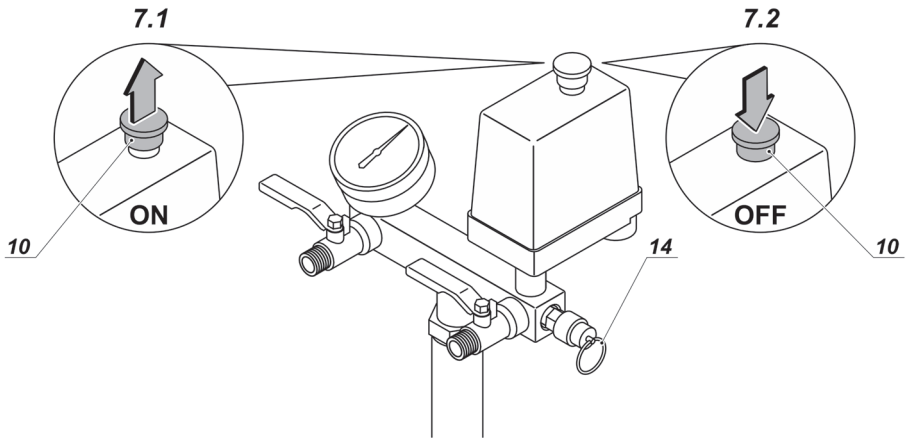


10

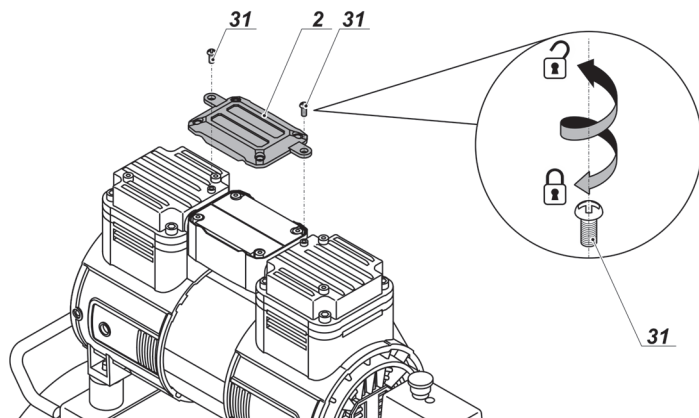

11

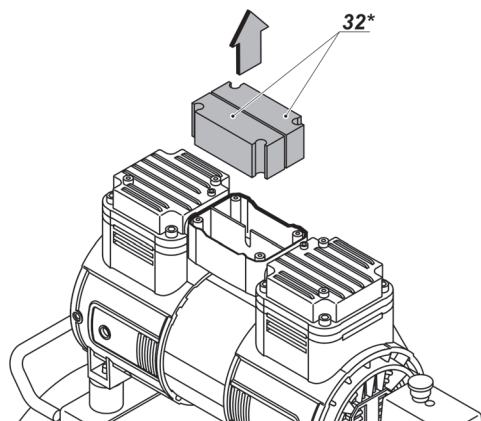

12

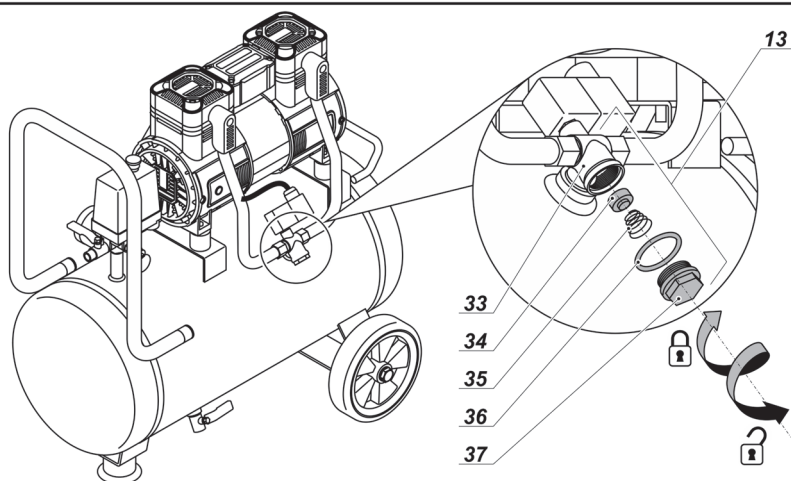

Технічні характеристики пристрою									
Безмастильний повітряний компресор		K13-15 OA-AL K13-15 OA-CU K13-30 OA-AL K13-30 OA-CU K26-50 OA-AL K26-50 OA-CU							
Код пристрою	[220-230 В ~50 Гц]	749042	749134	749059	749073	749066	749080		
Номінальна потужність	[Вт]	1200	1300	1200	1300	2400	2600		
Сила току при нарузі	220-230 В [А]	6	5.2	6	6	12	12		
Номінальна частота обертів	[хв ⁻¹]	2800	2800	2800	2800	2800	2800		
Ємність повітряного ресивера	[л]	15	15	30	30	50	50		
Продуктивність	[л/хв]	80	100	80	100	160	200		
Робочий тиск	[бар] [psi]	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100		
Мідна обмотка двигуна	—	—	•	—	•	—	•		
Алюмінісева обмотка двигуна	•	—	—	•	—	•	—		
Вага	[кг] [фунти]	16.5 36.38	17.5 38.59	20.5 45.2	21.5 47.41	34 74.97	38.5 84.89		
Клас захисту	/	/	/	/	/	/	/		
Рівень шуму	[дБ(А)]	65	60	75	70	85	80		
Акустична потужність	[дБ(А)]	—	—	—	—	—	—		
Рівень вібрації	[м/с²]	—	—	—	—	—	—		



Завжди використовуйте звукоізоляційні навушники при рівні шуму понад 85 дБ(А).



**Відповідності
необхідним нормам**

Ми заявляємо під нашу одноосібну відповідальність, що описаний у розділі "Технічні характеристики пристрою" продукт відповідає усім відповідним положенням Директив 2006/42/ЕС, включаючи їх зміни, а також наступним нормам: EN ISO 12100:2010.

Менеджер із
сертифікації

Wu Cunzhen

Wu Cunzhen

Merit Link International AG
Stabio, Швейцарія, 28.08.2020

Загальні вказівки з техніки безпеки



УВАГА! Перед першим застосуванням вашого пристрою уважно прочитайте цю інструкцію й дотримуйтесь усіх рекомендацій та правил, викладених в ній.

Збережіть інструкцію для подальшого користування або для наступного власника.

Поряд з вказівками з техніки безпеки, що містяться в даній інструкції, дотримуйтесь загальних положень законодавства з техніки безпеки та запобігання нещасних випадків.

Попереджувальні та вказівні таблички, розміщені на пристрої, містять важливу інформацію, необхідну для його безпечної експлуатації.

Рекомендації по електробезпеці

- Підключення електроживлення виконується виключно кваліфікованим електриком відповідно до вимог IEC 60364-1.
- Якщо вилка струмопровідного кабелю не підходить до використовуваної розетки, кваліфікований фахівець повинен відрізати цю вилку і замінити її на відповідну. Якщо оригінальна вилка мала вбудований запобіжник, вилка, яка використовується в якості заміни, повинна мати запобіжник з тими ж характеристиками, що і оригінальна вилка. Відрізану вилку слід ліквідувати, щоб уникнути ураження електричним струмом, і її забороняється вставляти в будь-які розетки.
- Рекомендується вмикати цей пристрій тільки в розетку, обладнану пристроєм захисного відключення на 30 мА.
- Цей продукт слід вмикати тільки в мережу змінного струму. Напруга має відповідати зазначеній в заводській табличці.
- Не торкайтеся штепсельної вилки і розетки мокрими руками.
- Перед початком роботи з пристроєм перевірте струмопровідний кабель і штекер на пошкодження. Використання цього пристрою з пошко-

дженом мережевим з'єднувальним кабелем або вилкою категорично заборонено. Для проведення ремонтних операцій зверніться в службу сервісного обслуговування або до фахівця-електрика.

• При використанні подовжувача його штекер, штепсельна розетка і струмопровідний кабель повинні мати герметичне виконання, повинні бути захищені від бризок і підходити для використання на відкритому повітрі.

• Слідкуйте за тим, щоб струмопровідний кабель і подовжувачі не були пошкоджені шляхом переїзду через них, здавлювання, розтягування і т.п. Захищайте струмопровідні кабелі від впливу спеки, нафтопродуктів, а також від пошкодження гострими краями.

• При проведенні будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування пристрій слід вимкнути, а вилку струмопровідного кабелю – витягти з розетки.

• Залишаючи пристрій без нагляду, завжди відключайте його від мережі.

• Невідповідні електричні подовжувачі можуть становити небезпеку. На відкритому повітрі можна використовувати тільки допущений для використання і відповідним чином маркований електричний подовжувач з достатнім поперечним перетином проводу:

- довжина кабелю 1 - 10 м - перетин 1,5 мм²;
- довжина кабелю 10 - 30 м - перетин 2,5 мм²;
- довжина кабелю 30 - 50 м - перетин 4 мм².

• Завжди повністю розмотуйте струмопровідний кабель, щоб уникнути виникнення пожежі внаслідок перегріву.

Правила безпеки при використанні

• Використовуйте пристрій тільки відповідно до його призначення. Під час використання пристрою враховуйте місцеві особливості і звертайте увагу на інших осіб, які перебувають поблизу.

• Категорично заборонена експлуатація пристрою дітьми. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.

• Користування пристроєм дозволяється тільки тим особам, які навчені роботі і поводженню з ним.

• Забороняється використовувати пристрій особам (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, емоційними або розумовими здібностями, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.

• При роботі пристроєм будьте уважні і добре обмірковуюйте свої дії. Не використовуйте пристрій в разі якщо ви втомилися, або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медикаментів. Втрата уваги під час роботи може бути причиною серйозних травм.

• Не користуйтеся пристроєм під час грози або сильного дощу, особливо при наявності розрядів блискавки.

• Під час роботи не накривайте пристрій, щоб забезпечити достатню вентиляцію і не допустити перегріву.

• Перед виконанням будь-яких дій з пристроєм забезпечте його стійкість, щоб запобігти нещасним випадкам або пошкодженням в результаті перекидання. Категорично забороняється використовувати пристрій на висоті, наприклад,

встановивши його на риштування або драбину, або підвісивши його.

- При використанні пристрою будьте обережні. Ніколи не направляйте струмінь стисненого повітря на людей або тварин. Використовуйте засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, респіратор, рукавички тощо).

- Не використовуйте стиснене повітря для чищення одягу. Не вдихайте стиснене повітря.

- Не вносьте зміни в конструкцію, через які може бути перевищено максимально допустимий тиск. Забороняється перевищувати максимальний робочий тиск.

- Ніколи не перевищуйте максимально допустимий тиск для обладнання, яке буде підключатися до пристрою.

- Не використовуйте пристрій при температурі нижче 5°C.

- Переміщуйте пристрій тільки за транспортувальні рукоятки. Ніколи не використовуйте повітряний шланг для переміщення пристрою.

- Не транспортуйте і не переміщуйте пристрій не скинувши попередньо тиск з ресивера.

- Будьте обережні, під час роботи пристрою деякі його частини сильно нагріваються.

- Не використовуйте легкозаймисті або ідкі речовини для чищення пристрою.

- Слідкуйте за станом ресивера, при пошкодженні ресивера або виявленні витіку повітря, негайно вимкніть пристрій і скиньте тиск повітря в ресивері.

- Категорично забороняється використовувати пристрій з пошкодженням ресивером. Ремонт і подальше використання ресивера не допускається - пошкоджений ресивер повинен бути замінений.

- Перед виконанням обслуговування або ремонту, переконайтеся, що пристрій відключено від джерела живлення.

- Після кожного використання, необхідно скинути тиск повітря в ресивері і злити з нього конденсат.

- Забороняється експлуатація пристрою з пошкодженнями або демонтованими захисними пристосуваннями. Ні в якому разі не користуйтеся пристроєм, що не укомплектований належним чином або зазнав несанкціонованих змін.

- Використання пристрою передбачає його тривалу роботу без нагляду з боку користувача, тому необхідно переконаватися, що пристрій встановлено далеко від легкозаймистих речовин, і ніякі зовнішні чинники не перешкоджають його нормальному охолодженню (мінімальна відстань від пристрою до будь-яких предметів або стін 50 см).

- **Увага: під час роботи пам'ятайте, що пристрій працює в циклі автоматичного вмикання / вимкнення. В разі аварії в електромережі та переривання електроживлення пристрій автоматично вимикається, а потім автоматично вмикається після відновлення електроживлення.**

- Забороняється використовувати пристрій в місцях з заповненою атмосферою, а також з атмосферою, що містить вибухонебезпечні гази і випаровування агресивних речовин.

- Пристрій призначений тільки для стиснення повітря, не використовуйте його в інших цілях.

- Не використовуйте стиснене повітря, вироблене пристроєм, для медичних або фармацевтичних потреб.

- Дані пристрою не придатні для наповнення балонів аквалангів.

- Не торкайтеся працюючого пристрою мокрими руками.

- Використання пристрою в різних цілях (надування, живлення пневмоінструментів і пристроїв, що використовують енергію стисненого повітря, фарбування, мийка та ін.) передбачає знання користувачем правил техніки безпеки для кожного конкретного випадку.

- Після закінчення роботи почекайте, поки пристрій охолоне, тільки після цього його можна накривати або надягати на нього захисний чохол.

Інші небезпеки

- Не використовуйте пристрій у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, в присутності парів легкозаймистих рідин або газів, частинок горючих речовин у вигляді пилу.

- Не спрямовуйте струмінь стисненого повітря на поверхні, що містять речовини, шкідливі для здоров'я (наприклад, азбест).

- При виборі місця для зберігання і транспортування враховуйте вагу пристрою (див. таблицю "Технічні характеристики пристрою"), щоб уникнути нещасних випадків або травм.

Обслуговування пристрою

- Обслуговування Вашого пристрою має здійснюватися кваліфікованими фахівцями з використанням рекомендованих запасних частин. Це дає гарантію того, що безпека Вашого пристрою буде збережена.

- Дотримуйтесь рекомендацій щодо заміни аксесуарів.

Залишкові ризики

- Навіть якщо ви використовуєте пристрій у відповідності з усіма вимогами безпеки, потенційні ризики травм і пошкоджень все одно залишаються. У зв'язку з особливостями конструкції цього пристрою можуть виникнути такі небезпеки:

- небезпека отримання травм і матеріального збитку від предметів, відкинутих стисненим повітрям;

- травм або матеріального збитку через несправні приладдя або раптового удару об приховані предмети під час використання.

Символи, які використовуються в інструкції

В інструкції використовуються нижченаведені символи, запам'ятайте їх значення. Правильна інтерпретація символів допоможе використовувати пристрій правильно і безпечно.

Символ

Значення

DWT®
K...
Ser.No: XX XXXXXXX

Наклейка з серійним номером:
K ... - модель;
XX - дата виробництва;
XXXXXXX - серійний номер.

Символ	Значення
	Ознайомтесь з усіма вказівками з техніки безпеки та інструкціями.
	Носіть захисні окуляри.
	Носіть захисні навушники.
	Носіть пилозахисну маску.
	Відключайте прилад від мережі перед проведенням монтажних і регулювальних робіт.
	Не працюйте під час дощу або в сніг.
	Напрямок руху.
	Напрямок обертання.
	Заблоковано.
	Розблоковано.
I	Клас захисту.
	Увага. Важлива інформація.
CE	Знак, який засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС та гармонізованим стандартам Європейського Союзу.
	Корисна інформація.
	Не викидайте пристрій разом із побутовим сміттям.

Призначення пристрою

Компресор призначений для забезпечення стиснутим повітрям різних пневмоінструментів, пристроїв і пристосувань. Дані моделі компресорів не потребують мастила, що полегшує їх експлуатацію, а одержуване стиснене повітря не містить домішок мастила. Використання компресора дозволяє заощадити електроенергію, механізувати працю, а також підвищити швидкість виконання робіт. Різні пневмоінструменти істотно розширюють спектр застосування компресора.

Елементи пристрою

- 1 Кришка циліндра
- 2 Кришка повітряного фільтра
- 3 Двигун
- 4 Вентиляційні отвори
- 5 Блок захисту
- 6 Кнопка блоку захисту
- 7 Рукоятка для транспортування
- 8 Манометр ресивера
- 9 Реле тиску (пресостат)
- 10 Вмикач / вимикач
- 11 Трубопровід
- 12 Вихідний патрубков
- 13 Зворотний клапан
- 14 Запобіжний клапан
- 15 Розвантажувальний клапан
- 16 Гумова опора *
- 17 Кран для зливу конденсату
- 18 Ресивер
- 19 Колесо *
- 20 Гайка для встановлення гумової опори *
- 21 Шайба для встановлення гумової опори *
- 22 Болт для встановлення гумової опори *
- 23 Гвинт для встановлення колеса *
- 24 Гайка для встановлення колеса *
- 25 Шланг *
- 26 Хомут *
- 27 Штуцер *
- 28 Швидкознімний штуцер *
- 29 Швидкознімний адаптер *
- 30 Гвинт кришки циліндру
- 31 Гвинт кришки повітряного фільтра
- 32 Фільтрувальний елемент *
- 33 Корпус зворотного клапана
- 34 Клапан
- 35 Пружина
- 36 Гумове кільце
- 37 Різьбова заглушка

* Приналежності

Перераховані, а також зображені принадлежности, частково не входять у комплект постачання.

Монтаж і регулювання елементів пристрою

Перед проведенням всіх процедур обов'язково вимкніть пристрій, витягніть струмове-

чий кабель з розетки і скиньте тиск в ресивері 18 (відкрийте кран (крани) на вихідному патрубку (патрубках) 12).



Не затягуйте дуже сильно кріпильні елементи, щоб не пошкодити їх різьблення.



Монтаж / демонтаж / настройка деяких елементів аналогічна для всіх моделей пристроїв, в цьому випадку на пояснювальному малюнку конкретна модель не вказується.



Для кращого розуміння пояснювальних малюнків деякі конструктивні елементи пристроїв на малюнках не показані.

Монтаж / демонтаж гумових опор (див. мал. 1)

- Встановіть гумові опори 16 як показано на малюнку 1.
- Демонтаж робіть в зворотній послідовності.

Монтаж / демонтаж коліс (див. мал. 2)

[K13-30 OA-AL, K13-30 OA-CU, K26-50 OA-AL, K26-50 OA-CU]

- Встановіть колеса 19, як показано на малюнку 2.
- Демонтаж робіть в зворотній послідовності.

Підключення / відключення повітряного шланга

Використання різьбових штуцерів (див. мал. 3)

- Одягніть хомут 26 на кінець шланга 25 (див. мал. 3.1).
- Встановіть штуцер 27.
- Затягніть гвинт хомута 26.
- При підключенні накрутіть штуцер 27 на вихідний патрубок 12 (див. мал. 3.2).
- При відключенні відкрутіть штуцер 27.

Використання швидкознімних штуцерів (див. мал. 4-5)

- Одягніть хомут 26 на кінець шланга 25 (див. мал. 4.1).
- Встановіть швидкознімний штуцер 28.
- Затягніть гвинт хомута 26.
- Встановіть швидкознімний адаптер 29 на вихідний патрубок 12 (див. мал. 4.2).
- При підключенні вставляє (до клацання) швидкознімний штуцер 28 в швидкознімний адаптер 29 (див. мал. 5.1).
- При відключенні перемістіть втулку швидкознімного адаптера 29, як показано на мал. 5.2, і витягніть швидкознімний штуцер 28.

Введення в експлуатацію пристрою

- Переконайтеся в тому, що наявна напруга в мережі відповідає даним, зазначеним на корпусі пристрою.

• Перевірте стан струмопровідного кабелю і продовжувача. У разі виявлення пошкоджень, необхідно замінити кабель.

• Перевірте стан повітряного шланга, в разі виявлення пошкоджень, необхідно замінити його.

Ввімкнення / вимкнення пристрою

Перед підключенням пристрою до електромережі, переконайтеся, що вмикач / вимикач 10 знаходиться в нижньому положенні ("OFF").

Включення:

Вмикач / вимикач 10 перемістіть вгору (див. мал. 6.1, 7.1).

Вимкнення:

Вмикач / вимикач 10 перемістіть вниз (див. мал. 6.2, 7.2).

Конструктивні особливості пристрою

Безмастильні повітряні компресори

Безмастильні компресори не потребують заміни масла, а ковзання поршня досягається за рахунок використання матеріалів з низьким коефіцієнтом тертя. Це полегшує їхнє використання, а отримане стиснене повітря не містить мастильних домішок. Також ці компресори легкі та дешевші, тому ідеально підходять для домашньої майстерні.

Автоматичне вмикання / вимкнення

Після вмикання пристрій працює в циклічному режимі: реле тиску 9 підтримує постійну величину тиску в ресивері 18, вмикаючи або вимикаючи пристрій в залежності від споживання стисненого повітря підключеними пневмоінструментами. При включенні пристрою повітря всмоктується через фільтр і нагнітається в ресивер 18 через трубопровід 11. При досягненні максимального значення тиску (величина цього параметра встановлюється на заводі) спрацьовує реле тиску 9, і електродвигун відключається. Надлишок повітря з трубопроводу 11 і циліндра випускається через розвантажувальний клапан 15. Таким чином, в циліндрі і в трубопроводі 11 немає надлишкового тиску - це знижує навантаження на електродвигун при наступному запуску пристрою. При падінні тиску всередині ресивера 18 до мінімального значення, електродвигун вмикається, і пристрій починає нагнітати повітря в ресивер 18, до тих пір, поки не досягне максимального значення. У такому режимі пристрій працює до тих пір, поки вмикач / вимикач 10 знаходиться у верхньому положенні ("ON"). Якщо при досягненні максимального тиску пристрій не відключається автоматично, то надлишковий тиск скидається через запобіжний клапан 14. В цьому випадку необхідно негайно звернутися до спеціальної ремонтної майстерні DWT.

Температурний захист

Температурний захист запобігає пошкодженню пристрою, відключаючи його при надмірних на-

вантаженнях і перегріві. Наприклад, при використанні пневмоінструментів, споживання повітря яких перевищує продуктивність пристрою, при засміченому фільтруючому елементі **32** і т.п. Це охороняє електродвигун від перевантаження. При спрацюванні температурного захисту кнопка **6** відскакує, і пристрій вимикається. У цьому випадку відключіть пристрій від мережі, усуньте причину спрацювання захисту, дайте пристрою охолонути, натисніть і відпустіть кнопку **6**, увімкніть пристрій (як описано вище) і продовжуйте роботу.

Алюмінієва обмотка двигуна

[K13-15 OA-AL, K13-30 OA-AL, K26-50 OA-AL]

Ці моделі компресорів мають малу вагу і нижчу ціну завдяки алюмінієвій обмотці двигуна.

Мідна обмотка двигуна

[K13-15 OA-CU, K13-30 OA-CU, K26-50 OA-CU]

Ці моделі компресорів більш надійні і менше нагріваються під час роботи завдяки мідній обмотці двигуна.

Рекомендації при роботі пристроєм

Перед початком роботи

- Рекомендується встановлювати пристрій на рівній горизонтальній поверхні, це знижує ризик перекидання пристрою під час роботи. Однак дозволяється встановлювати пристрій на похилих поверхнях, це ніяк не впливає на його продуктивність (але спочатку ви повинні переконатися, що пристрій не перевернеться під час роботи).
- Підключіть до пристрою пневмоінструменти.
- Підключіть пристрій до мережі.
- Відкрийте кран (крани) на вихідному патрубку (патрубках) **12**.
- При проведенні робіт пов'язаних з розпиленням рідин упевніться, що на пристрій не потрапляють краплі рідини.
- Якщо при роботі виникла необхідність перемістити пристрій, відключіть його від мережі і скиньте тиск з ресивера **18**, після чого робіть транспортування.
- При виникненні сторонніх звуків, або сильних вібрацій з боку пристрою, негайно вимкніть його і зверніться до сервісного центру DWT.

Загальні рекомендації

- Увімкніть пристрій.
- Не перевантажуйте пристрій. Режим роботи пристрою повторно-короткочасний з тривалістю включення до 55%, при тривалості одного циклу 6-10 хв. Допускається безперервна робота пристрою протягом 15 хвилин, але не частіше одного разу протягом 1.5 годин.

Після закінчення роботи

- Вимкніть пристрій.
- Вимкніть пристрій від мережі.

- Закрийте кран (крани) на вихідному патрубку (патрубках) **12**.
- Від'єднайте від пристрою пневмоінструменти.
- Відкрийте кран (крани) на вихідному патрубку (патрубках) **12**, щоб скинути тиск в ресивері **18**.
- Злийте конденсат з ресивера **18**, як описано нижче.
- Закрийте кран (крани) на вихідному патрубку (патрубках) **12**.

Обслуговування / профілактика пристрою

Перед проведенням всіх процедур обов'язково вимкніть пристрій, витягніть струмоведучий кабель з розетки і скиньте тиск в ресивері **18 (відкрийте кран (крани) на вихідному патрубку (патрубках) **12**).**

Чищення апарата

Необхідно періодично очищувати зовнішню поверхню пристрою м'якою щіткою і ганчіркою, а також обдувати деталі пристрою стисненим повітрям. Не використовуйте для очистки пристрою їдкі речовини і розчинники.

Злив конденсату (див. мал. 8)

Після кожного використання або в кінці робочого дня завжди зливайте конденсат з ресивера **18**. Це запобігає появі корозії всередині ресивера **18**.

- Встановіть пристрій на рівну горизонтальну поверхню.
- Відкрийте кран (крани) на вихідному патрубку (патрубках) **12** (див. мал. 8.1).
- Підставте під золотник **17** ємність, в яку буде зливатися конденсат.
- Відкрийте кран **17** і нахиліть пристрій таким чином, щоб кран **17** опинився в нижній точці, це дозволить повністю злити конденсат із ресивера **18** (див. мал. 8.2). Дочекайтеся повного зливу конденсату (з крану **17** перестане капати вода).
- Закрийте кран **17**, як зображено на малюнку 8.3.
- Закрийте кран (крани) на вихідному патрубку (патрубках) **12**.

Чистка повітряного фільтра (див. мал. 9-11)

Регулярно оглядайте фільтруючий елемент **32** повітряного фільтра (його забруднення залежить від стану навколишнього середовища). Проводьте очистку (або заміну) фільтруючого елемента в міру забруднення, але не рідше ніж, через 100 годин використання пристрою. Забруднене повітряний фільтр знижує ККД і сприяє більшому зносу пристрою.

- Встановіть пристрій на рівну горизонтальну поверхню.
- Викрутіть гвинти **30** і зніміть кришки **1** (див. мал. 9).
- Викрутіть гвинти **31** і зніміть кришку повітряного фільтра **2** (див. мал. 10).
- Вийміть фільтруючі елементи **32**.
- Вийміть фільтруючі елементи **32** у воді з милом і ретельно висушіть. **Увага: не використо-**

вуйте для промивання фільтруючих елементів 32 бензин, розчинники або ідкі речовини.

- Якщо забруднення фільтруючих елементів 32 занадто сильні, і їх неможливо очистити - замініть їх. Категорично забороняється використовувати пристрій без повітряного фільтра.
- Поверніть на місце фільтруючі елементи 32.
- Встановіть кришку повітряного фільтра 2 і вкрутіть гвинти 31 (див. мал. 10).
- Встановіть кришки 1 і вкрутіть гвинти 30 (див. мал. 9).

Чистка зворотного клапана (див. мал. 12)

- Вкрутіть різьбову заглушку 37 (див. мал. 12).
- Вийміть гумове кільце 36, пружину 35 і клапан 34 з корпусу 33.
- Перевірте клапан 34 на наявність пошкоджень (якщо клапан 34 пошкоджений, його необхідно замінити). Очистіть всі елементи м'якою щіткою і встановіть назад. Дотримуйтесь послідовності встановлення деталей і не перевертайте клапан 34.
- Вкрутіть різьбову заглушку 37.

Перевірка стану ресивера

Регулярно оглядайте ресивер 18 на наявність пошкоджень або слідів корозії. У разі пошкодження ресивера 18, забороняється проводити самостійний ремонт (механічний, або методом зварювання). Пошкоджений ресивер 18, повинен замінятися цілком, в спеціальній ремонтній майстерні DWT.

Післяпродажне обслуговування

Відповіді на питання щодо ремонту та обслуговування вашого продукту Ви можете отримати в сервісних центрах.

Інформацію про сервісні центри, схеми запчастин та інформацію по запчастинах Ви можете знайти за адресою: www.dwt-pt.com.

Транспортування пристрою

- Переміщуйте пристрій тільки за рукоятку 7 або переміщуйте його, підтримуючи знизу. Забороняється переміщати пристрій за інші частини (підтягувати його за шланги або струмоведучі кабелі і т. ін.).
- Не транспортуйте і не рухайте пристрій не скинувши попередньо тиск з ресивера 18.
- Не допускайте падіння упаковки, а також будь-якого механічного впливу на неї транспортуванні.
- При завантаженні / розвантаженні не використовуйте навантажувальну техніку що працює за принципом затиску упаковки.

Захист навколишнього середовища



Переробка сировини замість утилізації відходів.

Пристрій, додаткове приладдя і упаковку слід екологічно чисто утилізувати. Пристрій, додаткове приладдя і упаковку слід екологічно чисто утилізувати. В інтересах чистосортної рециркуляції відходів деталі із синтетичних матеріалів відповідно позначені. Дійсний посібник з експлуатації надрукований на папері, виготовленій з вторсировини без застосування хлору.



Merit Link International AG
P.O. Box 641, CH-6855 Stabio
Switzerland
www.meritlink.com

