

ENCHEN

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БРИТВИ



BlackStone 3D

ВАЖЛИВІ НОТАТКИ

НЕБЕЗПЕКА

1. Цей продукт і його аксесуари не є іграшками, будь ласка, тримайте його в недоступному для дітей місці. Уникайте небезпеки.
2. Не підключайте і не відключайте шнур живлення мокрими руками, щоб уникнути контакту рідини з шнуром живлення.
3. Переконайтеся, що корпус, адаптер і шнур живлення сухі, не використовуйте їх у ванній кімнаті.
4. Цей продукт містить вбудований акумулятор, будь ласка, не кидайте його в вогонь і не заряджайте його при високій температурі.
5. Не використовуйте, якщо шнур живлення або адаптер пошкоджені і з не закріпленої розеткою.

Символ праворуч вказує на те, що корпус не можна мити під краном.



Попередження: Будь ласка, прослідкуйте щоб корпус бритви був сухим і без пошкоджень.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Будь ласка, переконайтеся, що шнур живлення і виріб залишаються сухими, і не ополасківайте ножі водою.
2. Перед підключенням виробу до зарядки переконайтеся, що напруга, зазначена на виробі, відповідає напрузі місцевого джерела живлення.
3. Якщо шнур живлення пошкоджений або загублений, зверніться до виробника або до відділу післяпродажного обслуговування, щоб купити оригінальний тип.
4. Будь ласка, використовуйте і зберігайте продукт при температурі від 5°C до 35°C.
5. При виявленні будь-яких відхилень або несправностей цього продукту, негайно припиніть його використання. Вкажіть тип несправності і при необхідності передайте її до відділу технічного обслуговування нашої компанії для ремонту.
6. Не застосовуйте надмірних зусиль в районі губ або інших частин обличчя і уникайте безпосереднього контакту з шрами або пошкодженої шкірою.
7. Не розбирайте корпус для заміни батареї.
8. Не занурюйте цей продукт в воду або будь-яку рідину.
9. Не стукайте і не кидайте це виріб, якщо воно пошкоджено в результаті зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використовувати.
10. Люди з порушеннями кінцівок, психічними розладами та відсутністю відповідного досвіду і знань (в тому числі діти) повинні, використовуватися під наглядом і керівництвом опікуна.

ОПИС ТОВАРУ

Захисна кришка



Бриюча головка

Корпус

Кнопка відкриття


Корпус

Кнопка перемикач

Натискна пластина


Режим

Стан батареї

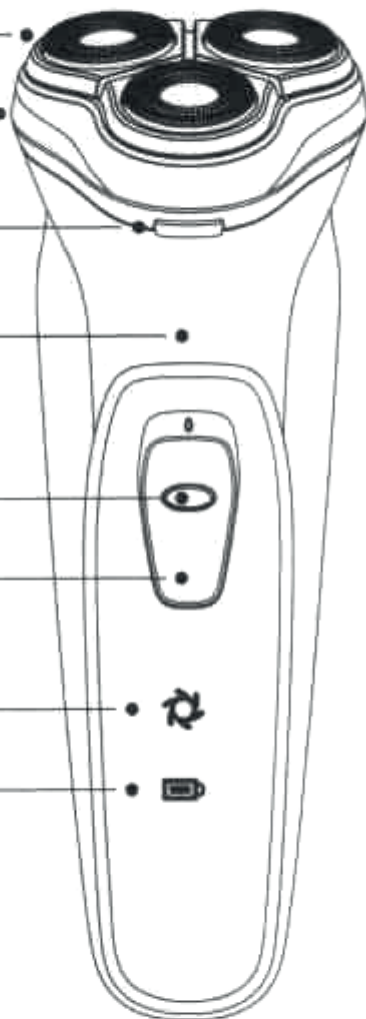


Відкидний триммер

Кнопка для відкриття триммера

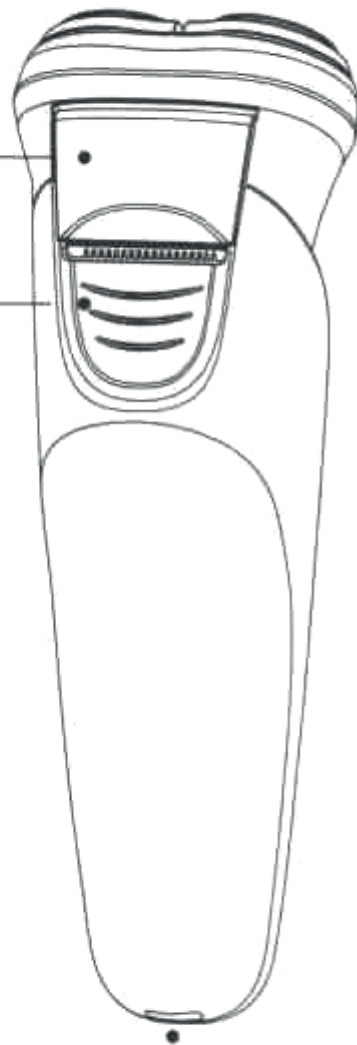

Роз'єм живлення USB-C

Кабель USB

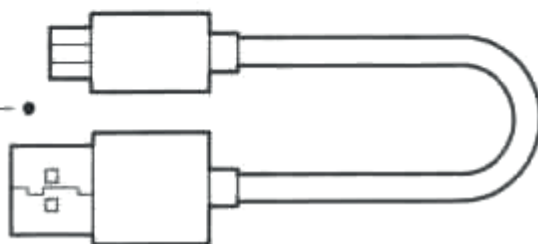

ВИКОРИСТАННЯ

На самому початку використання ви можете бути трохи розчаровані результатом гоління. На шкірі можлива поява невеликого роздратування. Щоб шкіра звикла до нової бритви, потрібен час. Щоб шкіра звикла до бритви, рекомендується регулярно виконувати гоління (не рідше 3 разів на тиждень) за допомогою цієї бритви протягом 3 тижнів.


Примітка: Використовувати даний прилад можна тільки в бездротовому режимі.

ГОЛІННЯ

1. Натисніть кнопку перемикача, щоб зрушити пластину перемикача вгору, щоб включити або натисніть кнопку і посуньте пластинку вниз, щоб вимкнути.
2. Рухайте голівку проти напрямку росту волосся круговими рухами і повертайте назад.
3. Рекомендується голити обличчя до вмивання.
4. Волосся на шиї можна голити таким же способом
5. Після кожного гоління чистьте бритву і закривайте захисну кришку, щоб не пошкодити її.
6. Міняйте голівку раз в 2 роки для забезпечення кращого ефекту

Догляд за БОРОДОЮ

1. Лезо відкидного триммера використовується для догляду за бородою і вусами
2. Натисніть вгору на конпку для відкриття триммера щоб запустити його перед голінням.
3. Натисніть вниз на конпку для відкриття триммера щоб зупинити його після гоління
4. Змащуйте маслом ніж триммера кожні 2 місяці.

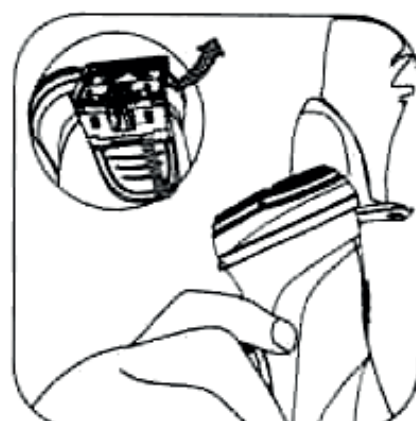

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

ЧИЩЕННЯ

- Чистіть голівку бритви щотижня за допомогою щітки.
- Раз у два місяці проводите чистку внутрішніх ножів. Для цього натисніть на кнопку відкривання ножового блоку, поверніть диск фіксатора голівки для гоління. Дістаньте ножові блоки з голівки для гоління. Дістаньте внутрішні ножі з ножових блоків. Почистіть їх. Збірку зробіть у зворотній послідовності.
- Один раз в три місяці прочищати ножовий блок щіткою, змоченою спиртом або одеколоном.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тривалим зберіганням (більше трьох місяців) необхідно розрядити акумулятор.
- Брючий блок повинен бути закритий захисним ковпачком.
- Обережно поведіться з мереживим шнуром зарядного пристрою, намагайтеся не смикати, перекручувати чи розтягувати його, особливо біля виделки.

