



HOME
APPLIANCES

RZTK

ПИЛОСОС

Eco Cyclone 30

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ	2
2. ПРИЗНАЧЕННЯ	2
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ	3
4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ	4
6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ	6
7. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ	8
8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	10
9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	11
10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ	12

**Актуальну версію інструкції з експлуатації
можна знайти і завантажити на сайті
rozetka.com.ua у карточці товару.**

Виробник залишає за собою право на внесення змін
у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів.
Зображення в інструкції можуть відрізнятися
від реальних вузлів та написів на виробі.

**Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK
Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA
Версія інструкції № 0001**



Дякуємо Вам за придбання пилососа RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки, процедур щодо обслуговування та використання виробу, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку.

У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Перед придбанням перевірте комплектність виробу та відсутність зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсутності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не приймаються.
- Зберігайте інструкцію з експлуатації для консультацій в процесі використання пристрою.
- Завжди дотримуйтеся вимог безпеки.
- При дотриманні правил експлуатації виріб не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

- Прилад призначений для сухого очищення підлоги, килимів, меблів та інших покриттів.
- Прилад призначений для побутового та аналогічного використання.
- Прилад не призначений для комерційного використання.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ*


- Пилосос – 1 од.
- Насадка для підлоги та килимів – 1 од.
- Насадка для меблів – 1 од.
- Насадка для щілин (2 в 1) – 1 од.
- Паркетна щітка (кінський ворс) – 1 од.
- Інструкція з експлуатації – 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Eco Cyclone 30
Потужність, Вт	900
Напруга, В	230 ±10 %
Частота струму, Гц	50–60
Об'єм контейнера для збирання пилу, л	3
Довжина шланга, м	1,5
Довжина трубки, м	0,8
Тип трубки	телескопічна алюмінієва
Довжина кабелю живлення, м	5
Автозмотування кабелю живлення	є
Внутрішній фільтр	HEPA 13
Зовнішній фільтр	мікрофільтр
Система фільтрації	Подвійний циклон
Регулювання потужності	на корпусі
Термостат двигуна	є
Мережева вилка	VDE
Колір виробу	зелений, чорний

5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

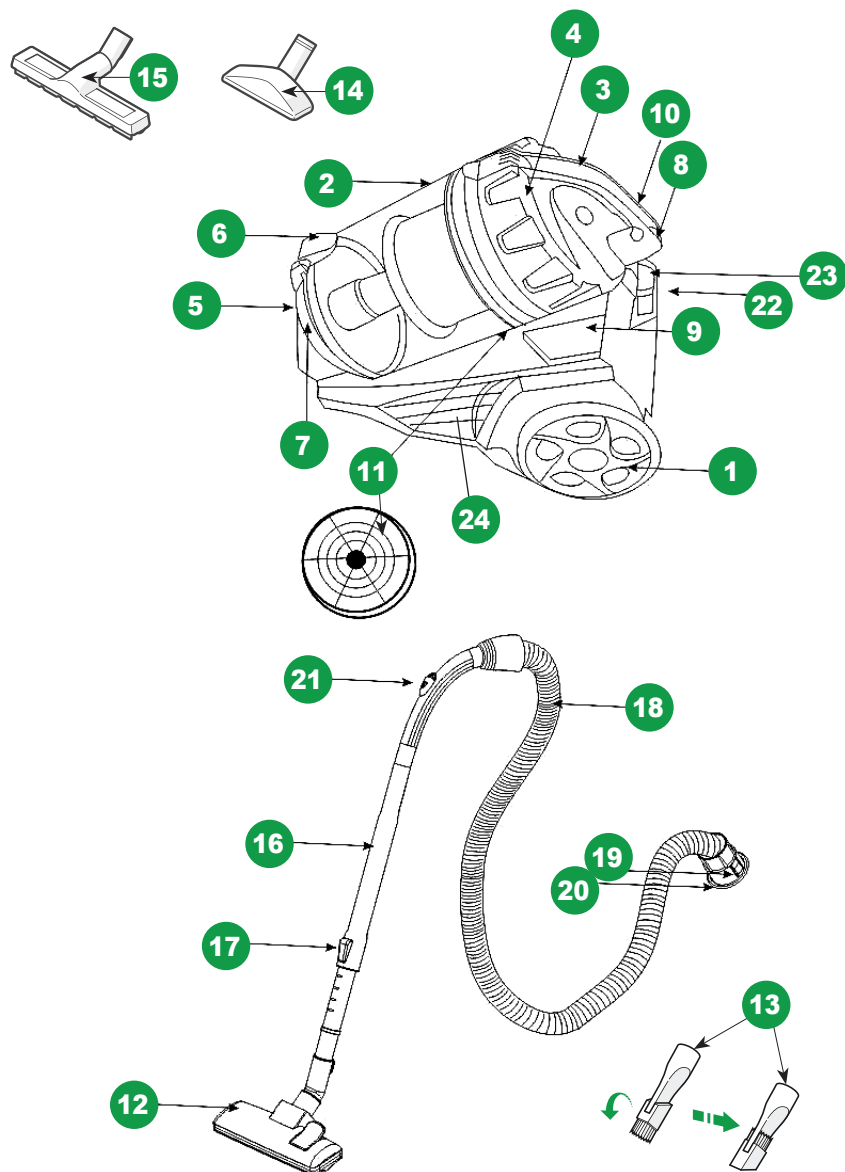

1. Колесо
2. Контейнер для збирання пилу
3. Ручка контейнера для збирання пилу
4. Кришка контейнера для збирання пилу
5. Всмоктувальний отвір
6. Кнопка відкриття дна контейнера для збирання пилу
7. Дно контейнера для збирання пилу
8. Кнопка фіксації контейнера для збирання пилу
9. Кнопка ввімкнення/вимкнення
10. Кнопка змотування кабелю живлення
11. Внутрішній фільтр (HEPA 13)
12. Насадка для підлоги та килимів
13. Насадка для щілин (2 в 1)
14. Насадка для меблів
15. Паркетна щітка (кінський ворс)
16. Телескопічна трубка
17. Регулятор довжини телескопічної трубки
18. Шланг
19. Фіксатори шланга
20. Основа шланга
21. Регулятор потоку повітря на шлангу
22. Вилка та кабель живлення
23. Регулятор потужності
24. Зовнішній фільтр

6. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Перед експлуатацією приладу уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її протягом усього терміну використання. Неправильне користування може призвести до поломок, завдати матеріальної втрати чи шкоди здоров'ю користувача.
- Якщо виріб деякий час перебував при температурі нижче 0 °С, перед увімкненням його слід витримати у приміщенні з кімнатною температурою не менше 3 годин.
- Не використовуйте цей пристрій поза приміщеннями.
- Перед першим увімкненням перевірте, чи відповідають параметри використовуваної електромережі технічним характеристикам приладу.

УВАГА!

Щоб запобігти перевантаженню електромережі, не підключайте пилосос одночасно з іншими потужними електроприладами до однієї і тієї самої лінії електроживлення.

- Підключайте пристрій до мережі тільки сухими руками, відключайте – тримаючись рукою за мережеву вилку (не тягніть за кабель живлення!).
- Слідкуйте, щоб кабель живлення не торкався гострих крайок і гарячих поверхонь.
- У разі пошкодження кабелю живлення або мережевої вилки заміну потрібно провести виключно в авторизованому сервісному центрі.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед очищенням, а також якщо він не використовується.
- Щоб запобігти ураженню електрострумом та займанню, не занурюйте виріб у воду чи інші рідини. Якщо це сталося, не торкайтеся пристрою, негайно відключіть його від електромережі та зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки.

- Не розташовуйте виріб біля джерел тепла та під прямим сонячним промінням, оскільки це може призвести до деформації пластмасових частин.
- Не перегинайте і не розтягуйте шланг, щоб не пошкодити його.
- Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори не були заблоковані. Не допускайте потрапляння до них зайвих предметів (пилу, волосся, частин одягу тощо).
- Не вмикайте пристрій без установлених фільтрів.
- Ніколи не працюйте приладом без встановленого чи з пошкодженим контейнером для збирання пилу.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі діти) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їхню безпеку.
- Не допускайте, щоб діти гралися з пристроєм.
- Перед початком роботи приберіть з підлоги усі зайві предмети, які можуть пошкодити контейнер для збирання пилу.
- Будьте особливо обережними під час експлуатації приладу на сходах.
- Не очищайте за допомогою цього пристрою вологі поверхні, а також не видаляйте рідини. Килими, оброблені рідким очисником, слід висушити перед обробкою пилососом.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад або замінювати будь-які деталі. В разі виявлення неполадок звертайтеся в авторизований сервісний центр.

7. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

7.1. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Розпакуйте виріб і видаліть з корпусу етикетки.
2. Для з'єднання шланга з пилососом вставте його основу в усмоктувальний отвір і натисніть до одиночного клацання. Для від'єднання шланга натисніть на фіксатори з боків його основи.
3. Висуньте телескопічну трубку на потрібну довжину. Для цього пересуньте регулятор довжини трубки і потягніть за її кінець.
4. Вставте шланг у трубку.
5. Надіньте на трубку одну з насадок.

7.2. ДОДАТКОВІ НАСАДКИ

- **Комбінована насадка для підлоги та килимів**

Призначена для чищення килимових і подібних до них покриттів, а також гладких поверхонь.

- **Насадка для меблів**

Призначена для чищення м'яких меблів, фіранок, декоративних поверхонь.

- **Насадка 2 в 1 для щілин**

Призначена для очищення важкодоступних місць (кутів, щілин).

- **Паркетна щітка (кінський ворс)**

Призначена для прибирання твердих поверхонь, таких як паркет, плитка тощо. Не залишає слідів і подряпин.

7.3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Перед початком експлуатації витягніть кабель живлення на необхідну довжину та вставте мережеву вилку в розетку. Жовта мітка на кабелі

відповідає його оптимальній довжині, а червона – максимальній, далі якої шнур витягувати не слід.

2. Щоб увімкнути пилосос, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення. Для вимикання – натисніть її ще раз.

3. На ручці шланга є регулятор повітряного струму, що дає змогу змінювати силу всмоктування. Для очищення фіранок, книжок, меблів і т. ін. рекомендується його відкривати, для очищення килимів – закривати.

4. Для змотування кабелю живлення натисніть відповідну кнопку. При цьому, щоб запобігти перекручуванню та ушкодженню шнура, слід притримувати його рукою.

5. На корпусі встановлений регулятор потужності, за допомогою якого також можна змінювати силу всмоктування.

ПРИМІТКА

Система «Подвійний циклон» забезпечує максимальну потужність під час прибирання.

УВАГА!

Обов'язково очищайте контейнер для збирання пилу після кожного прибирання.

7.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА НАСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Ніколи не користуйтеся пилососом без встановленого фільтра, а також з пошкодженим чи забрудненим фільтром. Інакше пил потрапить до двигуна і призведе до поломки пристрою.
- Не використовуйте прилад, якщо контейнер заповнений до відмітки «MAX». Переповнений контейнер спричиняє забивання фільтра через брудне повітря, внаслідок чого двигун перегрівається та виходить із ладу.
- Не використовуйте цей пристрій для прибирання будівельного сміття (цементу, побілки, штукатурки, металевої стружки тощо). Інакше це може призвести до поломки двигуна.
- Не мийте деталі пилососа у посудомийній або пральній машині.

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

8.1. ОЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. Вимкніть пилосос та від'єднайте його від електромережі.
2. Зніміть контейнер для збирання пилу. Для цього натисніть на кнопку фіксації контейнера.

УВАГА!

Обов'язково очищайте контейнер для збирання пилу після кожного прибирання.

3. Очищення контейнера можна здійснити двома способами:

- Відкрийте дно контейнера для збирання пилу та витрусіть з нього пил і сміття. Для цього натисніть на кнопку відкриття дна контейнера.
- Від'єднайте контейнер для збирання пилу від кришки. Для цього поверніть його проти годинникової стрілки. Після цього витрусіть контейнер.

4. Протріть зовнішню поверхню корпусу м'якою тканиною з мийним засобом, що не містить абразивних речовин.

УВАГА!

Заборонено занурювати прилад у воду чи будь-які рідини.

8.2. ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

УВАГА!

Очищати фільтри слід не рідше одного разу на рік. При частому використанні пилососа промивайте фільтри після кожних 3–5 очищень контейнера для збирання пилу.

1. Відключіть пилосос від електромережі.
2. Відкрийте кришку контейнера для збирання пилу.
3. Витягніть мембранний ущільнювач і внутрішній губчастий фільтр.
4. Промийте фільтр теплою проточною водою та повністю висушіть його на повітрі.

5. Установіть фільтр на місце.
6. Від'єднайте систему «Подвійний циклон» від кришки контейнера. Для цього поверніть її за годинниковою стрілкою, тримаючи кришку.
7. Промийте систему «Подвійний циклон» під струменем води, висушіть і встановіть на місце, прикрутивши до кришки за годинниковою стрілкою.
8. Відкрийте відсік для випускного фільтра, що розміщується в дні пило-соса, витягніть фільтр.
9. Промийте фільтр під струменем води та ретельно висушіть.
10. Після чищення встановіть його на місце.

8.3. ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

1. Установіть пилосос вертикально.
2. Закріпіть трубку зі щіткою у спеціальному пазі на корпусі.

9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, бензину і моторної оливи;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну використання. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.

- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

- телефоном гарячої лінії
 **0800 331 319**
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

- адресою електронної пошти:
 **support@rztg.in.ua**

Ми завжди раді Вам допомогти!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



HOME
APPLIANCES

RZTK



rztk.in.ua