

INFRARED HEATER

RZTK

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ОБІГРІВАЧ

QH 1512H | QH 1200

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Технічні характеристики 2
2. Комплектність 2
3. Опис виробу та принцип його роботи 3
4. Складові частини обігрівача 4
5. Інформація щодо безпеки 5
6. Підготовка приладу до використання 6
7. Використання обігрівача 6
8. Дії в екстремальних умовах 7
9. Технічне обслуговування та зберігання 7
10. Гарантійне обслуговування 8
11. Утилізація пристрою 9

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти і завантажити на сайті rozetka.com.ua у карточці товару.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Версія інструкції № 0004

Дякуємо Вам за придбання інфрачервоного обігрівача RZTK!

У цій інструкції міститься опис техніки безпеки і процедур з обслуговування та використання приладу **RZTK**, а також найсвіжіша інформація, доступна на момент друку. У разі виникнення проблем користуйтеся контактною інформацією, розташованою в кінці посібника.

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	QH 1512H	QH 1200
Потужність, Вт	400/800/1200	
Номінальна напруга, В	230 ±10 %	
Номінальна частота струму, Гц	50–60	
Площа обігрівання (приміщення), м^2	15	
Площа обігрівання (відкритий майданчик), м^2	12	
Тип нагрівача	ніхромова спіраль в трубці з кварцового скла	
Тип керування	механічне	
Кількість режимів нагрівання	3	
Тип монтажу	підлоговий	
Захист від перекидання	є	
Колір	білий	чорний
Розміри, см	51,5×14×26	50×12×25,5
Вага, кг	1	

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність* інфрачервоного обігрівача **RZTK** зазначена в таблиці:

Найменування	Кількість, од.
Інфрачервоний обігрівач	1
Інструкція з експлуатації	1

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщується на сайті **rozetka.com.ua** у карточці товару.

3. ОПИС ВИРОБУ ТА ПРИНЦИП ЙОГО РОБОТИ

3.1. ОПИС ПРИСТРОЮ

Інфрачервоні обігрівачі **RZTK** – це електронагрівальні прилади з тепловіддачею переважно інфрачервоним випромінюванням. Ця група теплових приладів призначена для основного, додаткового та місцевого обігріву промислових, виробничих, складських, виставкових приміщень тощо. В установах для дітей такі обігрівачі застосовуються лише як додаткове джерело обігрівання.

3.2. ПРИНЦИП РОБОТИ ТА ПЕРЕВАГИ

При вмиканні контактів вимикача струм нагріває тен, внаслідок чого нагріваються панелі, що випускають інфрачервоне випромінювання, а завдяки цьому нагрівається поверхневий шар предметів. Температура поверхневої частини предметів може бути різною через зовнішні та внутрішні їх властивості, а саме: колір, матеріал, форму або площу поверхні.


Інфрачервоне випромінювання проходить крізь повітря і обігріває предмети, стіни й підлогу приміщення, від яких підігрівається повітря. Тепле повітря, підіймаючись до стелі, поступово остигає, при цьому температура повітря на рівні голови людини на 1–2 °С нижче температури підлоги.

На відміну від систем конвективного опалення (тепловентилятори, електрорадіатори, стаціонарні батареї), при використанні яких спочатку нагрівається повітря, система променистого опалення, застосована в інфрачервоних обігрівачах, має такі переваги:

- Комфортна температура на поверхні предметів, підлоги, стін, що створює ефект свіжості, внаслідок чого повітря не висушується.

- Економія електроенергії.
- Більш низька конвекція (тепловий рух повітря) знижує кількість пилу, що піднімається з підлоги.

4. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ОБІГРІВАЧА

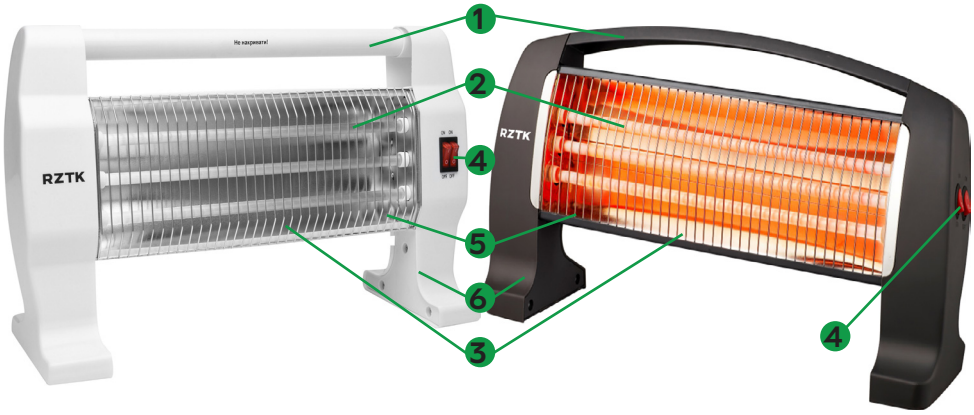

1. Ручка інфрачервоного обігрівача
2. Трубчасті електронагрівачі (тени)
3. Дзеркало, що відзеркалює тепло
4. Перемикачі режимів нагрівання
5. Захисна решітка
6. Корпус

5. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА!

Щоб уникнути пошкоджень й нещасних випадків як результату неправильної експлуатації виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж почати їм користуватися. Зберігайте її для консультацій в процесі експлуатації пристрою.

- Перед введенням в експлуатацію ознайомтеся з функціями та елементами керування інфрачервоним обігрівачем.
- Пристрій встановлюється на підлогу. Майте на увазі, що термостійкість матеріалу покриття підлоги має бути не менше 200 °C.
- Підключення обігрівача до електромережі здійснюйте за допомогою шнура електроживлення із штепселем або безпосередньо до стаціонарної проводки, в якій має бути передбачений роз'єднувач, що забезпечує відключення приладу від мережі живлення.
- При переміщенні приладу будьте особливо обережними. Не бийте його і не допускайте падіння.
- У жодному разі не експлуатуйте неправильно встановлений пристрій.

УВАГА!

Температура тенів при роботі обігрівача може досягати 300 °C. Не торкайтеся його.

- Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не встановлюйте обігрівач безпосередньо поруч із розеткою.
- Не експлуатуйте виріб у таких умовах:
  - у приміщенні з вибухонебезпечним середовищем;
  - в запиленому середовищі;
  - в середовищі, яке може спричинити корозію матеріалів.
- Не користуйтеся обігрівачем без заземлення.
- Не використовуйте цей пристрій поряд із легкозаймистими поверхнями.

6. ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- Під час експлуатації інфрачервоного обігрівача завжди ретельно перевіряйте зону використання приладу.
- Уважно оглядайте прилад щодо втрачених або ослаблених болтів/кріплень.

УВАГА!

Підключайте пристрій до мережі електроживлення за умови дотримання певних параметрів напруги (230 В ±10 %) та частоти струму (50–60 Гц).

- Пристрій призначений для роботи виключно від електромережі змінного струму.
- Перед ввімкненням обігрівача встановіть його на рівну і стійку поверхню, щоб уникнути вібрацій та шуму, і так, щоб навколо нього залишався вільний простір.
- Щоб позбутись неприємного запаху, при першому використанні увімкніть виріб на максимальну потужність на деякий час.

7. ВИКОРИСТАННЯ ОБІГРІВАЧА

1. Підключіть прилад до мережі електроживлення.
2. Увімкніть виріб та оберіть режим обігрівання:
   - При натисканні одного з вимикачів вмикається одна лампа, і обігрівач починає працювати на потужності 400 Вт.
   - При натисканні іншої кнопки вмикаються дві лампи, і прилад починає працювати на потужності 800 Вт.
   - При натисканні обох регуляторів режимів нагрівання пристрій працює з максимальною потужністю – 1200 Вт.

3. Через 3–4 хвилини (час розігріву електронагрівача) панель обігрівача почне випромінювати теплові інфрачервоні хвилі та нагрівати предмети й повітря в приміщенні.

8. ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

- У разі випадкового перекидання пристрій має захисний датчик перекидання, завдяки негайному спрацюванню якого прилад автоматично вимикається. Щоб обігрівач знову запрацював у заданому режимі, поставте його в нормальне положення.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Періодично очищайте виріб: накопичення пилу на поверхні тенів може призвести до появи неприємного «паленого» запаху під час роботи пристрою.
- Перед очищенням від'єднайте обігрівач від електромережі та дайте йому остигнути.
- Протирайте корпус обігрівача вологою м'якою тканиною, змоченою в розчині мильної холодної води. Не використовуйте органічні розчинники, агресивні, хімічні чи абразивні речовини.

ПРИМІТКА

Тени та дзеркало рекомендується спочатку протирати змоченою в спирті ганчіркою (використання інших рідин забороняється), а потім сухою м'якою тканиною, яка не залишає подряпин, ворсу та ниток.

- Не користуйтеся для чищення гострими предметами.

- У разі поломки або пошкодження не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. Некваліфікований ремонт може призвести до виникнення значної небезпеки. Зверніться до сервісного центру.
- Зберігайте пристрій у сухому, прохолодному, недоступному для дітей та сторонніх осіб місці.

10. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 2 роки з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження та збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, олив та інших технічних рідин;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають

здійснюватися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування самостійно, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру для оформлення замовлення на виконання необхідних робіт. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

RZTK.IN.UA

11. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування слід зберігати протягом усього терміну використання. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи у разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій належить здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.
- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00-18:00 Пн-Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти:
support@rztk.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

INFRARED HEATER

RZTK

rztk.in.ua