



Nintendo Switch™

Nintendo Switch™ Lite

Nintendo Switch™ OLED


Важлива інформація

Компанія Nintendo може змінювати технічні дані продукту та час від часу оновлювати цю інформацію. Актуальна версія документа Важлива інформація доступна на веб-сайті <http://docs.nintendo-europe.com>


(Цей сервіс може бути недоступний в деяких країнах.)

Використання консолі


Режим ТБ (не застосовується до Nintendo Switch Lite)

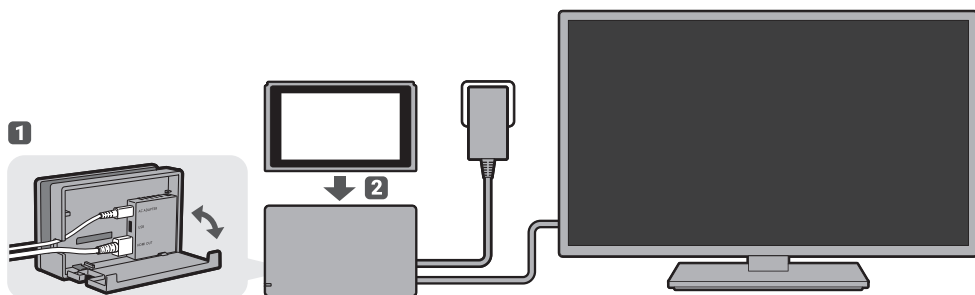

Настільний режим (не застосовується до Nintendo Switch Lite)

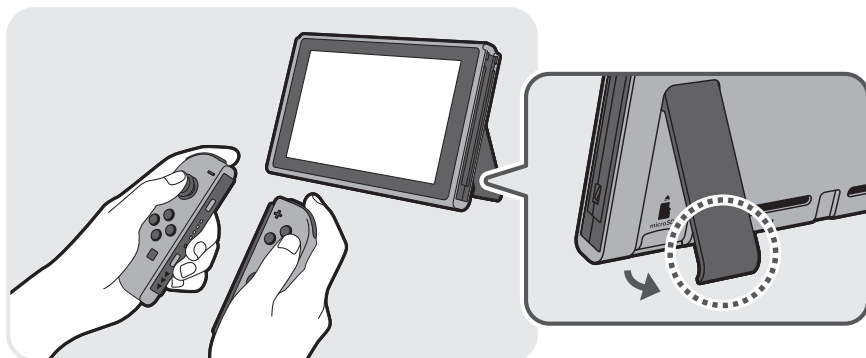

Встановлення
карти microSD

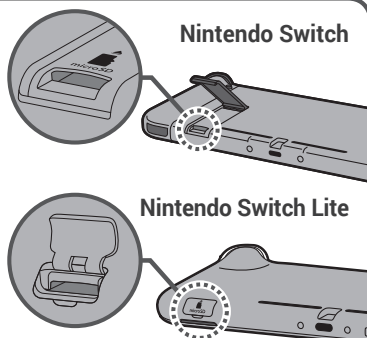

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Позначення «Nintendo Switch», «консоль» і «консоль Nintendo Switch» в цьому документі відносяться також до системи Nintendo Switch Lite та Nintendo Switch OLED, якщо не вказано інше. Всі згадки контролерів Joy-Con, декількох акумуляторних батарей і функції вібрації не стосуються системи Nintendo Switch Lite.

Інформація про здоров'я та безпеку

Будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь положень про здоров'я та безпеку. Недотримання цих вимог може призвести до травм або пошкоджень. Дорослі повинні наглядати за дітьми під час використання цього продукту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Епілепсія

- Деякі люди (приблизно 1 з 4000) схильні до епілептичних нападів або тимчасових порушень свідомості, причинами яких може стати мерехтливе світло або часта зміна контрастних кольорів. Перегляд телевізора або відеоігри можуть спровокувати подібний напад, навіть якщо раніше симптоми хвороби не проявлялися. Якщо в минулому у Вас спостерігалася епілепсія, втрата свідомості або інші симптоми, схожі з епілептичними, перед початком відеоігри обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
- Припиніть гру та зверніться за консультацією до лікаря, якщо у Вашої дитини або у Вас з'явилися такі симптоми: конвульсії, сіпання повік або м'язів, втрата свідомості, порушення зору, мимовільні рухи або дезорієнтація.
- Щоб знизити ймовірність прояву цих симптомів під час гри, дотримуйтесь наступних запобіжних заходів.
 - Не грайте, якщо відчуваєте втому або сонливість.
 - Грайте в добре освітленому приміщенні.
 - Щогодини робіть перерву 10-15 хвилин.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Перенапруження очей, морська хвороба та травми внаслідок повторюваних рухів

- Уникайте надмірно тривалих сеансів гри.
- Щогодини робіть перерву 10-15 хвилин, навіть якщо ви вважаєте, що перерва вам не потрібна.
- Припиніть гру при появі таких симптомів.
 - Якщо під час гри ви відчуєте втому або біль в очах, або якщо ви відчуваєте запаморочення, нудоту або втому.
 - Якщо під час гри ви відчуєте втому або біль у кистях рук, зап'ястях або передпліччях, а також якщо ви відчуваєте такі симптоми, як поколювання, оніміння, печіння або затікання.

Якщо ви продовжуєте відчувати ці симптоми, зверніться до лікаря.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Вагітність і медичні протипоказання

- У наступних випадках проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати програми, які вимагають фізичної активності:
 - у разі вагітності;
 - ви страждаєте на серцеві, респіраторні, хребетні, суглобові або ортопедичні захворювання;
 - у вас високий кров'яний тиск;
 - ваш лікар рекомендував обмежити фізичні навантаження;
 - стан вашого здоров'я може погіршитися внаслідок фізичних навантажень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Батареї

- Припиніть використання в разі витоків з батареї. Якщо рідина, що витекла з батареї, потрапить в очі, негайно промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря. У разі потрапляння рідини на шкіру рук ретельно вимийте їх водою. Ретельно витріть рідину із зовнішньої поверхні пристрою тканиною.
- Консоль і контролери Joy-Con містять акумуляторні літій-іонні батареї. Не намагайтеся самостійно змінити батареї. Вилучення та заміна батарей повинні здійснюватися кваліфікованими фахівцями. Зверніться до сервісного центру за детальною інформацією.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Заходи електробезпеки


- При використанні блоку живлення дотримуйтеся наступних заходів безпеки.
 - Використовуйте для зарядки консолі тільки блок живлення (HAC-002).
 - Вмикайте блок живлення тільки в розетки з належною напругою мережі (AC 100-240 В).
 - Не використовуйте трансформатори напруги або вилки для зниження напруги.
 - Блок живлення потрібно вмикати у легкодоступні розетки, розташовані поблизу від обладнання, що підзаряджається.
 - Блок живлення призначений для використання тільки у приміщенні.
 - При появі диму, дивного звуку або запаху від'єднайте блок живлення від розетки та зверніться до сервісного центру.
- Не піддавайте пристрій впливу полум'я, хвиль НВЧ, високих температур або прямих сонячних променів.
- Уникайте контакту пристроїв з рідинами і не торкайтеся до них вологими або жирними руками. При проникненні рідини всередину припиніть використовувати пристрій та зверніться до сервісного центру.
- Не застосовуйте до пристроїв надмірні зусилля.
- Не тягніть за кабелі та не скручуйте їх занадто щільно.
- Не торкайтеся до контактів пристроїв пальцями або металевими предметами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Загальні застереження

- Тримайте консоль, аксесуари та упаковку поза доступом маленьких дітей та домашніх тварин.
Вони можуть випадково проковтнути маленькі частини, наприклад, ігрові карти, карти microSD або упаковку. Кабелі можуть обмотатися навколо шії.
- Не використовуйте цю консоль на відстані менше 15 см від кардіостимулятора при включеному бездротовому зв'язку. Якщо вам імплантований кардіостимулятор або інші медичні пристрої, спочатку проконсультуйтеся з лікарем.
- Використання бездротового зв'язку може бути заборонено в деяких місцях, наприклад, в літаках або лікарнях. Будь ласка, дотримуйтесь відповідних правил.
-  Не використовуйте навушники на занадто високій гучності протягом тривалого часу через високий рівень звукового тиску і ризику пошкодження слуху. Встановлюйте таку гучність звуку, яка дозволяла б вам чути навколишні звуки. Зверніться до лікаря при появі таких симптомів, як дзвін у вухах.
- Припиніть гру, якщо консоль або контролери сильно нагрілися під час зарядки, оскільки це може привести до опіків шкіри.
- Людям з травмами або хворобами, пов'язаними з пальцями, кистями рук або передпліччями, не рекомендується користуватися функцією вібрації будь-яких аксесуарів.

ОБЕРЕЖНО

- Не тримайте консоль у вологих місцях або в місцях, де може різко змінюватися температура.
- У разі утворення конденсату вимкніть живлення і почекайте до тих пір, поки краплі води не випаруються.
- Не використовуйте консоль у запилених або задимлених місцях.
- Не прикривайте під час гри отвори для впуску повітря або вентиляційні отвори консолі, щоб уникнути її перегрівання.
- Якщо пристрої забрудняться, протріть їх м'якою сухою тканиною. Не використовуйте спирт або інші розчинники.
- Не втрачайте з виду навколишні предмети під час гри.
- Обов'язково заряджайте вбудовані батареї принаймні один раз кожні шість місяців. Якщо батареї не використовувалися тривалий час, можливо, вам не вдасться більше зарядити їх.

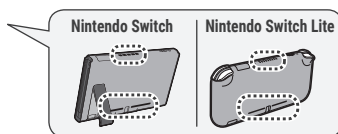

Обов'язково ознайомтеся з розділом «Інформація» про здоров'я та безпеку на консолі Nintendo Switch після завершення налаштування консолі. Ви можете отримати доступ до цієї інформації, обравши в меню HOME  (Системні налаштування), а потім «Технічна підтримка».

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

Батьківський контроль

Консоль Nintendo Switch пропонує різноманітні функції. Втім ви як батьки, можливо, хочете обмежити деякі з них, які ви вважаєте невідповідними для дітей. Ми підготували особливі кроки, які допоможуть вам зробити використання консолі Nintendo Switch безпечним для вашої родини.

Батьківський контроль Nintendo Switch доступний безпосередньо на консолі, крім того, ви можете здійснювати його також за допомогою програми на вашому смарт-пристрої. При початковому налаштуванні консолі ви можете вибрати спосіб налаштування батьківського контролю. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування батьківського контролю.

Безпосередньо на консолі ви можете використовувати PIN-код для встановлення або зміни бажаних налаштувань батьківського контролю. Ви можете також використовувати цей PIN-код, щоб за бажанням тимчасово відключити батьківський контроль.

Ви можете також в будь-який час змінити ваші налаштування — навіть якщо ви не вдома — за допомогою призначеного для цього додатка.

Про обмеження покупок в Nintendo eShop

Щоб обмежити покупки в Nintendo eShop, ви повинні об'єднати обліковий запис Nintendo дитини з вашим обліковим записом Nintendo. Увійдіть у ваш обліковий запис Nintendo зі смарт-пристроєм або комп'ютера, щоб створити новий обліковий запис для вашої дитини або об'єднати вже існуючий обліковий запис з вашим і встановити в налаштуваннях облікового запису Nintendo обмеження, які ви вважаєте потрібними.

Комплектація

Консоль Nintendo Switch/Switch lite/Switch OLED;
Блок живлення;
Контролери Joy-Con (лише у Switch/Switch OLED);
HDMI кабель (лише у Switch/Switch OLED);
Ремінці Joy-Con (лише у Switch/Switch OLED);
Тримач Joy-Con (лише у Switch/Switch OLED);
Док станція (лише у Switch/Switch OLED);
Інструкція користувача.

Комплектація може змінюватися виробником без повідомлення про це.


<https://accounts.nintendo.com>

Про використання контролерів Joy-Con (не застосовується до Nintendo Switch Lite)

Перш ніж використовувати контролери в перший раз, зарядіть і синхронізуйте їх з консоллю. Ви можете зарядити й синхронізувати контролери, прикріпивши їх безпосередньо до консолі, або за допомогою підзаряджаючого тримача Joy-Con (HAC-012) (продається окремо). Щоб повністю зарядити контролери, коли вони прикріплені до консолі, обов'язково заряджайте одночасно і консоль.

Якщо ви використовуєте контролер Joy-Con, не прикріплений до консолі, обов'язково використовуйте аксесуар з ремінцем Joy-Con. Щоб прикріпити ремінець Joy-Con, поєднайте кнопку «+» або «-» на контролері з таким самим значком на аксесуарі з ремінцем Joy-Con.

Вставте аксесуар з ремінцем Joy-Con в контролер ковзаючим рухом і закріпіть аксесуар за допомогою засувки. Потім одягніть і затягніть ремінець. Міцно тримайте контролер і не випускайте його. Під час гри залишайте навколо себе досить вільного місця. Після гри відкрийте засувку, перш ніж від'єднати аксесуар з ремінцем Joy-Con. Коли ви прикріплюєте контролери Joy-Con до консолі або аксесуар з ремінцем Joy-Con до контролерів, переконайтеся, що ви правильно тримаєте контролер Joy-Con, і закріпіть його ковзаючим рухом до клацання.

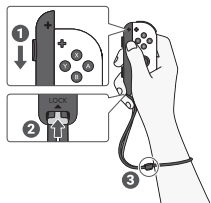

Про увімкнення та вимкнення бездротового зв'язку з Інтернетом

Щоб увімкнути бездротовий зв'язок з Інтернетом, виберіть у меню HOME ☼ (Системні налаштування), потім «Інтернет» і виконайте налаштування підключення. Щоб вимкнути бездротовий зв'язок з інтернетом у портативному режимі, Натисніть і утримуйте кнопку HOME, щоб відкрити меню Швидкі налаштування, потім увімкніть режим польоту. Ви також можете в портативному режимі вибрати ☼ (Системні налаштування) в меню HOME, потім включити режим польоту.

Утилізація цього продукту

Не викидайте цей продукт або вбудовані батареї з побутовими відходами. Детальну інформацію див. на <http://docs.nintendo-europe.com>
Вилучення батареї повинно здійснюватися кваліфікованими фахівцями. Детальну інформацію див. на <https://battery.nintendo-europe.com>

Технічні дані

Nintendo Switch	Діапазон (и) робочих частот	Максимальна потужність ВЧ сигналу
Bluetooth	2402-2480MHz	3dBm
WLAN	2412-2472MHz / 5180-5320MHz (тільки для використання у приміщенні) / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm

Joy-Con (L)	Діапазон (и) робочих частот	Максимальна потужність ВЧ сигналу
Bluetooth	2402-2480MHz	4dBm

Joy-Con (R)	Діапазон (и) робочих частот	Максимальна потужність ВЧ сигналу	Максимальна напруженість ЕМП
Bluetooth	2402-2480MHz	4dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-6dBμA/m

Nintendo Switch Lite	Діапазон (и) робочих частот	Максимальна потужність ВЧ сигналу	Максимальна напруженість ЕМП
Bluetooth	2402-2480MHz	2dBm	-
WLAN	2412-2472MHz / 5180-5320MHz (тільки для використання у приміщенні) / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-1dBμA/m

Блок живлення (HAC-002 (EUR)) оснащений двома типами вихідної потужності постійного струму, а вихідна напруга змінюється автоматично в залежності від підключеного пристрою.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім «Нінтендо Ко., Лтд.» заявляє, що тип радіообладнання бездротова ігрова консоль Nintendo Switch/Switch Lite/Switch OLED та бездротовий контролер Joy-Con відповідають Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою:
<https://erc.ua/uk/declarations/>

Гарантійні умови

Гарантійний термін на виріб становить 12 місяців з дня продажу кінцевому споживачеві. Ці гарантійні зобов'язання дійсні за умови пред'явленні товарного й касового чека.

2. Гарантійні зобов'язання не поширюються на елементи живлення, кабелі, перехідники, навушники, чохла, шнури.
3. Гарантійні зобов'язання не передбачають налаштування та встановлення виробу у користувача, а також періодичне обслуговування.
4. Виробник може відмовити в безкоштовному гарантійному обслуговуванні, якщо ці документи заповнені не повністю або нерозбірливо. Ця гарантія недійсна, якщо типовий або серійний номер на виробі буде змінений, стертий, видалений або нерозбірливий.
5. Щоб уникнути пошкодження, втрати або видалення даних зі знімних носіїв інформації або аксесуарів, просимо Вас вилучати такі пристрої перед передачею виробу для гарантійного обслуговування.
6. Ця гарантія не поширюється на таке:
 - 6.1 Періодичне обслуговування та ремонт або заміну частин у зв'язку з їх нормальним зношенням;
 - 6.2. Пошкодження або дефекти в результаті використання, експлуатації або поводження з виробом, які не відповідають нормам особистого або домашнього використання;
 - 6.3. Пошкодження або модифікації виробу в результаті неправильної експлуатації, включаючи таке поводження з пристроєм, що спричинило фізичні, косметичні пошкодження або пошкодження поверхні, модифікацію виробу; встановлення або використання виробу не за призначенням або не згідно з керівництвом з експлуатації та обслуговування; обслуговування виробу не відповідно до керівництва з експлуатації та обслуговування; використання виробу з аксесуарами, периферійним обладнанням та іншими пристроями, тип, стан і стандарт яких не відповідає рекомендаціям керівництва з експлуатації; ремонту або спроби ремонту, здійснених сторонніми особами або організаціями; нещасних випадків, пожеж, потрапляння сторонніх рідин, хімічних речовин, інших речовин, затоплення, неправильної вентиляції, коливання напруги, використання підвищеного або неналежного живлення або вхідної напруги, опромінення, електростатичних розрядів, включаючи розряд блискавки, та інших видів зовнішнього впливу або дії.

Споживачі мають законні (встановлені законом) права згідно з чинним законодавством держав щодо торгівлі споживчими товарами. Ця гарантія не обмежує Ваших законних прав, між іншим, прав, які не підлягають виключенню або обмеженню, та права щодо сторони, в якій Ви придбали виріб. Ви можете відстоювати будь-які Ваші права на Ваш розсуд.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса торговельної організації:

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача:

Печатка
торговельної
організації

Цим підтверджую перевірку працездатності і приймання цілком справного зазначеного вище виробу в повній комплектності з інструкцією з експлуатації українською мовою і згоден(а) з умовами гарантії. Виріб оглянуто й перевірено в моїй присутності, видимих пошкоджень виріб не має. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями та правилами експлуатації ознайомлений(а).



Інформація про підтримку

Сервісний центр ERC

service@erc.ua

<https://service.erc.ua/>

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

Вироблено в Китаї. Виробник: «Нінтендо Ко., Лтд.», Кіото, 601-8501, Японія.
Імпортёр: ІП «ЛОГІН», вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна; тел.: + 38 (044) 230-34-74.



Boîte carton et notice
papier à recycler

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan