


Зовнішній акумулятор
Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 мАг
USB-C 18 Вт PLM18ZM White
(VXN4258CN)

Посібник користувача



Огляд виробу

Дякуємо за вибір Зовнішнього акумулятора на 20000 мАг Mi Power Bank 3. Даний виріб є переносним зарядним пристроєм великої ємності, в якому використовуються літій-полімерний акумулятор і мікросхема, що забезпечують високу сумісність, а також безпечну та ефективну роботу користувача.

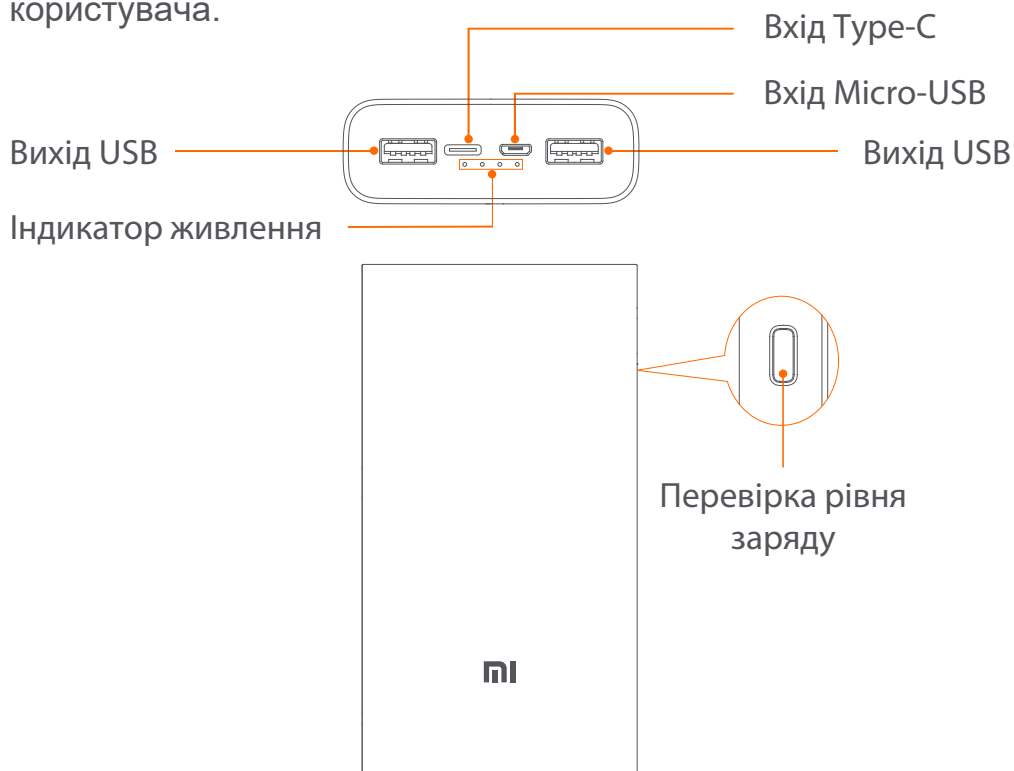

Примітка.

Кнопка перевірки рівня заряду не є кнопкою живлення.

Зовнішній акумулятор на 20000 мАг Mi Power Bank 3 автоматично визначає стан заряджання та розрядження. Індикатор живлення гасне через 2 хвилини після повної розрядки.

Захист: У зовнішньому акумуляторі Mi Power Bank використовується низка технологій, які забезпечують захист від перезаряджання, надмірної розрядки, підвищення температури та короткого замикання у всіх режимах експлуатації.

Ефективність: підтримуються швидка зарядка та розрядка з максимальними значеннями напруги та струму на виході 5,1В --- 2,4А 9 В/12 В --- 18 Вт.

Сумісність: у виробі використовується вбудований контролер заряджання USB, сумісний з більшістю смартфонів, планшетів та інших пристроїв.


Підтримуються популярні зарядні пристрої для швидкого заряджання та можливість підвищення напруги до 9 або 12 В.

Якість: літій-полімерний акумулятор та мікросхема.

Зарядження

Підключіть адаптер живлення Mi Power Adapter, щоб зарядити зовнішній акумулятор Mi Power Bank.

Індикатор відображає такі характеристики зарядження:

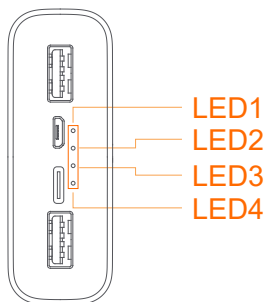

Рівень заряду	LED1	LED2	LED3	LED3
0–25 %	Миготіння	Вимк.	Вимк.	Вимк.
25–50 %	Увімк.	Миготіння	Вимк.	Вимк.
50–75 %	Увімк.	Увімк.	Миготіння	Вимк.
75–99 %	Увімк.	Увімк.	Увімк.	Миготіння
Повністю заряджено	Увімк.	Увімк.	Увімк.	Увімк.
Помилка зарядження	Миготіння	Миготіння	Миготіння	Миготіння

Розрядка

Щоб зарядити пристрій, підключіться до зовнішнього акумулятора Mi Power Bank.

Індикатор відображає наступні характеристики:

Рівень заряду	LED1	LED2	LED3	LED4
Зниження напруги	Вимк.	Вимк.	Вимк.	Вимк.
0–25 %	Миготіння	Вимк.	Вимк.	Вимк.
25–50 %	Миготіння	Миготіння	Вимк.	Вимк.
50–75 %	Миготіння	Миготіння	Миготіння	Вимк.
75–100 %	Миготіння	Миготіння	Миготіння	Миготіння

- * Слаботковий розряд: коли зовнішній акумулятор Mi Power Bank не заряджається, двічі натисніть кнопку перевірки рівня заряду, щоб перейти в режим слаботочного розряду для зарядження невеликих пристроїв (наприклад, навушників Bluetooth та браслетів SmartBand). Світлодіодні індикатори засвітяться послідовно один за одним, сигналізуючи про те, що зовнішній акумулятор Mi Power Bank знаходиться в режимі слабкого струму. Щоб вийти з режиму слабкого струму, натисніть кнопку перевірки рівня заряду.

Запобіжні заходи

- Переконайтеся, що зовнішній акумулятор Mi Power Bank повністю заряджений під час першого використання.
- Заряджаючи пристрій за допомогою зовнішнього акумулятора Mi Power Bank, перевірте, чи ваш пристрій відображає індикатор заряджання, а зовнішній акумулятор Mi Power Bank працює.
- Під час заряджання зовнішнього акумулятора Mi Power Bank або заряджання за допомогою іншого пристрою використовуйте стандартний зарядний кабель.
Вчасно заряджайте зовнішній акумулятор Mi Power Bank за низького рівня заряду акумулятора.
- Під час заряджання пристрою за допомогою зовнішнього акумулятора Mi Power Bank пристрій спочатку використовуватиме енергію зовнішнього акумулятора Mi Power Bank.
Після того, як пристрій повністю зарядиться, від'єднайте зовнішній акумулятор Mi Power Bank, щоб уникнути його подальшої розрядки.
- Коли зовнішній акумулятор Mi Power Bank переходить у режим захисту (індикатори не загораються після натискання кнопки перевірки рівня заряду) через коротке замикання або з інших причин, зарядіть його за допомогою зовнішнього зарядного пристрою, щоб повернути зовнішній акумулятор у робочий режим.

Попередження

- Зовнішній акумулятор Mi Power Bank містить літій-іонний акумуляторний елемент. Щоб уникнути пошкодження акумулятора та інших небезпечних ситуацій, не відкривайте корпус виробу.
- Не розбирайте, не ламайте, не проколюйте та не замикайте коротко Зовнішній акумулятор Mi Power Bank. Не піддавайте його впливу вологи, джерел вогню та полум'я. Не використовуйте виріб за температури навколишнього середовища вище 60°C (140°F).

Технічні характеристики

Модель: PLM18ZM

Тип акумулятора: Літій-полімерний акумулятор

Місткість акумулятора: 20000 мАг 3,7 В (74 Вт·ч)

Робочий діапазон температури: від 0 до +40°C

Розміри: 150,6×72,2×26,3 мм

Вхід: 5В $\equiv$ 3А 9В $\equiv$ 2А 12В $\equiv$ 1,5А

Вихід: 2 × 5,1В $\equiv$ 2,4А 9В $\equiv$ 2А 12В $\equiv$ 1,5 А макс. 18 Вт

Час зарядки: близько 6,7 годин (адаптер 9 В/2 А, стандартний кабель);

близько 10 годин (адаптер 5В/2А, стандартний кабель)

Інструкції на наклейці для захисту від підробок

Кожен зовнішній акумулятор Mi Power Bank поставляється з наклейкою для захисту від підробок на зовнішній упаковці. Зітріть покриття та відвідайте веб-сайт <http://www.mi.com/verify/>, щоб перевірити справжність виробу.



Наклейка для защиты от подделок



Стертая наклейка для защиты от подделок

Перед використанням виробу уважно прочитайте посібник користувача.
Збережіть посібник користувача для подальшого використання.

Замовник: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Виробник: Zimi Corporation (компанія групи Mi Ecosystem)

Адреса: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China (м.
Цзян'їнь, провінція Цзянсу, Китай)



З метою сприяння охороні навколишнього середовища корпорація
Xiaomi використовує екологічно раціональне впакування виробів.