


RZTK

Комп'ютерний стіл з електричним
регулюванням висоти

eDesk USB

Інструкція з експлуатації

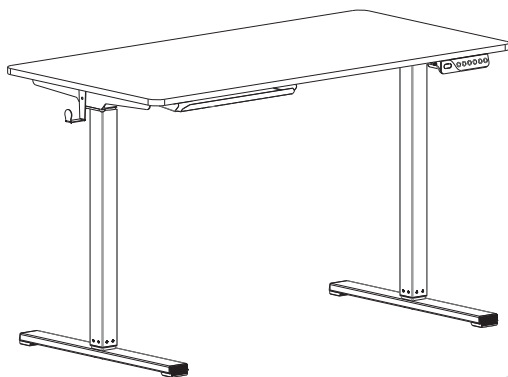

Дякуємо Вам за придбання комп'ютерного стола **RZTK!**

rzt.k.in.ua



• Опис виробу

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки та використання виробу, а також найактуальніша інформація, доступна на момент друку. Перед використанням виробу, необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання. У разі виникнення труднощів використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

• Призначення виробу

Комп'ютерний стіл **RZTK** eDesk USB призначений для індивідуальної організації робочого місця та роботи сидячи та стоячи, за рахунок електричного регулювання висоти.

• Безпека

Не використовуйте стіл, якщо виріб пошкоджено, або відсутні комплектуючі, звертайтеся за контактними даними в кінці посібника.

• Технічні характеристики

Модель: eDesk USB

Регулювання: Електричне

Максимальне навантаження: 50 кг

Швидкість ходу: 25 мм/с

Рівень шуму: < 50 дБ

Регулювання висоти: від 730 до 1210 мм

Кнопки пам'яті: 4 шт

Навантаження на тримач навушників/сумки: 4,5 кг

Блок живлення:

Вхід: 100 - 240 В ~ 50 / 60 Гц, 1,5 А

Вихід: 29В – 1,8 А, 52,2 Вт

Панель керування:

Вхід: 19 - 33 В, 150 Вт

Вихід M1: 19 - 33 В, 4 А

Вихід USB Type-A: 5В/2А, 9В/2А, 12В/1,5А, 15В/1,8А, 20В/2,25А, 27Вт макс

Вихід USB Type-C: 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/2,25А, 45Вт макс

Форма: Прямокутна

Матеріал ніжок: Сталь

Матеріал стільниці: ДСП з ламінованим покриттям

Довжина кабеля живлення: 3 м

Тип підключення: Євровилка Type-F

Вага виробу: 24,5 кг

Розміри виробу: 1202 x 602 x 730-1210 мм

Розмір стільниці: 1202 x 602 x 17 мм

• Особливості

- Комп'ютерний стіл з електричним регулюванням висоти
- Індивідуальна організація робочого місця
- Плавне інтуїтивно зрозуміле електричне регулювання висоти
- Чотири кнопки пам'яті
- Вбудована ергономічна панель керування
- Функціональний гачок, тримач навушників/сумки
- Зручна організація дротів
- Вбудовані порти USB на панелі керування: 1 порт USB Type-A + 1 порт USB Type-C

• Комплектація





Стільниця – 1 шт
Стійка ніжки столу – 2 шт
Опора ніжки столу – 2 шт
Кабель-менеджмент – 1 шт
Тримач навушників/сумки – 2 шт
Кабель живлення – 1 шт
Панель керування – 1 шт
Блок живлення – 1 шт
З'єднувальний кабель блоку живлення та панелі керування – 1 шт
Тримач кабелю – 4 шт
Гвинт – 8 шт
Болт С – 4 шт
Болт D – 8 шт
Шестигранний ключ 4x4 – 1 шт
Інструкція з експлуатації

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це

** Актуальна інформація розміщується на сайті rozetka.com.ua в картці товару

• Інструкція з експлуатації та монтажу

• Аксесуари

№	Назва деталі	К-ть	№	Назва деталі	К-ть
①	 Стільниця	1	②	 Стька ніжки столу	2
③	 Опора ніжки столу	2	④	 Кабель-менеджмент	1
⑤	 Тримач навушників/сумки	2	⑥	 Мережевий кабель	1
⑦	 Панель керування	1	⑧	 Блок живлення	1
⑨	 З'єднувальний кабель блоку живлення та панелі керування	1			

A x8



Гвинт ST4.2x13 (6 шт)
Гвинт ST4.2x20 (2 шт)

B x4



Тримач кабелю

C x4



Болт M6x12

D x8




Болт M6x30

E x1




4x4

Шестигранний
ключ

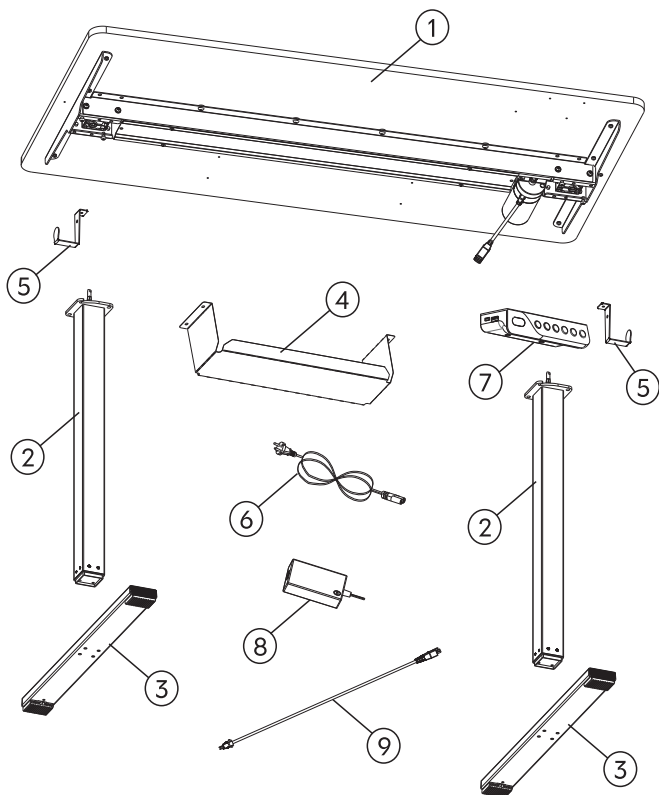

• Крок 1

Складіть кабель-менеджмент ④, як вказано на схемі

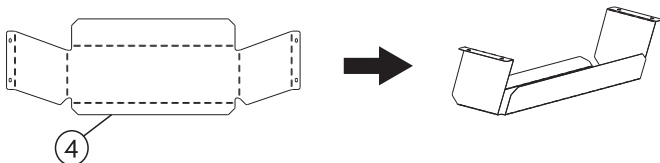


• Крок 2

Монтаж аксесуарів



Примітка: під час монтажу аксесуарів не ставте стільницю на землю чи підлогу. Уникайте пошкоджень гострими предметами.

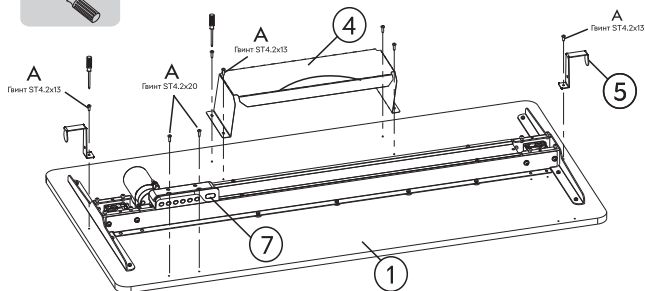

Використовуйте викрутку хрестоподібний шліц та гвинти ST4.2x13 (A), щоб закріпити кабель-менеджмент ④ та тримач навушників/сумки ⑤ до стільниці ① відповідно до положення заготовлених отворів. Закріпіть панель керування ⑦ на стільницю ①, використовуючи викрутку хрестоподібний шліц та гвинти ST4.2x20 (A), що постачаються з блоком керування.


• Крок 3

Монтаж стійок ніжок стола


C x4




E x1

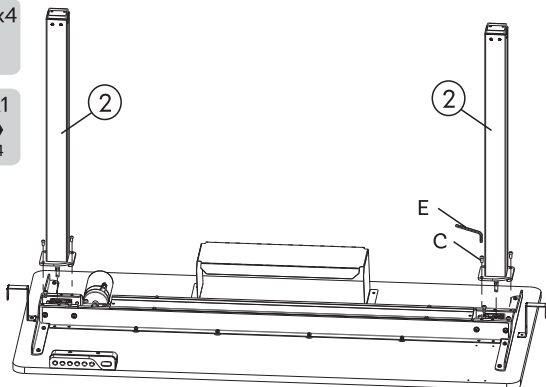



Увага! Поверніть стійку ніжки стола (2) після того, як вставите її, щоб уникнути різниці по висоті.

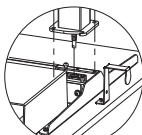

Вставте шестигранну головку стійки ніжки стола в з'єднувальний отвір.

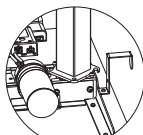




Переверніть стійку так, щоб напрямні болти опорної балки зайшли в проріз кріпильної пластини стійки.

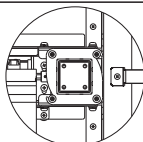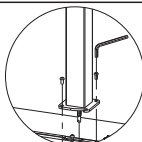

Прикрутіть стійку ніжки стола, використовуючи болти (C), добре затягніть всі болти.

• Крок 4


Монтаж опор ніжок столу

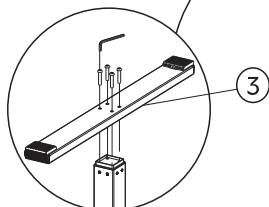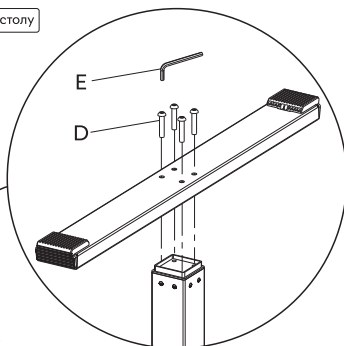

Приєднайте опору ніжки столу ③ до стійки ніжки столу ② і за допомогою шестигранного ключа (E) 4x4 затягніть вісім болтів (D) M6x30.


• Крок 5

Підключення кабелів



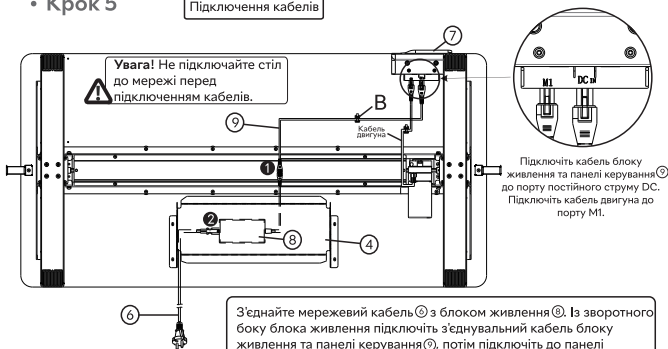


З'єднайте мережевий кабель ④ з блоком живлення ⑧. Із зворотного боку блока живлення підключіть з'єднувальний кабель блоку живлення та панелі керування ⑨, потім підключіть до панелі керування ⑦ як показано на схемі. Після підключення блок живлення ⑧ помістіть у кабель-менеджмент ④.

1

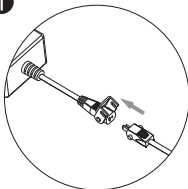

2

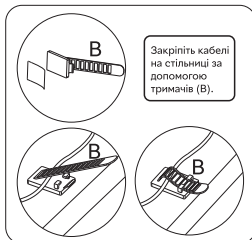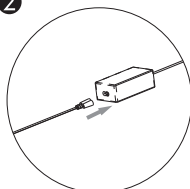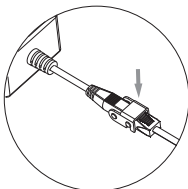

• Початок роботи

• Налаштування столу та регулювання висоти

Під'єднайте стіл до мережі.

При першому запуску дисплей на панелі керування відображатиме задану висоту. Для початку роботи необхідно відрегулювати висоту столу за допомогою кнопок регулювання " $\wedge$ "/" $\vee$ ", утримуйте їх для регулювання висоти поки стіл не підніметься/опуститься до необхідного рівня.

При кожному повторному включенні на дисплеї буде відображатися остання налаштована висота.

• Програмування кнопок пам'яті

Оберіть необхідну висоту столу за допомогою кнопок регулювання " $\wedge$ "/" $\vee$ ".

Для того, щоб зберегти потрібну висоту столу необхідно затиснути обрану цифру на 3 секунди, після цього налаштування висоти буде призначено та збережено.

При наступному короткому натисканні на збережену кнопку, обрана висота буде виставлятися автоматично.

Щоб перепрограмувати кнопки, виконайте попередні дії повторно.

• Скидання налаштувань

Якщо показники висоти на світлодіодному дисплеї відрізняються або він показує код за замовчуванням, вам потрібно скинути налаштування столу.

Для цього натисніть та утримуйте кнопку регулювання " $\vee$ " поки стіл не опуститься в найнижчу позицію.

Після цього натисніть та утримуйте кнопки "3" та "4" 3 секунди, щоб увійти в меню скидання налаштувань, після цього дисплей відобразить "RST".

Утримуйте кнопку регулювання " $\vee$ " поки на дисплеї не відобразиться поточна висота, це означатиме, що процес скидання налаштувань виконано успішно.

• Налаштування функції захисту від зіткнень

Одночасно утримуйте кнопки регулювання " $\wedge$ "/" $\vee$ " на 3 секунди, щоб змінити чутливість.

Одне виконання операції змінює чутливість на один рівень з чотирьох доступних A-0/A-1/A-2/A-3.

Якщо на дисплеї відображається A-0, це означає, що функцію захисту від зіткнень вимкнено.

Якщо на дисплеї відображається A-3, це означає високий рівень чутливості.

Якщо на дисплеї відображається A-2, це означає середній рівень чутливості. Якщо на дисплеї відображається A-1, це означає низький рівень чутливості. Якщо під час регулювання висоти стіл зіткнеться з перешкодою, він миттєво зреагує для запобігання пошкодженню.

- **Система кодів**

Коли на дисплеї відображається код "RST", зверніться до функції скидання налаштувань.

При відображенні коду "E01" або "E02" вимкніть живлення на 20-30 хвилин перед повторним вмиканням.

Якщо відображаються інші коди та немає відповіді при утримуванні кнопки регулювання "▼", переконайтеся, що кабель не пошкоджено та вимкніть живлення на 10-15 секунд.

Після цього під'єднайте стіл до мережі повторно, на дисплеї відобразиться "RST", після чого необхідно затиснути кнопку регулювання "▼" для скидання налаштувань.

*Виробник не несе відповідальності за наслідки та збитки в разі використання продукту не за призначенням

• Запобіжні заходи

1. Не використовуйте стіл, якщо виріб пошкоджено, або відсутні комплектуючі.
2. Не розбирайте і не ремонтуйте виріб самостійно.
3. Перевірте кабель живлення на предмет пошкоджень до і після використання.
4. Тримайте кабель живлення подалі від поверхонь, що нагріваються.
5. Не вставляйте сторонні предмети в елементи, що відкриваються.
6. Не торкайтеся оголених контактів джерела живлення коли виріб підключено до мережі.
7. Не підключайте виріб до мережі в умовах високої вологості.
8. Рекомендований діапазон робочих температур 0-40°C.
9. Перед очищенням столу від'єднайте вилку від розетки, протріть пил на поверхні вологою ганчіркою, слідкуйте, щоб краплі не потрапили у внутрішні частини конструкції.
10. Рекомендоване джерело живлення 100 В-240 В, 50/60 Гц.
11. Забороняється очищувати обладнання їдкими або абразивними матеріалами.
12. Цим виробом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом.

• Утилізація виробу

Цей пристрій має бути перероблено або утилізовано належним чином. Якщо виникли питання щодо утилізації електронних відходів, зателефонуйте в організацію по утилізації електронних відходів.

• Умови зберігання та термін експлуатації

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, якомога далі від поверхонь, що нагріваються

Гарантійний термін при дотриманні вимог щодо зберігання та експлуатації:
24 місяці

Використовувати за призначенням

Дата виробництва вказана на упаковці

• Гарантійне обслуговування

1. Гарантійний талон дійсний тільки на території України.
2. Безкоштовна гарантія поширюється за умови експлуатації виробу за призначенням, згідно технічних вимог:
 - 2.1. Протягом двох років з дати покупки на ремонт, безкоштовну заміну компонентів: стільниця, металевий каркас, системи приводу піднімання та опускання.
 - 2.2. Протягом одного року з дати покупки на ремонт, безкоштовну заміну електричних компонентів: панель керування, електричний двигун, пульт дистанційного керування (якщо входить до комплекту), RGB підсвічування (якщо входить до комплекту), з'єднувальні кабелі.
 - 2.3. Протягом 14 днів з дати покупки на на ремонт або заміну аксесуарів: підскляник, тримач навушників, тримач ігрових контролерів, тримач кабелю, елементи живлення (якщо входить до комплекту).
3. Протягом гарантійного терміну, безкоштовна гарантія не поширюється:
 - 3.1. У разі втрати гарантійного талона і чека, що підтверджує придбання товару.
 - 3.2. У разі самостійного ремонту, або ремонту і пошкодження виробу неавторизованим сервісним центром.
 - 3.3. У разі несправності, викликані нецільовим використанням у побуті.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за телефоном гарячої лінії:

0800 331 319

9:00 - 18:00 Пн-Пт (безкоштовно)

або за адресою електронної пошти: **support@rzt.in.ua**

Більше інформації щодо товарів та сервісного обслуговування за посиланням **RZTK.in.ua**