


Prestigio

Prestigio Maggiore

Автоматичний винний коркотяг

Моделі: PWO104GD, PWO104SL

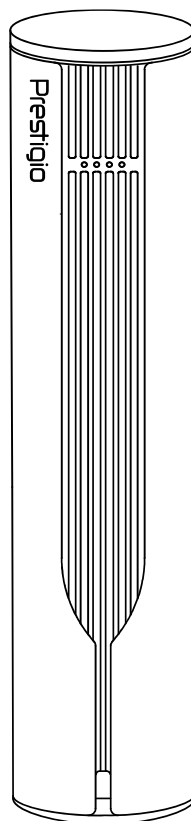

Посібник зі встановлення та експлуатації

Версія 2.0.0

Січень 2023

Вступ

Компанія Prestigio представляє лінійку автоматичних винних коркотягів для швидкого та легкого відкорковування пляшок. Кожен із пристроїв стане надійним помічником у процесі підготовки до важливої урочистості, а також стильним аксесуаром, який вигідно доповнить будь-який інтер'єр.

У цьому посібнику міститься докладний опис пристрою, а також інструкції з експлуатації автоматичного винного коркотяга Prestigio Maggiore (далі – коркотяг, пристрій).

Авторські права

Авторське право © Prestigio. Всі права захищені.

Торгова марка Prestigio належить компанії ASBIS GROUP OF COMPANIES (далі – ASBIS). Всі інші схожі торгові марки та їхні назви, а також логотипи та інші символи є власністю відповідних власників.

Матеріали, представлені під назвою Prestigio і які містяться в цьому посібнику, охороняються відповідно до міжнародного та місцевого законодавства, у тому числі законів про авторське право та суміжні права.

Будь-яке відтворення, копіювання, публікація, подальше розповсюдження або публічний показ матеріалів, представлених у цьому документі (цілком або частково), допускається лише після отримання відповідного письмового дозволу правовласника.

Будь-яке несанкціоноване використання матеріалів цього посібника може призвести до виникнення цивільної відповідальності та кримінального переслідування порушника відповідно до чинного законодавства.

Будь-які можливі згадки назв інших компаній та обладнання в цьому документі наводяться виключно з метою роз'яснення та опису роботи пристроїв та не порушують будь-яких прав на інтелектуальну власність.

Відповідальність та технічна підтримка

Цей документ підготовлений відповідно до всіх необхідних вимог та містить докладну інформацію щодо експлуатації пристрою, яка є актуальною на дату його видачі.

Виробник не надає жодних гарантій, прямих або непрямих, що виходять за рамки опису, що міститься в даному документі, включаючи непряму гарантію товарної придатності та відповідності певному призначенню. На розсуд покупця залишається використання несправного, дефектного та неприпустимого застосування пристрою.

За наявності різночитань у мовних версіях документа переважну силу має російська версія цього посібника.

З усіх технічних питань слід звертатися до місцевого представника компанії Prestigio або до відділу техпідтримки на сайті prestigio.ua/use. Найпоширеніші проблеми описані в Розділі 7 цього документа і на веб-сайті prestigio.ua, де також можна завантажити останню версію цього посібника.

Відповідність стандартам



Пристрій має сертифікат відповідності CE та відповідає вимогам наступних директив Європейського Союзу:

- Директива 2014/30/EU про електромагнітну сумісність;
- Директива 2014/35/EU щодо низьковольтного обладнання.



Пристрій відповідає вимогам щодо маркування UKCA, необхідним для продажу пристрою на території Великобританії.




Пристрій відповідає вимогам Директиви RoHS 2011/65/EU про обмеження вмісту шкідливих речовин.



Пристрій пройшов всі встановлені в технічних регламентах Митного союзу процедури оцінки та відповідає нормам країн Митного союзу.




Національний знак відповідності України, що означає, що пристрій відповідає всім необхідним технічним регламентам.

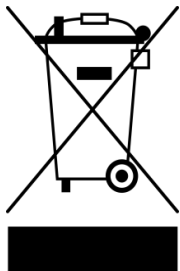

Символ у вигляді перекресленого контейнера для відходів використовується для маркування електричного та електронного обладнання та означає його роздільний збір.

Символ наводиться відповідно до Директиви 2012/19/EU щодо утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE)* і вказує на те, що це обладнання після закінчення терміну служби підлягає роздільному збору і не може бути утилізовано разом із несортованими побутовими відходами.

Для захисту довкілля та здоров'я людей вживане електричне та електронне обладнання утилізується згідно із затвердженими інструкціями щодо безпечної утилізації.

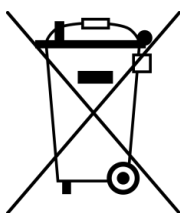

BG	CZ	DE	GB	GR
ES	EE	FR	HR	HU
KZ	LT	LV	NL	PL
RO	SK	SI	RS	UA

Відомості про отримані сертифікати наведені в розділі 6 цього документа. Копії сертифікатів та звітів можна знайти у відповідному розділі на сайті prestigio.ua/certificates.

Попереджувальні символи та значки



Упаковка товару має бути утилізована у сміттєвий бак.



Матеріал упаковки – гофрований картон.



Упаковка зроблена з нетоксичних матеріалів, з використанням ресурсозберігаючих та природних технологій.



Пристрій не контактує з їжею.

Правила безпечного використання

Перед початком експлуатації пристрою необхідно уважно прочитати інформацію, що міститься в цьому розділі документа.

УВАГА! Попередження, запобіжні заходи та інструкції, що містяться в цьому документі, не можуть містити всі можливі та небезпечні ситуації. Слід керуватися здоровим глуздом під час використання пристрою.

1. Використовуйте пристрій лише для відкorkовування пляшок з вином. Не використовуйте для пляшок із ігристими винами.
2. Будьте обережні при відкorkовуванні пляшок вином з витримкою понад 15 років – пробка може розкришитися в процесі вилучення.
3. Будьте обережні, використовуючи ніж для зрізання фольги.
4. Використовуйте ніж для зрізання фольги з пляшок вином.
5. Розташуйте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
6. Не піддавайте коркотяг та зарядну станцію впливу прямих сонячних променів.
7. Не ставте коркотяг і зарядну станцію під струмінь води і не занурюйте їх у воду.
8. Не використовуйте для очищення будь-які хімічно агресивні або інші речовини, які не рекомендовані для предметів, що контактують з їжею.
9. Не використовуйте пристрій, якщо сліди корозії на гвинтовому стрижні.
10. Не торкайтеся руками та не намагайтеся самостійно відрегулювати роботу гвинтового стрижня.
11. Не намагайтеся прискорити процес відкorkовування пляшки, не тягніть за пристрій.
12. Не залишайте коркотяг на шийці пляшки після відкorkовування.
13. Не торкайтеся рухомих частин пристрою під час його роботи.
14. Для заряджання пристрою використовуйте лише оригінальний кабель micro-USB, що входить до комплекту постачання.
15. Не використовуйте кабель micro-USB для живлення або перезаряджання будь-яких несумісних пристроїв.
16. Не використовуйте зарядну станцію для заряджання несумісних пристроїв.
17. Не використовуйте пошкоджений кабель micro-USB для заряджання пристрою та не розміщуйте кабель біля радіаторів, плит або нагрівачів.
18. Не допускайте перекручування, зав'язування, перегинання та будь-яких інших деформацій та пошкоджень кабелю micro-USB.
19. Не піддавайте пристрій дії негативних температур під час експлуатації.
20. Не допускайте розгерметизації акумулятора пристрою.
21. Не докладайте надмірних зусиль під час відкorkовування пляшки.
22. Під час переміщення не тримайте пристрій за ніж для зрізання фольги.
23. Розташуйте зарядну станцію з пристроєм на рівній горизонтальній поверхні.
24. Не рухайте зарядну станцію за підключений до неї кабель micro-USB.
25. Не опускайте та не кидайте пристрій.
26. У разі виявлення будь-яких несправностей необхідно припинити використання приладу та звернутися до спеціалізованого сервісного центру.
27. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Ремонт може здійснюватися лише у спеціалізованих сервісних центрах Prestigio.

Зміст

ВСТУП	2
АВТОРСЬКІ ПРАВА	3
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА	4
ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ	5
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИМВОЛИ ТА ЗНАЧКИ	6
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ	7
1 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
1.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ	9
1.2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	12
1.4 УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ	12
2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ	13
2.1 ЗАРЯДЖАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИННОГО КОРКОТЯГА	13
2.2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОРКОТЯГА	13
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОГЛЯДУ	16
4 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ПОРЯДОК ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ	17
5 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ	20
6 ІНША ІНФОРМАЦІЯ	21
7 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	22
8 ГЛОСАРІЙ	23
Малюнки та таблиці	
РИСУНОК 1 – ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЮ	9
МАЛЮНОК 2 – КОМПОНЕНТИ ТА ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ	10
Таблиця 1 – КОМПОНЕНТИ ТА ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ	10
Таблиця 2 – Стан індикатора заряду	11
Таблиця 3 – Основні технічні характеристики	11
МАЛЮНОК 3 – ВІД'ЄДНАННЯ НОЖА ДЛЯ ЗРІЗАННЯ ФОЛЬГИ ВІД КОРКОТЯГА	13
МАЛЮНОК 4 – ЗРІЗАННЯ ФОЛЬГИ З ШИЙКИ ФЛЯШКИ	14
МАЛЮНОК 5 – ВСТАНОВЛЕННЯ КОРКОТЯГА НА ШИЙКУ ПЛЯШКИ	14
МАЛЮНОК 6 – ЗВІЛЬНЕННЯ ГВИНТОВОГО СТРИЖНЯ ВІД ПРОБКИ	15
Таблиця 4 – Помилки та способи їх усунення	22

1 Загальний опис та характеристики

1.1 Призначення пристрою

Автоматичний винний коркотяг призначений для відкриття пляшок вина із кірковими та синтетичними пробками. Ніж для зрізання фольги призначений для швидкого зрізання фольги з шийки пляшки.

Основні переваги:

- **Просте використання**

Відкривайте пляшку вина без особливих зусиль навіть однією рукою. Зовнішня конструкція пристрою без жодної кнопки позбавить вас зайвих маніпуляцій.

- **Швидкість відкриття**

Швидкість відкриття пляшки становить лише 6–8 с.

- **Вбудований акумулятор**

Пристрій дозволяє відкривати до 70 пляшок вина за повний заряд акумулятора.

- **Бездротова зарядна станція**


Коркотяг заряджається від компактної бездротової зарядної станції та працює автономно. Жодних зайвих проводів, роз'ємів та підключень.

- **Ніж для зрізання фольги**

У комплекті зі коркотягом йде ніж, яким зручно знімати фольгу з шийки пляшки.



Рисунок 1 – Зовнішній вигляд пристрою 1

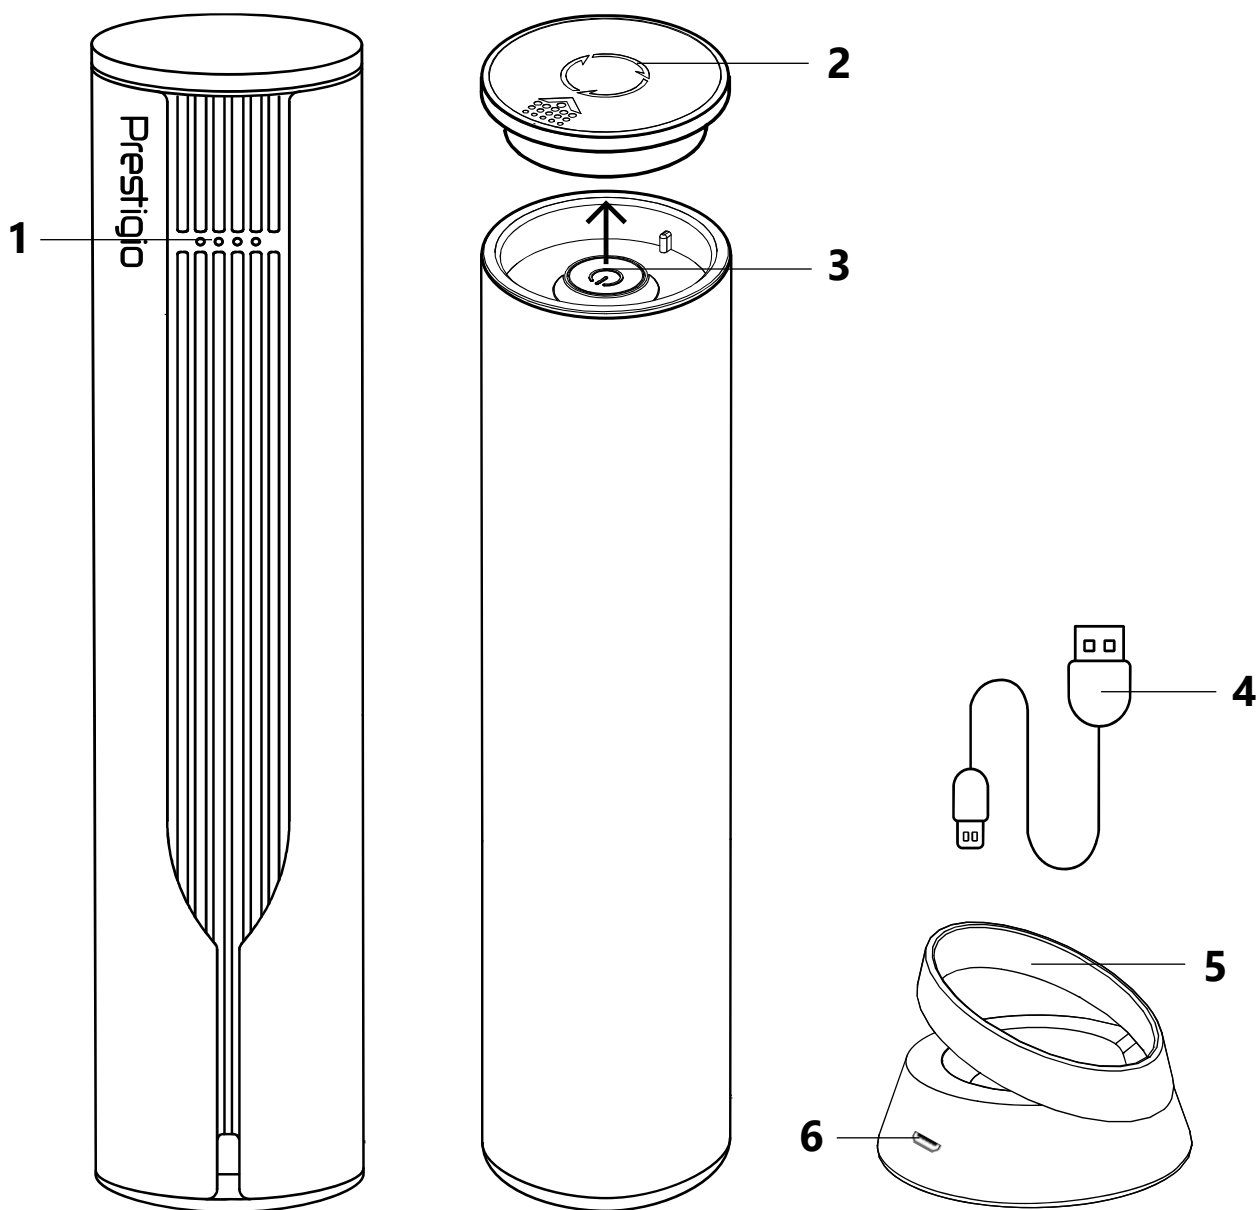

Малюнок 2 – Компоненти та елементи управління²

Компоненти та елементи управління

Таблиця 1 – Компоненти та елементи управління¹

Номер	Значення
1	Індикатор заряду батареї
2	Ніж для зрізання фольги
3	Кнопка механічного виймання пробки
4	Кабель micro-USB
5	Зарядна станція
6	Роз'єм для підключення живлення

Таблиця 2 – Стан індикатора заряду²


Колір	Стан	Опис
Білий	Блимає	Акумулятор заряджається
	Безперервно горить	Рівень заряду акумулятора – 100 %

1.2 Технічні характеристики


Таблиця 3 – Основні технічні характеристики³

Параметр	Значення
Модель	PWO104GD (золотий), PWO104SL (сріблястий)
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, пластик
Акумулятор	Тип: вбудований літійний Ємність: 480 мА·год. Напруга: 3,7 В Час повної зарядки: 3 год. Кількість циклів підзарядки: 300
Живлення	Вхід: 5 В / 0,3 А Споживана потужність: 1,5 Вт Номінальна потужність: 6,5 Вт
Продуктивність	До 70 шт. за один повний заряд акумулятора
Швидкість відкорковування	6–8 с
Рівень шуму	~70 дБ
Розміри	Ø 48 мм, висота 228 мм
Відповідний тип пляшки	Підходить для пляшок з шийкою Ø 33 мм і пробками до Ø 20–22 мм
Відповідний тип пробки	Коркові, синтетичні
Умови експлуатації	Температура: +5...+40 °С Відносна вологість: 30–90 % (без утворення конденсату)
Умови зберігання	Температура: –20...+55 °С Відносна вологість: 30–90 % (без утворення конденсату)
Ніж для зрізання фольги	Є
Довжина кабелю micro-USB	1,5 м
Вага	350 г
Гарантійний термін	1 рік
Строк служби	1 рік
Декларації	CE, EAC, RoHS

1.3 Комплект поставки

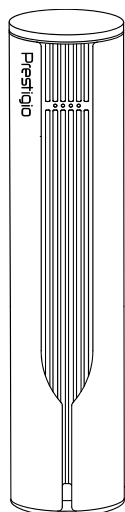


Автоматичний винний коркотяг
(1 шт.)

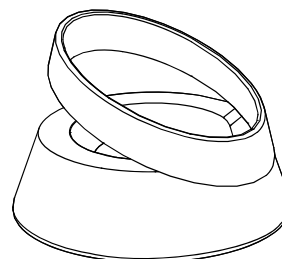


Зарядна станція
(1 шт.)




Ніж для зрізання фольги
(1 шт.)

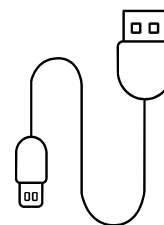

Кабель micro-USB
(1 шт.)

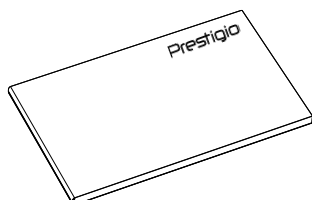

Короткий посібник користувача
(1 шт.)

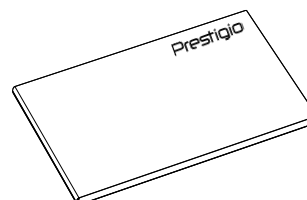

Гарантійний талон
(1 шт.)

1.4 Упаковка та маркування

Автоматичний винний коркотяг Prestigio Maggiore поставляється в індивідуальній картонній упаковці розміром 272×197×70 мм (Д×Ш×В), що містить повну назву та маркування, перелік вхідних комплектуючих та основні технічні характеристики, а також відомості про виробника та імпортерів.

Вага картонної упаковки:

- вага нетто: 350 г;
- вага брутто: 850 р.

2 Інструкція з експлуатації пристрою

Перед використанням пристрою вивчіть інформацію у розділі «Правила безпечного використання».


2.1 Зарядження автоматичного винного коркотяга

Перед першим використанням пристрою зарядіть акумулятор:

1. Підключіть кабель micro-USB, що входить у комплект поставки, до роз'єму живлення зарядної станції, а потім до джерела живлення (не більше 1,0 А).
2. Помістіть пристрій на зарядну станцію таким чином, щоб металеві контакти коркотяга з'єдналися з контактами станції. Під час зарядження індикатор заряду батареї блимає білим.
3. Після завершення зарядження індикатор світиться білим безперервно.


2.2 Експлуатація коркотяга

1. Потягніть ніж для зрізання фольги, щоб від'єднати його від коркотяга.

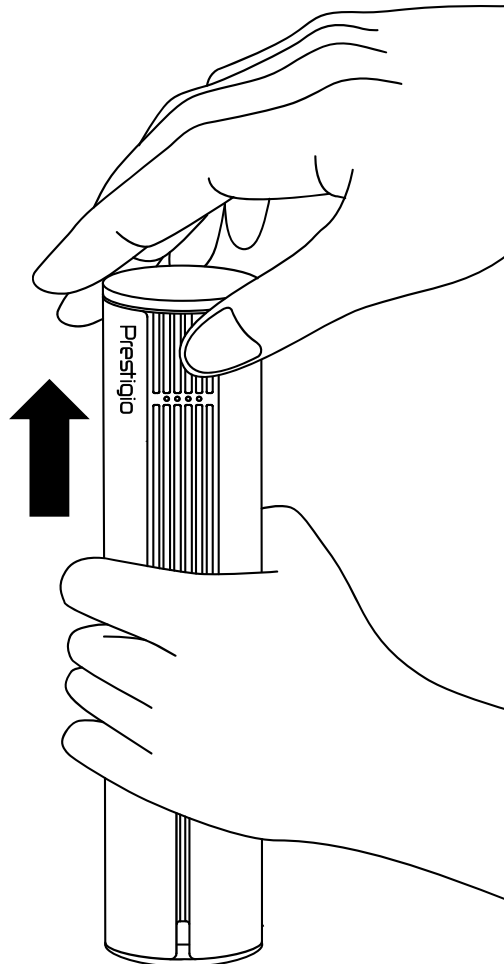


Малюнок 3 – Від'єднання ножа для зрізання фольги від коркотяга

2. Розташуйте пляшку на рівній поверхні. Затисніть шийку пляшки ножем для зрізання фольги ріжучими краями донизу та поверніть його кілька разів, щоб видалити фольгу.

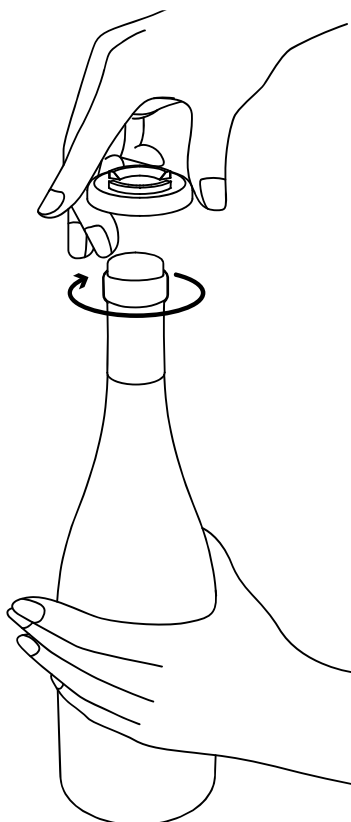

Малюнок 4 – Зрізання фольги з шийки фляшки⁴

3. Встановіть коркотяг на шийку пляшки.

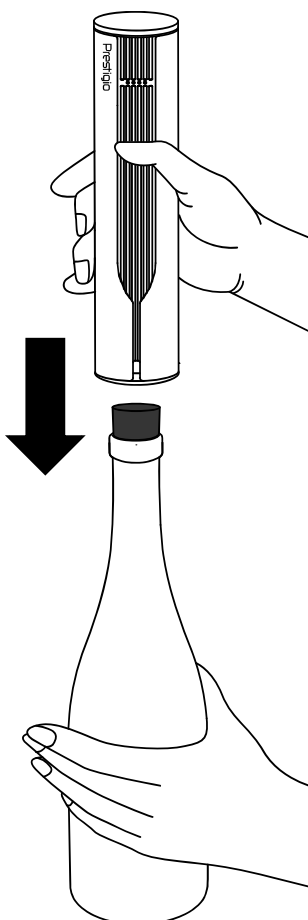


Малюнок 5 – Встановлення коркотяга на шийку пляшки⁵

Примітка. Переконайтеся, що коркотяг знаходиться у вертикальному положенні і гвинтова спіраль упирається у центр пробки.

Притримуючи пляшку, поступово притискайте коркотяг до шийки до повного виймання пробки.

Примітка. Якщо коркотяг не активувався, натисніть кнопку механічного виймання пробки.

4. Зніміть коркотяг з шийки пляшки і нахиліть горизонтальне положення, щоб звільнити гвинтовий стрижень від пробки.

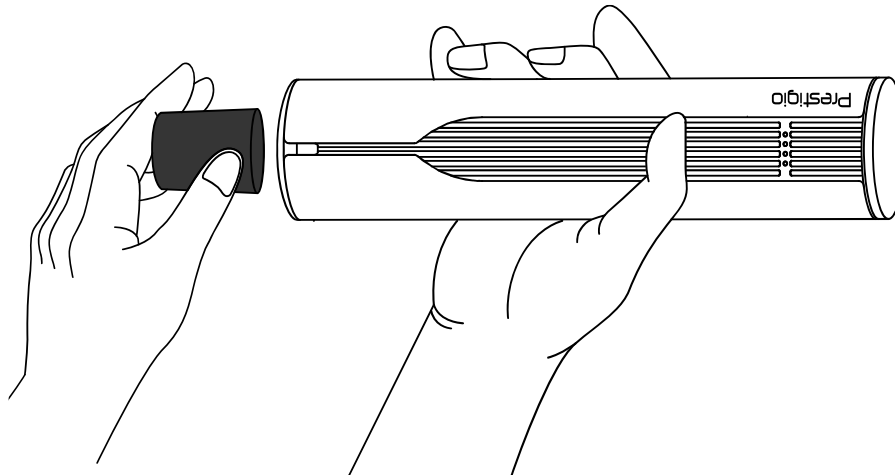

Малюнок 6 – Звільнення гвинтового стрижня від пробки

3 Рекомендації щодо догляду

З метою підтримки належного стану та стабільної роботи коркотяга рекомендується періодично виконувати наступні дії:

- дотримуватись правил безпечного використання пристрою;
- періодично очищати пристрій від забруднень та пилу сухим або злегка змоченим у воді м'якою тканиною;
- очищайте зарядну станцію лише сухою тканиною або серветкою;
- здійснювати ремонт пристрою лише у сервісних центрах.

У разі гарантійного ремонту або заміни необхідно звернутися до продавця з чеком та придбаним пристроєм.

Для отримання більш детальної інформації щодо заміни та ремонту коркотяга слід звертатися до місцевого представника компанії або до служби техпідтримки через веб-сайт prestigio.ua.

4 Гарантійні зобов'язання та порядок гарантійного обслуговування

Гарантія: 1 рік з моменту продажу в роздрібній мережі (для України). Термін служби: 1 рік.

Законодавством Вашої країни у сфері реалізації споживчих товарів Вам можуть бути надані інші права. Ця обмежена гарантія не впливає на такі права.

Гарантійний талон дає право на сервісне обслуговування лише за наступними умовами: усі поля талона мають бути заповнені чітким почерком, необхідна наявність друку продавця з відповідністю зазначеним у талоні реквізітам продавця.

Гарантійний талон вважається дійсним лише у разі його правильного та повного заповнення компанією-продавцем. При придбанні пристрою слід перевірити, чи його серійний номер і модель відповідають відомостям, зазначеним у гарантійному талоні.

Якщо гарантійний талон заповнений не в повному обсязі чи нерозбірливо, він визнається недійсним. У цьому випадку рекомендується звернутися до продавця для отримання належного гарантійного талону. Також допускається надавати товарний та касовий чеки або інші документи, що підтверджують факт та дату продажу пристрою. Датою продажу вважається дата, зазначена на товарному/касовому чеку чи іншому відповідному документі. Якщо дату продажу неможливо встановити, гарантійний термін обчислюється з дати виробництва пристрою.

Виробник гарантує відсутність дефектів усіх матеріалів, комплектуючих та збирання продукції торгової марки Prestigio за умови нормальної експлуатації виробу протягом гарантійного терміну. Обмежена гарантія поширюється лише на першого покупця продукції Prestigio і не може бути передана наступному покупцю.

Для гарантійної заміни пристрій повинен бути повернутий компанії-продавцю разом із чеком. Гарантійні зобов'язання на продукцію торгової марки Prestigio надаються лише у країні її придбання.

Порядок гарантійного обслуговування

У разі виявлення передбачуваної несправності або дефекту пристрою покупцю необхідно до закінчення гарантійного терміну звернутися до авторизованого сервісного центру та надати наступне:

1. Пристрій з несправністю або дефектом.
2. Гарантійний талон, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства, або оригінал документа, що підтверджує покупку, із чіткою вказівкою найменування та адреси компанії-продавця, а також дати та місця покупки.

Обмеження відповідальності

Продукція торгової марки Prestigio НЕ ПІДЛЯГАЄ безкоштовному гарантійному обслуговуванню при виявленні таких пошкоджень або дефектів:

- пошкодження, спричинені дією непереборної сили, нещасними випадками, недбалістю, навмисними чи необережними діями (бездіяльністю) покупця або третіх осіб;
- пошкодження, спричинені впливом інших предметів, включаючи, крім іншого, вплив вологи, вогкості, екстремальних температур або умов навколишнього середовища (або у разі їх різкої зміни), вплив корозії, окислення, потрапляння їжі або рідини, а також вплив хімікатів, тварин, комах та продуктів їх життєдіяльності;
- якщо пристрій (аксесуари, комплектуючі) було розкрито (порушено цілісність пломб), змінено або відремонтовано не авторизованою особою або сервісним центром або з використанням неоригінальних запасних частин;
- дефекти або пошкодження, що виникли внаслідок неправильної експлуатації пристрою, використання не за призначенням, включаючи використання, що суперечить описаному в посібниках з експлуатації;
- дефекти, спричинені природним зносом товару;
- якщо серійний номер (заводські наклейки), дата виробництва або найменування моделі на корпусі пристрою були будь-яким чином видалені, стерті, пошкоджені, змінені або нерозбірливі;
- у разі порушення правил та умов експлуатації, а також встановлення пристрою, викладених у посібнику з експлуатації;
- тріщини та подряпини, а також інші дефекти, отримані в результаті транспортування, експлуатації покупцем або недбалим поведінням з його боку;
- механічні пошкодження, що виникли після передачі пристрою користувачу, включаючи пошкодження, завдані гострими предметами, згинанням, стисненням, падінням і т.д.;
- пошкодження, спричинені невідповідністю стандартам параметрів живильних, телекомунікаційних, кабельних мереж та аналогічних зовнішніх факторів.

СПРАВЖНЯ ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ Є ВИКЛЮЧНОЮ І ЄДИНОЮ НАДАНОЮ ГАРАНТІЄЮ, ЯКІ ЗАМІНЮЄ ВСІ ІНШІ ПРЯМІ АБО НЕДІЛЬНІ ГАРАНТІЇ. ВИРОБНИК НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, ВИРОБНИК НЕ НАДАЄ НІЯКИХ

ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЩО ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДАНОМУ ДОКУМЕНТІ ОПИСАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕПРЯМУ ГАРАНТІЮ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ. НА РОЗСУД ПОКУПЦЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕСПРАВНОГО, ДЕФЕКТНОГО І НЕДОПУСТИМОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЮ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ДРУГОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ПРИЧИНЕ КАКИХ-ЛИБО ДЕФЕКТОВ УСТРОЙСТВА, КАК И ЗА УTRATУ УСТРОЙСТВОМ ПОЛЕЗНОСТИ, ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ, А ТАКЖЕ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ОПОСРЕДОВАННЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УTRATУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ПЕРЕРЫВАМИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО, ЧТО УСТРОЙСТВО БЫЛО ПРИЗНАНО НЕИСПРАВНЫМ, ДЕФЕКТНЫМ И НЕДОПУСТИМЫМ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Примітка. Виробник не випускає обладнання для сфери «життєво важливих завдань». Під пристроями для сфери «життєво важливих завдань» маються на увазі системи життєзабезпечення, медичне обладнання, медичні пристрої, пов'язані з імплантацією, комерційні перевезення, ядерне обладнання або системи, та будь-які інші сфери застосування, де відмова обладнання може завдати шкоди здоров'ю людини або призвести до її смерті, а також пошкодження майна.

5 Правила зберігання, транспортування та утилізації

Пристрій рекомендується зберігати при температурі від -20 до $+55$ °C. Відносна вологість може становити до 30–90 % (без утворення конденсату). Тривале зберігання допускається лише у заводській упаковці, у темних, сухих, чистих, добре вентиляованих закритих приміщеннях.


Транспортування пристрою можливе будь-якими видами транспорту на будь-які відстані (при повітряному перевезенні дозволено розміщення пристрою в ручній поклажі та в зареєстрованому багажі). Під час транспортування пристрій та аксесуари повинні знаходитись у заводській упаковці. Аналогічні вимоги чинних нормативних документів застосовуються до умов зберігання пристрою на складі постачальника.



Відповідно до правил поводження з відходами електричного та електронного обладнання (WEEE)* всі електричні та електронні вироби після закінчення терміну служби підлягають роздільному збору та не можуть бути утилізовані разом з несортованими побутовими відходами.



Деталі пристроїв, що прийшли в непридатність, повинні бути відокремлені та відсортовані за типом матеріалу. Правильний збір, переробка та утилізація даних пристроїв допоможуть уникнути потенційного негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини шкідливих речовин, що містяться у їхньому складі.

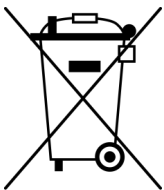

Для утилізації пристрій необхідно здати у місцевий пункт переробки. Утилізація здійснюється згідно з чинним законодавством та приписами відповідної країни.

Щоб отримати докладні відомості про утилізацію цього пристрою, зверніться до служби ліквідації побутових відходів.

Якщо користувач не може передати пристрій для утилізації до спеціалізованого закладу з приймання та перероблення, його також можна здати в будівельно-господарський магазин, місцеве відділення МНС або аналогічну установу.

* Відходи електричного та електронного обладнання, або WEEE, означають електричне або електронне обладнання, що було у використанні, включаючи всі компоненти, вузли, витратні матеріали, які є частиною обладнання на момент його зняття з експлуатації (у тому числі батарейки/акумуляторні, що входять до комплекту) батареї (за наявності), компоненти, що містять ртуть та ін.).

6 Інша інформація

Відомості про виробника

Назва	ASBISc Enterprises PLC
Адреса	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Кіпр)
Контактна інформація	Тел.: +357 (25) 85-70-00, asbis.com

Відомості про компанію-імпортера

Україна:

Назва	ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 25274129
Адреса	Україна, 03061, Київ, вул. Газова, 30
Контактна інформація	Тел.: +380 (44) 455 4411, факс: +380 (44) 255 4410, e-mail: market@asbis.ua

Відомості про організацію, що здійснює гарантійне обслуговування та приймає претензії щодо якості

Список даних організацій регулярно оновлюється, тому актуальні дані розміщуються на веб-сайті prestigio.ua у розділі «Сервісні центри».

Відомості про отримані декларації про відповідність

Декларації	Декларація про відповідність (CE) від 13.10.2020 р. Декларація про відповідність (RoHS) від 13.10.2020 р. Декларація про відповідність ЄАЕС від 24.08.2020 р.
------------	---

Адреси сервісних центрів можна знайти на сайтах prestigio.ua/use в розділі «Підтримка».

7 Пошук та усунення несправностей

У таблиці нижче наведено типові помилки та проблеми, що виникають під час експлуатації пристрою.

Таблиця 4 – Помилки та способи їх усунення⁴

#	Проблема	Можливі причини	Рішення
1	Коркотяг зупиняється в процесі відкорковування	Низький рівень заряду акумулятора	Зарядіть пристрій
2	Корк застряг усередині корпусу коркотяга	Гвинтовий стрижень заблоковано	Нахиліть коркотяг до горизонтального положення і двічі натисніть кнопку механічного виймання пробки
3	Коркотяг заклинило в процесі відкорковування і гвинтовий стрижень не може заглибитись у пробку	Пошкоджено вістря стрижня або стрижень уперся в шийку пляшки	Двічі натисніть кнопку механічного виймання пробки. Уважно огляньте вістря гвинтового стрижня: якщо воно пошкоджене, припиніть використання коркотяга та зверніться до авторизованого сервісного центру

Якщо проблема не вирішена або у вас є інші питання, зверніться до служби підтримки. Контакти вказані у гарантійному талоні або на сайті prestigio.ua/use.

8 Глосарій

WEEE

Директива з утилізації електричного та електронного обладнання (2012/19/EU). Метою цієї Директиви є запобігання відходам електричного та електронного обладнання, а також повторне використання, переробка та інші види вторинного використання таких відходів для скорочення утилізації відходів.