

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH АУДИОСИСТЕМА

МВА-512UB



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данное устройство требует осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут вызвать коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При резком повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь открывать корпус устройства.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиоборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования.
- Не раскрашивайте устройство.
- Упакованный прибор можно транспортировать всеми видами закрытого транспорта в условиях ГОСТ 15150-69 при температуре не ниже минус 20°C при защите его от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и от механических повреждений.
- Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни,

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.


- Израсходовавшие свой ресурс батареи необходимо утилизировать согласно специальным правилам, действующим в вашем регионе.

Транспортировка, хранение и реализация

- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2х часов.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.
- Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления. Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Соблюдайте температурный режим от 0°C до +40°C.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНЕШНИЙ ВИД АУДИОСИСТЕМЫ

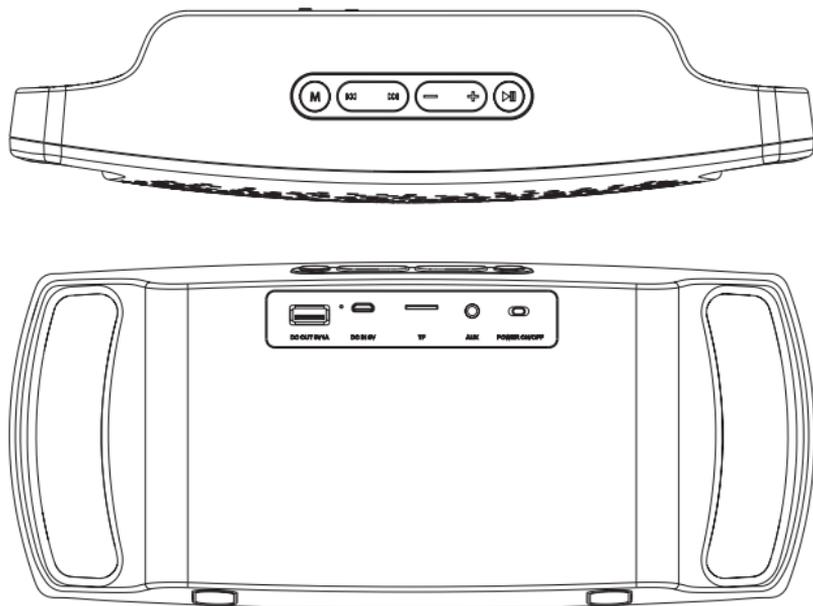

AUX - аудиоразъем 3,5мм для подключения дополнительного источника звука.


TF - разъем для подключения карт памяти формата microSD

DC OUT 5V1A - разъем для подключения USB-носителей

DC IN 5V - разъем для подключения провода питания

POWER ON/OFF - Включение/Выключение устройства

ОПИСАНИЕ КНОПОК



[M] В режиме воспроизведения музыки нажимайте кнопку для временной остановки воспроизведения (пауза) или возобновления воспроизведения.

В режиме прослушивания радио, нажмите и удерживайте кнопку для начала автоматического поиска.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В режиме использования аудиосистемы как беспроводной bluetooth гарнитуры нажимайте кнопку для ответа на звонок и окончания вызова.

[M] : Кнопка выбора режимов работы:

Bluetooth – MP3(USB или miscroSD) – AUX – FM радио

[◀◀] Короткое нажатие - переход к предыдущей песне/радиостанции. Длительное нажатие - быстрая перемотка назад.

[▶▶] Короткое нажатие – переход к последующей песне/радиостанции. Длительное нажатие - быстрая перемотка вперед.

[-] Кнопка уменьшения громкости

[+] Кнопка увеличение громкости

ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Используйте адаптер питания 5V/220V 1A (не поставляется в комплекте) или провод, подключенный к USB разъему компьютера или ноутбука.

Время полной зарядки аккумуляторной батареи - до 6 часов (в зависимости от тока источника питания).

При продолжительном неиспользования аудиосистемы возможен саморазряд аккумуляторной батареи, в этом случае произведите дополнительную подзарядку батареи.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

При помощи кнопки MODE выберите режим BLUETOOTH, индикатор будет попеременно мигать красным и синим цветом и прозвучит звуковой сигнал. Включите Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне или планшетном компьютере), произведите поиск, найдите MBA512UB и произведите подключение.

Прозвучит повторный звуковой сигнал. Теперь музыка, воспроизводимая на Вашем устройстве, будет звучать в динамиках портативной аудиосистемы.

Для прекращения соединения нажмите [M].

Внимание! Из-за многообразия версий программного и аппаратного обеспечения, устанавливаемого в современной технике, аудиосистема может не всегда корректно подключаться ко всем устройствам по протоколу Bluetooth.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ (USB/MICROSD)

Подключите USB-носитель или вставьте карту памяти microSD в соответствующий разъем на задней панели аппарата. Микросистема произведет сканирование и начнет воспроизведение.

РАДИО

Для улучшения приема рекомендуем подключить провод (например, наушники) к линейному входу.

Нажмите и удерживайте кнопку [▶||] в течение нескольких секунд для запуска автосканирования и автосохранения доступных радиостанций. Возможно сохранение 30 радиостанций.

Коротко нажимайте кнопку [◀◀] для перехода к предыдущей сохраненной частоте, или в ручном режиме нажмите и удерживайте кнопку для автоматического поиска следующей радиостанции вниз по частотному диапазону.

Коротко нажимайте кнопку [▶▶] для перехода к следующей частоте в ручном режиме, нажмите и удерживайте кнопку для автоматического поиска следующей радиостанции вверх по частотному диапазону.

Коротко нажимайте кнопку [▶||] для перехода к следующей сохраненной радиостанции.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство не включается	Батарея не заряжена - Подключите провод питания и зарядите аккумуляторную батарею
Нет звука	Уровень громкости установлен на 0 - Увеличьте уровень громкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. выходная мощность: 10Вт

Диапазон частот: 85Гц - 18,5кГц

Аккумулятор: 2000мАч

Питание: 5В постоянного тока

Радиоприемник: FM 87.5 – 108МГц (макс. кол-во сохраненных станций - 30)

Поддерживаются следующие типы аудиофайлов:

Аудио файлы: MP3 (*.mp3), WMA (*.wma)

Поддерживаемые скорости цифрового потока MP3: 32 – 320 Кб/сек (предпочтительно 128 Кб/сек)

Макс. размер поддерживаемых USB-носителей/microSD карт: 32Гб

В связи с постоянным совершенствованием производителями конструкции и протоколов обмена карт памяти серии microSD и USB-носителей с другими устройствами, не гарантируется полная совместимость проигрывателя со всеми картами microSD и USB-носителями.

Не гарантируется поддержка карты памяти 2 в 1 (microSD); многофункциональных карт-ридеров и внешних жестких дисков.

Bluetooth V4.0

Макс. время работы от аккумулятора: 8 часов (в зависимости варианта использования)

Срок службы: 12 месяцев

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mserc.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

МИСТЕРИ ЭЛЕКТРОНИКС ПТЕ ЛИМИТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф,

Ту Чайначем Эксчейндж Скуэре,

338 Кингс Рoad, Ноз Пойнт,

Гонконг, Китай

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата изготовления: 01.2017 г.

Импортер: ООО «СИГМА ЛЮКС»

Адрес: 350078, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, Проезд дальний, д. 3

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «МСЦ», 142784, г. Москва, д. Говорово, 47 км МКАД