

RZTK

Клавіатура бездротова
Keypad Wireless 2.4G

Інструкція з експлуатації



Дякуємо Вам за придбання клавіатури **RZTK!**

rzt.in.ua



• **Опис виробу**

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки та використання виробу, а також найактуальніша інформація, доступна на момент друку. Перед початком роботи з виріб, необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання. У разі виникнення труднощів використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

• **Призначення виробу**

Клавіатура бездротова **RZTK** Keypad Wireless 2.4G – це надійний та ергономічний пристрій для введення інформації в комп'ютер.

• **Безпека**

Не використовуйте клавіатуру, якщо виріб пошкоджено, або відсутні комплектуючі, звертайтеся за контактними даними в кінці посібника.

• **Технічні характеристики**

Тип клавіатури: Ножиці

Кількість клавіш: 109

Кількість функціональних клавіш: 12

Ресурс натискань: 10 млн

Одночасне натискання: 6 клавіш

Тип підключення: Бездротове

Інтерфейс підключення: USB-приймач 2,4 ГГц

Робоча відстань: 8 м

Сумісність: Microsoft Windows

Mac OS

Android

Linux

Chrome OS

Форма: Повнорозмірна

Ємність акумулятора: 350 мАг

Час повної зарядки: До 1,5 год

Інтерфейс заряджання: USB Type-C

Вхід: 5В / 0,5-1А

Довжина кабелю: 1,5 м

Матеріал виробу: Пластик

Колір виробу: Світло-сірий з чорним

Вага виробу: 550 г

Розмір виробу: 436 x 130 x 16 мм

Розмір упаковки: 474 x 163 x 35 мм

• Особливості

Ножична конструкція клавіш
Бездротове підключення
Індикатор рівня заряду
Мультисумісність
Функція Plug-and-Play


• Комплектація

Клавіатура
USB-приймач 2,4 ГГц
Кабель для зарядки USB Type-C на USB Type-A
Інструкція з експлуатації

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це
** Актуальна інформація розміщується на сайті rozetka.com.ua в картці товару

• Схема виробу



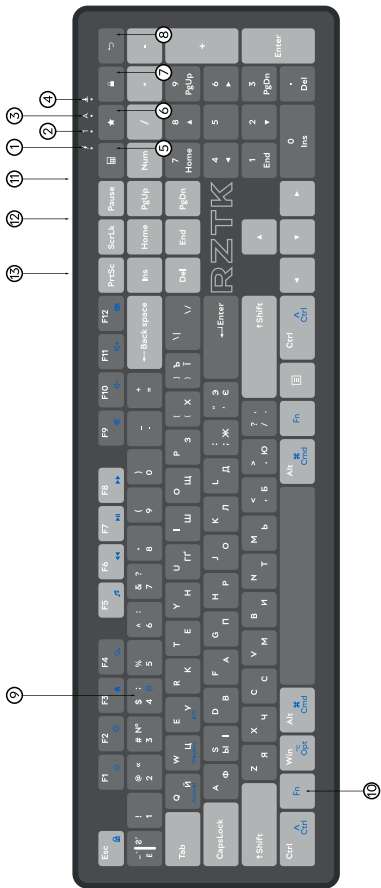










1. Індикатор рівня заряду
2. Індикатор ввімкнення Num Lock
3. Індикатор ввімкнення Caps Lock
4. Індикатор синхронізації / Індикатор ввімкнення Scroll Lock
5. Калькулятор
6. Обране
7. Блокування екрана
8. Скасувати
9. Кнопка перезавантаження USB-приймача 2,4 ГГц
10. Клавіша модифікатор Fn
11. Перемикач живлення клавіатури
12. Порт Type-C для заряджання
13. USB-приймач 2,4ГГц



• Індикація


Індикація	Позначення	Колір	Тлумачення
Живлення		Зелений	Світить постійно коли живлення увімкнене
Заряджання		Червоний	Під час заряджання
		Зелений	Повний заряд акумулятора
Scroll Lock		Зелений	Режим увімкнений
USB-приймач 2,4ГГц		Червоне мерехтіння	Під час синхронізації. Після успішного приєднання індикатор гасне
Низький заряд акумулятора		Червоне мерехтіння	Низький заряд акумулятора
		Червоний	Нормальний заряд акумулятора
Num Lock		Зелений	Режим увімкнений
Caps Lock		Зелений	Режим увімкнений

• Опис функціональних клавіш

F1		Зменшити яскравість
F2		Збільшити яскравість
F3		Домашня сторінка
F4		Пошук
F5		Музика
F6		Попередній трек
F7		Відтворення / Пауза
F8		Наступний трек
F9		Вимкнути звук
F10		Зменшити гучність
F11		Збільшити гучність
F12		Електронна пошта
Fn+E		Переключити на систему Mac OS / IOS
Fn+W		Переключити на систему Windows
Fn+Q		Переключити на систему Android
Fn+Esc		Блокування функції Fn

• Інструкція з експлуатації

• Підключення

1. Переведіть перемикач живлення клавіатури (11) в положення ON.
2. Підключіть USB-приймач 2,4 ГГц до USB-порту комп'ютера.
3. Індикатор  почне швидко блимати червоним. Після успішного приєднання індикатор гасне.


* USB-приймач 2,4 ГГц використовувати лише для підключення

• Режим очікування

1. Якщо клавіатуру не використовувати більше 30 хвилин, вона перейде в режим очікування. Щоб вийти з режиму очікування – натисніть будь-яку клавішу.
2. Якщо клавіатуру не використовувати більше 3 хвилин, то світлова індикація вимикається для економії енергії.

• Заряджання

Коли індикатор  починає блимати червоним, клавіатуру необхідно зарядити.

1. Під'єднайте один кінець кабелю Type-C із комплекту до порта для заряджання (12), а інший до USB-зарядного пристрою (вхід: DC 5 В/0,5-1 А) або USB-порту комп'ютера.
2. Під час заряджання клавіатури індикатор  світиться червоним. Коли пристрій повністю заряджено, індикатор світиться зеленим. Повна зарядка займає близько 1,5 години.

* Вчасно заряджайте клавіатуру, щоб це не вплинуло на її роботу та функції

** Клавіатуру можна використовувати під час заряджання

*** USB-зарядний пристрій не входить у комплект

• Питання, які часто виникають

Питання	Відповідь
Клавіатура не працює	Низький заряд акумулятора. Зарядіть клавіатуру.
	Бездротова клавіатура розміщена на металевій поверхні. Використовуйте клавіатуру подалі від металевих поверхонь.
	Радіочастотні (РЧ) перешкоди від інших бездротових пристроїв. Відійдіть від таких пристроїв як: бездротова колонка, блок живлення ПК, мобільний телефон, монітор, пульт дистанційного керування.
Клавіатура втрачає зв'язок з пристроєм	Тримайте інше електронне обладнання на відстані щонайменше 20 см від клавіатури.
	Перемістіть клавіатуру ближче до комп'ютера або планшета.
	Від'єднайте USB-приймач від комп'ютера та повторно під'єднайте його. Переконайтеся чи працює клавіатура.
Затримка між введенням тексту та появою символів на екрані	Переконайтеся, що USB-приймач під'єднано безпосередньо до комп'ютера, а не до концентратора, розширювача, комутатора чи інших подібних пристроїв.
	Розмістіть клавіатуру ближче до USB-приймача. Якщо приймач розташований позаду комп'ютера, може бути корисним перемістити його до переднього порту. Іноді корпус комп'ютера може блокувати сигнал приймача, спричиняючи затримку.
	Тримайте інші електричні бездротові пристрої трохи далі від USB-приймача.
	Від'єднайте USB-приймач від комп'ютера та повторно під'єднайте його.
	Перевірте, чи не працюють якісь оновлення у фоновому режимі. Це може спричинити затримки.
	Перевірте клавіатуру на іншому пристрої.

• Запобіжні заходи

1. Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу і високих температур.
2. Не використовуйте для протирання виробу бензин, спирт чи інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню.
3. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
4. Не використовуйте пристрій біля металевих поверхонь.
5. Не допускайте надмірного механічного впливу на пристрій.
6. Не розбирайте виріб і не ремонтуйте його самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру.

• Утилізація виробу

Цей пристрій має бути перероблено або утилізовано належним чином. Якщо виникли питання щодо утилізації електронних відходів, зателефонуйте в організацію по утилізації електронних відходів.

• Умови зберігання та термін експлуатації

Умови зберігання: зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, якомога далі від поверхонь, що нагріваються

Термін експлуатації за умови дотримання техніки безпеки та умов зберігання: 5 років

Гарантійний термін при дотриманні вимог щодо зберігання та експлуатації: 24 місяці

Використовувати за призначенням

Дата виробництва вказана на упаковці

• Гарантійне обслуговування

1. Гарантійний талон дійсний тільки на території України.
2. Протягом двох років з дати покупки надається безкоштовна гарантія на ремонт виробу, безкоштовну заміну компонентів. Гарантія поширюється за умови експлуатації виробу за призначенням, згідно технічних вимог.
3. Протягом гарантійного терміну, безкоштовна гарантія не поширюється:
 - 3.1. У разі втрати гарантійного талона і чека, що підтверджує придбання товару.
 - 3.2. У разі самостійного ремонту, або ремонту і пошкодження виробу неавторизованим сервісним центром.
 - 3.3. У разі несправності, викликані нецільовим використанням у побуті.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за телефоном
гарячої лінії: **0800 331 319**

9:00 - 18:00 Пн-Пт (безкоштовно)

або за адресою електронної пошти: **support@rztk.in.ua**

Більше інформації щодо товарів та сервісного обслуговування
за посиланням **RZTK.in.ua**