


JIMMY



Odkurzacz ręczny JIMMY WB73

Instrukcja obsługi

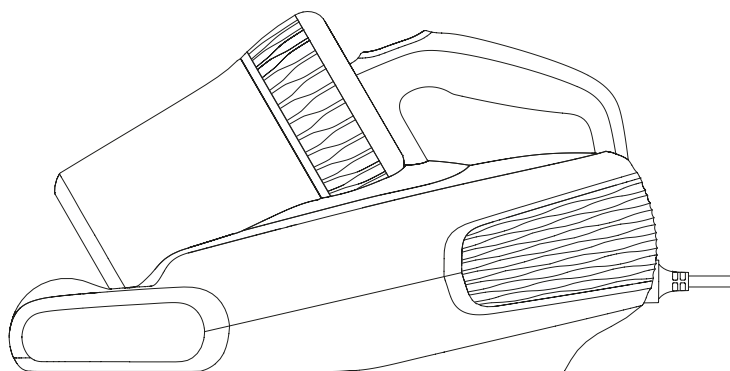

Instalacja produktu

Nazwa części

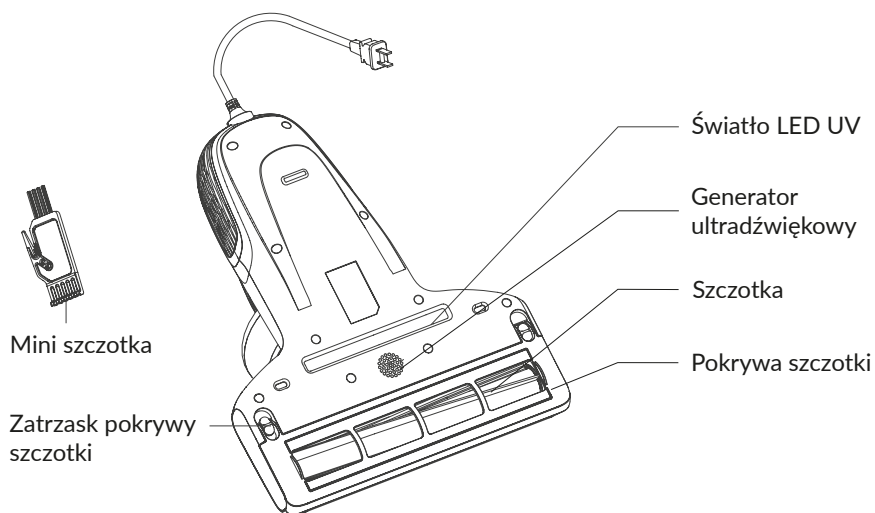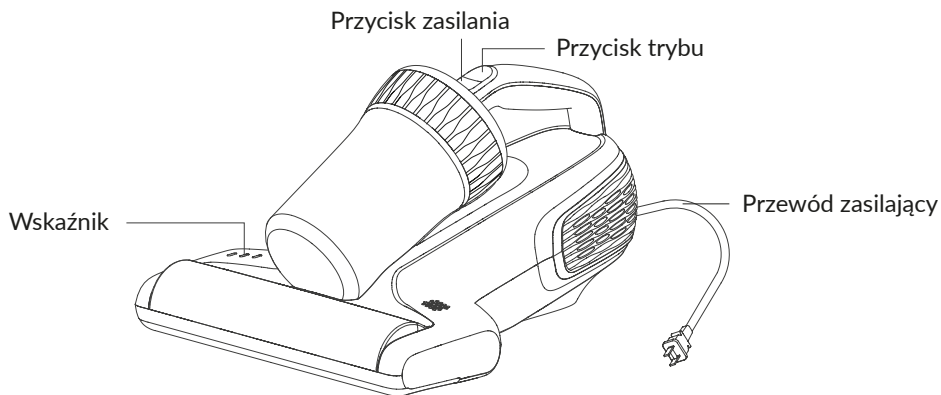

Zawartość

- Odkurzacz x1
- Filtr MIF x1
- Mini szczotka x1
- Instrukcja obsługi x1

Korzystanie z produktu

Włóż wtyczkę do gniazdka. Po włączeniu urządzenie jest w trybie UV+podciśnienie, wszystkie wskaźniki świecą się. Naciśnij przycisk trybu raz, urządzenie zmienia się na tryb podciśnienia i odpowiednie wskaźniki świecą się. Naciśnij przycisk trybu ponownie, urządzenie zmienia się na tryb światła UV. Wciśnij przycisk zasilania ponownie, a urządzenie przestanie działać.

Wskaźnik czujnika kurzu

1. Po włączeniu urządzenia, wskaźnik czujnika kurzu pozostaje zielony.
2. Gdy urządzenie odkurza dużo zanieczyszczeń, wskaźnik zmienia kolor na czerwony, co oznacza, że użytkownik powinien skupić się na czyszczeniu tego obszaru.
3. Gdy urządzenie odkurza pył o umiarkowanym stężeniu, lampka kontrolna zmienia kolor na pomarańczowy, wskazując, że użytkownik powinien kontynuować czyszczenie tego obszaru.
4. Gdy urządzenie odkurza niewielką ilość kurzu lub nie odkurza go wcale, lampka kontrolna zmienia kolor na zielony, wskazując, że ten obszar nie wymaga czyszczenia.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, światło UV działa tylko w odległości 3 cm od obiektu oraz w odległości mniejszej niż 30 stopni nachylenia. W przeciwnym razie, światło UV zostanie automatycznie wyłączone.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga:

1. Filtry MIF są dostępne u sprzedawców.
2. Zaleca się czyszczenie pojemnika na kurz po każdym użyciu. Gdy filtr zostanie zablokowany z powodu nadmiernego nagromadzenia kurzu, należy go wyczyścić i w razie potrzeby wymienić.

Czyszczenie pojemnika na kurz

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. Następnie naciśnij przycisk zwalniający i podnieś do góry. (Rysunek 1)
2. Przytrzymaj osobno pojemnik na kurz i pokrywę pojemnika na kurz, przekręć pojemnik na kurz zgodnie z ruchem wskazówek zegara (Rysunek 2), wyjmij go w celu wyczyszczenia. (Rysunek 3)

Czyszczenie filtra i zespołu filtra

Trzymaj zespół filtra w jednej ręce, drugą ręką ściśnij logo "UP" i wyjmij filtr (Rysunek 4). Nie obracaj filtra w odwrotną stronę. (Rysunek 5). Wyczyść metalowy filtr zespołu za pomocą dołączonej mini szczotki. (Rysunek 6)

Po oczyszczeniu pojemnika na kurz, filtra i zespołu filtra, włóż ponownie do pojemnika na kurz i obróć pokrywę pojemnika na kurz do momentu usłyszenia dźwięku "kliknięcia". (Rysunek 7)

Uwaga:

1. Nie zapominaj o filtrze!
2. Do czyszczenia pojemnika na kurz używaj wody lub neutralnych odczynników i wycieraj suchymi ściereczkami. Nie myj filtra, dopóki nie jest to konieczne. Przed kolejnym użyciem upewnij się, że filtr i pojemnik na kurz są całkowicie suche.

Czyszczenie i instalacja szczotki






Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. Obróć ręką prawe pokrętło blokujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z pozycji zablokowanej do pozycji odblokowanej (Rysunek 8), aby wyjąć szczotkę do czyszczenia (Rysunek 9). Po wyczyszczeniu szczotki, zainstaluj ją i jej pokrywę do urządzenia i zablokuj zatrzask.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do czyszczenia szczotki wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.

Konserwacja i przechowywanie

Po każdym użyciu wyczyść pojemnik na kurz i filtr. Zaleca się wymianę filtra po 30-50 godzinach pracy (w zależności od sytuacji) w celu lepszego wykorzystania.

Każdy papier, szkło ołowiane, plastik będzie miał duży wpływ na działanie światła UV. Proszę regularnie wycierać i czyścić lampę UV dla lepszego użytkowania. Nie dotykaj tuby UV, ponieważ brud wpływa na działanie światła UV. Umieść urządzenie w chłodnym i suchym miejscu. Jeśli urządzenie nie pracuje, należy umieścić je w chłodnym i suchym miejscu. Nie pozostawiaj go w bezpośrednim świetle słonecznym lub wilgotnym środowisku.

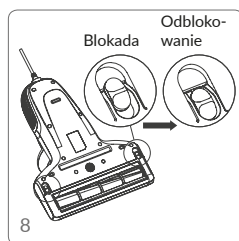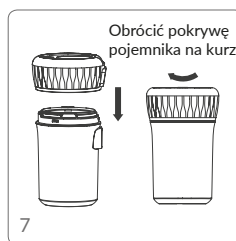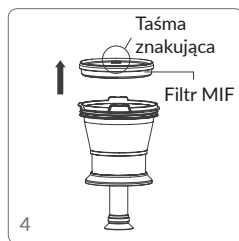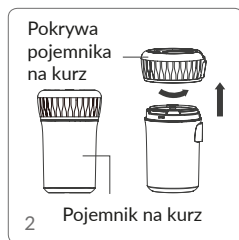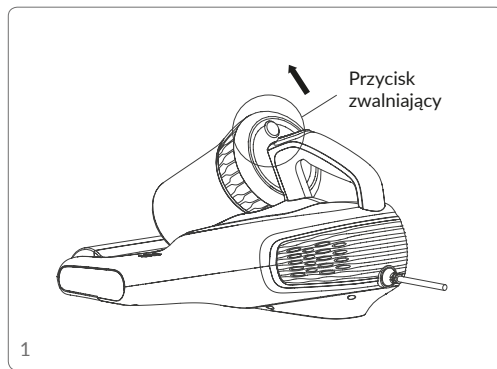

Środki ostrożności

1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem i właściwe zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.
2. Nigdy nie zostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
3. Trzymaj ten produkt poza zasięgiem dzieci.
4. Trzymaj przewód zasilający z dala od ostrych przedmiotów i nie ciągnij za przewód, aby przenieść urządzenie.
5. Nie używaj tego produktu do czyszczenia wody lub mokrego kurzu. Nie używaj go w wilgotnych miejscach (takich jak łazienka, toaleta, pralnia itp.), aby uniknąć awarii.
6. Ten produkt może być JEDYNNIE używany do czyszczenia tekstyliów takich jak maty, koce, poduszki, sofy itp.
7. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
8. Ze względów bezpieczeństwa, proszę nie używać produktu do czyszczenia gorących przedmiotów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów; ostrych przedmiotów, takich jak rozbite szkło, żrące płyny; łatwopalnych i wybuchowych materiałów, takich jak benzyna i alkohol. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie produktu lub pożar.
9. Nie należy używać tego urządzenia z zablokowanym portem ssącym.
10. Ze względów bezpieczeństwa nie zdejmuj pokrywy szczotki ani nie wymuszaj jej wysunięcia na zewnątrz, gdy urządzenie jest włączone.
11. Produkt posiada światło UV. Ze względów bezpieczeństwa nie należy patrzeć na spód urządzenia, gdy zasilanie jest włączone.
12. Nie stosuj tego produktu do roślin. Nadmierne użycie UV może spowodować uszkodzenie roślin.
13. Nie siadaj na tym produkcie.
14. Odetnij źródło zasilania podczas konserwacji lub po wyłączeniu.
15. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, poproś o profesjonalną pomoc producenta i innych specjalistów.
16. Proszę wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć kabel zasilający, jeśli urządzenie nie pracuje. Nie należy odłączać kabla zasilającego wilgotną ręką.

Rozwiązywanie problemów

Przed udaniem się do działu konserwacji należy sprawdzić następujące punkty problemowe.

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Awaria zasilania	Przewód zasilający nie jest odpowiednio włożony.	Włóż odpowiednio kabel zasilający.
	Brak zasilania w gniazdku.	Sprawdź gniazdko.
	Przycisk zasilania nie został wciśnięty.	Wciśnij przycisk zasilania.
Mała siła ssania	Port ssący jest zatkany.	Wyczyść port ssący.
	Nagromadzenie kurzu na filtrze.	Wyczyść pojemnik na kurz i filtr.
	Nagromadzenie pyłu na zespole filtra.	Wyczyść zespół filtra.
	Nagromadzenie kurzu na filtrze.	Wyczyść filtr.
Awaria lampy UV	Funkcja UV jest automatycznie wyłączana ze względów bezpieczeństwa lub słabego odbicia obiektu na filtrze.	Funkcja UV działa pod warunkiem zachowania wysokości mniejszej niż 3cm od obiektu.
	Urządzenie pracuje w tej samej pozycji przez dłuższy czas.	Przesuwaj urządzenie do przodu i do tyłu.
	Urządzenie jest ustawione w pozycji pionowej.	Nie przechylaj urządzenia o więcej niż 30 stopni.
	Okienko czujnika jest zanieczyszczone.	Wyczyść okno czujnika za pomocą wilgotnej szmatki.
	Uszkodzenie światła UV.	Skontaktuj się z serwisem.
Automatyczne wyłączenie	Pojemnik na kurz jest pełny.	Urządzenie wyłączy się automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu silnika podczas długiej pracy. Jeśli urządzenie wyłączy się automatycznie, należy wyczyścić pojemnik na kurz i filtr. Odłącz przewód zasilający i użyj go ponownie po 2 godzinach.
	Port ssący jest zatkany.	
	Filtr jest zablokowany.	
Awaria szczotki obrotowej	W szczotce zablokowane jest ciało obce.	Zdejmij pokrywę i wyczyść szczotkę obrotową zgodnie z instrukcją obsługi.
	Zerwany pasek	Zdejmij pokrywę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź pasek. Jeśli jest uszkodzony, skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.

Jeśli po zastosowaniu poniższych rozwiązań usterka nadal występuje, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem posprzedażowym lub lokalnym dystrybutorem.

Specyfikacja produktu


Model: WB73

Napięcie znamionowe: 220V-240V ~

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Moc znamionowa: 600W

Schemat obwodu

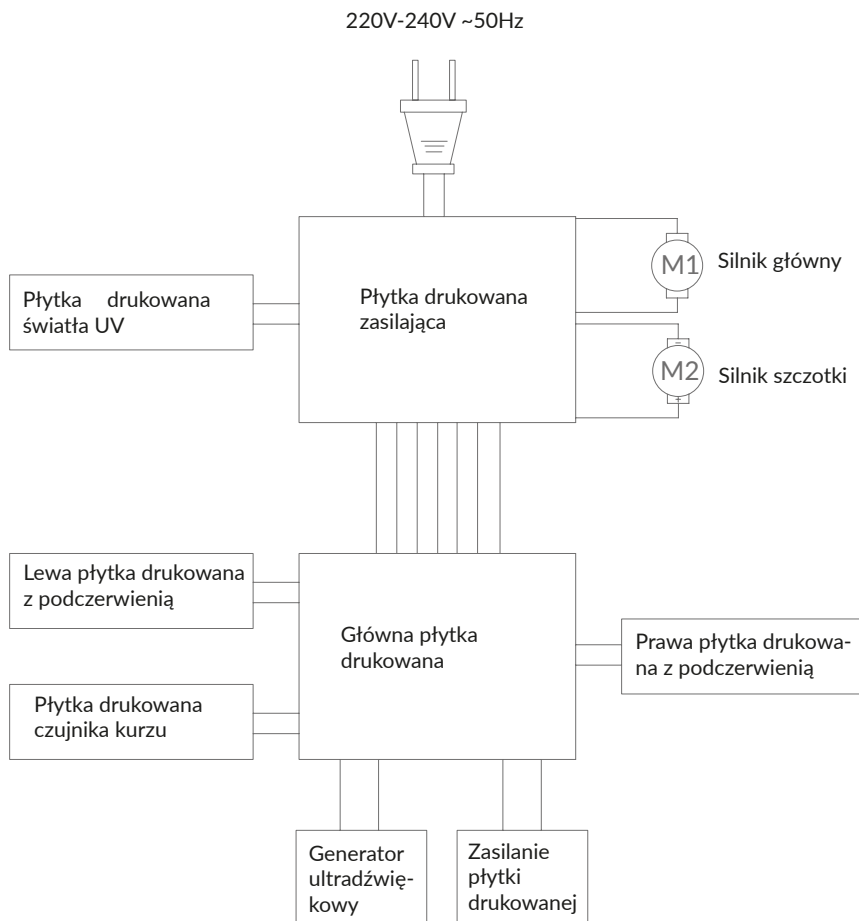

Informacje o producencie

Producent: Kingclean Electric Co, Ltd.

Adres: No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009,
Chiny

JIMMY

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta
dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>



jimmy technology 



Web: www.jimmyglobal.com
Email: support@jimmyglobal.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosc stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>