

GIO-700

InnoGIO



GIOperfect
Fresh

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE DO MASAŻU
TWARZY I PIELĘGNACJI SKÓRY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wprowadzenie

Gratulujemy wykonania pierwszego kroku w stronę idealnie zadbanej i pięknej skóry i zakupu **GIOperfect Fresh GIO-700** od InnoGIO. Jest to wielofunkcyjna bezprzewodowa szczoteczka z aktywnym wkładem węgla bambusowego do czyszczenia twarzy, która pozwoli Ci poczuć się jak w SPA. Zanim jednak poczujesz w zaciszu domu pełnię korzyści płynących z tej zaawansowanej technologii zapoznaj się dokładnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi obsługi urządzenia.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania przed rozpoczęciem stosowania i używanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

⚠ ZASTRZEŻENIE: zastrzegamy jakiegokolwiek modyfikacji przy urządzeniu. Urządzenie wraz z akcesoriami powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Środki ostrożności w zakresie przechowywania

- Odpowiednia konserwacja pomaga przedłużyć żywotność urządzenia
- Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić produkt. Czyścić za pomocą wody i mydła, a następnie spłucz ciepłą wodą. Osusz za pomocą szmatki bezpyłowej lub ręcznika. Nie należy używać alkoholu oraz produktów drażniących skórę, takich jak benzyna czy aceton.
- Unikać nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne oraz na działanie wysokich temperatur lub potencjalnych źródeł zapłonu.
- Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane przez tylko jedną osobę.
- Nie należy demontować produktu samodzielnie. Przechowywać w odpowiednich warunkach.

1

Środki ostrożności

- Produkt przeznaczony do pielęgnacji skóry. Stosować wyłącznie do celów kosmetycznych.
- Nie stosować w przypadku oparzeń, infekcji pourazowych czy innych problemów skórnych.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z produktem. Stosowanie innych akcesoriów może stanowić zagrożenie.
- Nie stosować w przypadku problemów skórnych.
- W przypadku uszkodzenia produktu należy przerwać jego używanie.
- Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. W przypadku awarii urządzenia lub problemów w używaniu, odesłać do wyznaczonego punktu serwisowego w celu zbadania usterki i naprawy.

Przechowywanie

W przypadku długotrwałej przerwy w użytkowaniu należy wyłączyć urządzenie i przechowywać je w suchym miejscu. Należy unikać nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne oraz na działanie wysokiej temperatury.


Opis szczoteczki do czyszczenia twarzy GIO-700

Przełom w oczyszczaniu skóry twarzy. Nowoczesna szczoteczka soniczna do pielęgnacji skóry twarzy zapewnia dogłębne oczyszczenie przy jednoczesnej poprawie stanu skóry.

Szczoteczka generuje drgania o częstotliwości 8000 impulsów na minutę, dzięki którym silikonowe wypustki na powierzchni urządzenia zaczynają drgać. Mikro-końcówki dzięki vibracji dokładnie oczyszczają, pilingują i regenerują skórę.

2

Produkt wykonany jest z żelu silikonowego klasy spożywczej. Nie uczula, jest nietoksyczny i nieszkodliwy. Urządzenie wyposażone jest w funkcję dostosowującą częstotliwość drgań, funkcję bezprzewodowego ładowania. Dzięki GIOperfect Fresh Twoja cera będzie czysta, promienna i zregenerowana. Usuwa zrogowaciały naskórek oraz wyrównuje koloryt skóry.

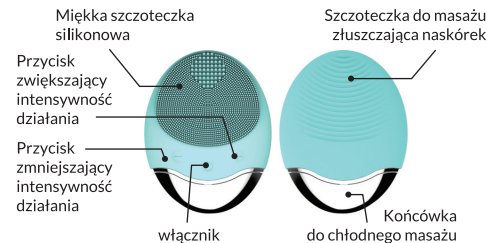

Jak używać szczoteczki GIO-700

Czyszczenie skóry (zalecane raz dziennie):

1. Nacisnąć przycisk zasilania. Włączyć tryb czyszczenia oraz dostosować intensywność działania według uznania.
2. Zwilżyć twarz wodą i nanieść na nią dowolny preparat oczyszczający.
3. Wykonując koliste ruchy masuj skórę całej twarzy szczoteczka soniczna.
4. Czas wykonywanego zabiegu powinien wynosić od 1 do 3 minut.
5. Obmyj twarz wodą a następnie nałóż preferowany olejek, serum lub krem (na powierzchnię urządzenia nie należy nakładać produktów do pielęgnacji skóry, które rozpuszczają się w krzemionce, mają działanie złuszczące lub peelingujące).
6. Gotowe! Ciesz się świeżą i oczyszczoną skórą twarzy.

3

Tryb kojącego masażu

Po codziennym czyszczeniu twarzy tryb kojącego masażu może przynieść skórze ukojenie. Zalecany stosować raz dziennie.

1. Po oczyszczeniu twarzy należy nacisnąć przycisk zasilania, włączyć tryb kojącego masażu i dostosować intensywność działania według uznania.
2. Zalecamy używać karbowanej tylnej części urządzenia. Produkt może być stosowany w okolicach brwi, oczu i wokół ust. Przesuwać powoli po skórze w celu pobudzenia krążenia krwi i złagodzenia zmęczenia.
3. Można stosować olejki eteryczne lub inne produkty pielęgnacyjne (na powierzchnię urządzenia nie należy nakładać produktów do pielęgnacji skóry, które rozpuszczają się w krzemionce, mają działanie złuszczące lub peelingujące).
4. Gotowe!

Pielęgnacja schłodzoną szczoteczką

1. Umieść urządzenie w lodówce, do momentu schłodzenia się końcówki.
2. Wykonuj koliste ruchy masuj rejon okolic oczu.
3. Czas wykonywanego zabiegu powinien wynosić od 3 do 5 minut.
4. Gotowe! Cera staje się ożywiona i pełna blasku.

Utrzymanie w czystości

Po każdym użyciu należy dokładnie oczyścić produkt. Czyścić za pomocą wody i mydła, a następnie spłucz ciepłą wodą. Osusz za pomocą szmatki bezpyłowej lub ręcznika. Nie należy używać alkoholu oraz produktów drażniących skórę, takich jak benzyna czy aceton.

4

Ładowanie

Twoje urządzenie InnoGIO GIO-700 naładujesz za pomocą załączonej ładowarki indukcyjnej.

UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania, upewnij się że port ładowania i ładowarka nie są wilgotne oraz nie mają na sobie pozostałości płynu do czyszczenia. **NIE** ładuj urządzenia GIOperfect Fresh w miejscach gdzie istnieje ryzyko jego zawilgocenia, bądź zawilgocenia ładowarki. **NIE** korzystaj z urządzenia podczas ładowania i **NIE** pozostawiaj podłączonego dłużej niż przez 24 godziny.

- Ładowanie: bezprzewodowe. Aby naładować urządzenie należy bezpośrednio umieścić je na podstawie ładującej.
- Podłącz kabel USB do punktu ładowania. Podczas ładowania urządzenia, lampka LED będzie migać. Ładowanie trwa około 3 godz. Gdy bateria będzie naładowana, lampka LED będzie świecić światłem ciągłym.
- Gdy bateria będzie w dużym stopniu rozładowana, lampka LED będzie migać

Rozwiązywanie problemów

- *GIOperfect Fresh nie włącza się mimo naciśnięcia przycisku Włączania?*
Bateria jest rozładowana. Naładuj urządzenie
- *GIOperfect Fresh jest zablokowana.*
Naciśnij jednocześnie "+ i -", aby odblokować urządzenie.
- *Nie można wyłączyć GIOperfect Fresh i/lub przyciski urządzenia nie reagują?*
Mikroprocesor chwilowo działa nieprawidłowo. Podłącz kabel ładowania, aby przywrócić normalne funkcjonowanie.

5

- *Dioda LED nie miga, gdy GIOperfect Fresh jest podłączona do ładowarki?*

Akumulator jest w pełni naładowany. Urządzenie jest gotowe do użycia. Akumulator jest rozładowany. Potrzeba kilku minut, aby dioda zaczęła migać podczas ładowania urządzenia. Kabel do ładowania nie jest podłączony prawidłowo. Sprawdź gniazdko elektryczne/gniazdo USB i port ładowania.

- Urządzenie wpadło do wody i port ładowania jest mokry?
Wysusz i kontynuuj użytkowanie.

Informacje o utylizacji sprzętu



Utylizacja sprzętu elektronicznego (dotyczy UE i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów). Przekreślony symbol kosza na śmieci wskazuje, że urządzenia nie należy traktować jak zwykłych odpadów domowych, lecz należy je dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Specyfikacja

- Nazwa produktu: GIOperfect Fresh
– Wielofunkcyjna bezprzewodowa szczoteczka z aktywnym wkładem węgla bambusowego
- Model: GIO-700
- Napięcie ładowania: 5 V / 1 A
- Czas ładowania: 3-4 godziny
- Pojemność baterii: 380 mAh
- Moc znamionowa: 0,8 W
- Prędkość obrotowa silnika: 8000 obr./min
- Napięcie baterii: 3,7 V-4,2 V
- Napięcie wejściowe: 110 V-220 V
- Rozmiar produktu: 8,5 cm x 6,5 cm x 3 cm

6

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownicy szczoteczki biorą odpowiedzialność za jej użytkowanie. Zarówno dostawca, jak i sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek urazu lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia.

Importer:
Innogio Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

innogio

www.innogio.com