RZTK

Кавоварка рожкова
Espresso

Інструкція з експлуатації



Дякуємо Вам за придбання кавоварки **RZTK**!
rztk.in.ua

• Опис виробу

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки та використання виробу, а також найактуальніша інформація, доступна на момент друку. Перед початком роботи з виробом, необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання. У разі виникнення труднощів використовуйте контактні дані, розміщені в кінці посібника.

• Призначення виробу

Кавоварка рожкова RZTK Espresso – це надійний та універсальний побутовий електроприлад, що призначений для приготування кави за допомогою високого тиску і гарячої води, яка проходить через мелені кавові зерна під тиском.

• Безпека

Не використовуйте кавоварку, якщо прилад пошкоджено, або відсутні комплектуючі, звертайтеся за контактними даними в кінці посібника.

• Технічні характеристики

Модель: Espresso
Тип: Рожкова
Потужність: 1100 Вт
Тиск пари: 15 Бар
Керування: Механічне
Тип кави: Мелена
Приготування капучино: Ручне (панарелло)
Об'єм резервуара для води: 1,20 л
Довжина кабелю: 0,8 м
Живлення: Від мережі
Номінальна напруга: 220 - 240 В
Номінальна частота струму: 50 - 60 Гц
Матеріал виробу: Метал / Пластик
Колір виробу: Чорний / Сріблястий
Вага виробу: 2,60 кг
Розміри виробу: 308 x 308 x 160 мм
Розміри упаковки: 375 x 350 x 220 мм

• Особливості

Потужний насос створює тиск у 15 бар
Литий бойлер з алюмінієвого сплаву
Одночасне приготування двох чашок кави
Функція спінювання молока парою
Крема-фільтр для кави з нержавіючої сталі
Захист від перегріву
Знімний піддон для легкого очищення
Знімний резервуар для води
Індикація


• Комплектація

Кавоварка
Спінювач для молока
Крема-фільтр для кави
Мірна ложка з прес-темпером
Інструкція з експлуатації

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це
** Актуальна інформація розміщується на сайті rozetka.com.ua в картці товару

• Схема виробу

1. Піддон для крапель
2. Знімна решітка піддону для крапель
3. Основа кавоварки
4. Фіксатор крема-фільтра
5. Тримач крема-фільтра
6. Крема-фільтр для кави
7. Кнопка живлення
8. Індикатор кнопки живлення
9. Кнопка приготування кави
10. Індикатор кнопки приготування кави
11. Кнопка подачі пари та гарячої води
12. Індикатор кнопки подачі пари та гарячої води
13. Підігрів чашок
14. Ручка резервуару для води
15. Кришка резервуара для води
16. Знімний резервуар для води
17. Корпус кавоварки
18. Мірна ложка з прес-темпером
19. Ручка регулятора подачі пари
20. Спінювач

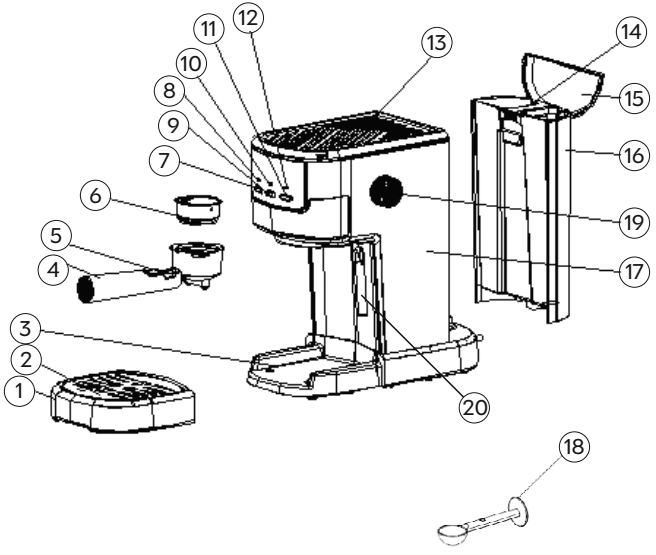

• Інструкція з експлуатації

• Підготовка до роботи

1. Обережно розпакуйте кавоварку, видаліть увесь пакувальний матеріал та заглушку червоного кольору на клапані подачі води.
2. Залийте воду в резервуар для води до рівня MAX.
3. Встановіть крема-фільтр в тримач (без кави).
4. Вставте тримач в прилад із положення « 🔓 » та закріпіть у кавоварці повертаючи його проти годинникової стрілки, доки він не опиниться в положенні « 🔒 ».
5. Помістіть відповідну чашку для кави під фільтр на решітку піддона.
6. Переконайтеся, що ручка регулятора подачі пари знаходиться у положенні ВИМК.
7. Під'єднайте прилад до джерела живлення та увімкніть кавоварку натиснувши кнопку живлення « ⏻ ». Індикатор кнопки живлення почне блимати. Кавомашина починає попередній нагрів. Коли індикатор кнопки живлення перестане блимати та почне постійно горіти - попередній нагрів завершено.

ПРИМІТКА. Якщо попереднє нагрівання ще не завершено, насос для подачі води не працюватиме.

8. Натисніть кнопку « ☕ ». Пристрій почне подавати воду. Після завершення подачі води вилийте її з чашок та помийте їх.
9. Кавоварка готова до роботи.

ПРИМІТКА. Під час першого накачування води може відбуватись шум, це нормально. Приблизно через 20 секунд шум зникне.

• Попередній нагрів води

Для того, щоб приготувати смачну каву ми радимо попередньо підігріти воду. Для цього після ввімкнення кавоварки та її прогріву натисніть кнопку приготування кави.

ПРИМІТКА. На цьому етапі крема-фільтр для кави повинен бути порожнім.

Кавомашина почне закачувати воду. Коли вода почне витікати через лійку, натисніть цю ж саму кнопку для приготування кави ще раз. Це припинить процес. Таким чином вода з резервуару для води потрапить до підігрівача.

Попередній нагрів води буде завершено коли індикатор кнопки живлення перестане блимати та горітиме постійно.

- **Приготування еспресо**

1. Додайте мелену каву в крема-фільтр за допомогою мірної ложки. Зазвичай для однієї чашки кави потрібна одна мірна ложка меленої кави, але ви можете змінити об'єм кави відповідно до власного смаку. Потім щільно притисніть мелену каву за допомогою прес-темпера на зворотньому кінці ложки.
2. Встановіть крема-фільтр в тримачі. Вставте тримач в прилад із положення « » та закріпіть у кавоварці повертаючи його проти годинникової стрілки, доки він не опиниться в положенні « ».
3. Помістіть відповідну чашку для кави під фільтр на решітку піддона.
4. Після завершення попереднього нагрівання натисніть кнопку приготування кави « ». Кавоварка почне процес приготування кави. Якщо отриманого об'єму кави достатньо, повторно натисніть кнопку приготування кави « ». Об'єм однієї порції еспресо - приблизно 30 мл, подвійна порція - приблизно 60 мл.
5. Після завершення приготування кави вийміть холдер, повернувши його за годинниковою стрілкою. Дайте повністю охолонути та промийте всі знімні частини кавоварки під проточною водою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не залишайте кавоварку без нагляду під час приготування кави, оскільки іноді потрібно підлаштовувати процес вручну!

- **Подача гарячої води**

1. Запустіть процес попереднього нагріву води.
2. Коли індикатор кнопки живлення перестане блимати та горітиме постійно, двічі натисніть кнопку подачі пари « ». Насос почне закачування води.
3. Переведіть ручку регулятора подачі пари у положення « ». Розпочнеться процес подачі води з трубки спінювача.
4. Щоб припинити процес подачі гарячої води натисніть кнопку подачі пари « ».

ПРИМІТКА. Подача гарячої води використовується для підігріву чашки, приготування чаю або охолодження приладу.

- **Приготування капучино**

Капучино можна отримати шляхом додавання вспіненого молока до порції еспресо.

- **Приготування вспіненого молока**

Натисніть кнопку подачі пари «/» . Індикатор кнопки подачі пари почне блимати. Кавоварка в режимі попереднього нагріву. Коли індикатор кнопки подачі пари почне горіти постійно - попередній нагрів завершено.
Для однієї чашки капучино необхідно близько 100 мл молока. Рекомендовано використовувати свіже холодне незбиране молоко.

ПРИМІТКА. Ємність для взбивання молока рекомендовано брати діаметром не менше 75 мм. Майте на увазі, що молоко збільшується в об'ємі в 2 рази. Переконайтеся, що висоти ємності достатньо.

Помістіть спінювач в молоко приблизно на два сантиметри та почніть повільно повертати ручку керування парою проти годинникової стрілки.

ПРИМІТКА. Ніколи швидко не повертайте ручку регулятора подачі пари.

Після досягнення необхідного результату поверніть ручку регулятора подачі пари у положення ВИМК.

ПРИМІТКА. Протріть спінювач мокрою губкою одразу після того, як припинилася подача пари. Будьте обережними, щоб не отримати опік!

⚠ Важливо

Після завершення вспінювання молока натисніть кнопку приготування кави. Якщо індикатор кнопки приготування кави та індикатор кнопки подачі пари швидко блимають, то температура приладу занадто висока. Кавоварку необхідно вимкнути з мережі та залишити на 5 хвилин, щоб прилад охолонув. Або запустити процес подачі гарячої води. Водяний насос автоматично припинить качати воду, коли температура нормалізується.

- **Автоматичне вимкнення кавомашини**

Якщо протягом 25 хвилин не буде виконано жодної операції, пристрій автоматично вимкнеться.

- **Поради щодо покращення смаку кави**

1. Регулярно очищуйте кавоварку.
2. Завжди використовуйте свіжу холодну воду.
3. Зберігайте мелену каву у прохолодному сухому місці. Відкривши пакет з кавою щільно закрийте його, щоб зберегти свіжість кави.
4. Для отримання оптимального смаку кави купуйте цілі кавові зерна та дрібно подрібнюйте їх безпосередньо перед заварюванням.
5. Не використовуйте кавовий жмих повторно, оскільки це значно погіршує смак кави. Повторно розігрівати каву не рекомендується, оскільки кава досягає максимального смаку одразу після заварювання.
6. Під час приготування кави відбувається процес екстракції, під час якого вивільнюються жири та масла, що містяться в обсмаженій каві. Це може призводити до необхідності частіше очищати кавоварку.

- **Очищення приладу**

⚠ Увага!

Перед очищенням обов'язково вимкніть прилад та покладіть мережеву вилку поряд.
Щоб захиститися від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або основу двигуна у воду чи рідину.
Після кожного використання завжди витягайте вилку з розетки.

1. Очищуйте всі знімні частини після кожного використання в теплій мильній воді.
2. Використовуйте м'яку вологу тканину щоб протерти зовнішню поверхню кавоварки.
3. Використовуйте вологу тканину, щоб обережно протерти нагрівальну пластину. Ніколи не використовуйте абразивні засоби для чищення.

- **Видалення накипу**

Залежно від якості води та частоти використання та для ефективної роботи кавоварки, прилад необхідно очищати від накипу.

1. Наповніть резервуар водою та засобом для видалення накипу до рівня MAX (співвідношення води та засобу для видалення накипу 4:1, детальніше дивіться в інструкції до засобу для видалення накипу).
2. Переконайтеся, що фільтр пустий та без залишків кави.
3. Ввімкніть кавоварку та дайте їй прогрітися.
4. Переконайтеся, що ручка регулятора подачі пари знаходиться в положенні ВИМК.
5. Виконайте програму попереднього нагріву води.
6. Приготуйте дві чашки кави.
7. Далі перейдіть в режим приготування вспіненого молока та випускайте пари протягом 2 хвилин. Потім припиніть подачу пари повернувши ручку керування парою в положення ВИМК.
8. Натисніть кнопку живлення, щоб негайно зупинити пристрій, потримайте засіб для видалення накипу в пристрої щонайменше 15 хвилин.
9. Ввімкніть пристрій та проводьте заварювання кави поки не закінчиться рідина в резервуарі.
10. Потім залийте чисту воду в резервуар до рівня MAX та заваріть каву (без меленої кави), повторюйте аналогічні операції крокам 4-7, поки в резервуарі не залишиться води. Таким чином ви промиєте систему кавоварки від засобів видалення накипу.

• Питання, які часто виникають

Питання	Причина	Відповідь
Металеві деталі бака мають ознаки іржі	Надто агресивний засіб для видалення накипу може викликати корозію металевих частин бака	Використовуйте тільки засіб для видалення накипу в кавомашинах, або дотримуватись рекомендацій виробника по пропорціям
Вода витікає з дна кавоварки	У піддоні багато води	Очистіть піддон для крапель
	Несправна кавоварка	Зверніться до авторизованого сервісного центру
Вода витікає із зовнішнього боку фільтра	На краю фільтра є залишки кави	Приберіть залишки кави
Кислий (оцтовий) смак присутній у каві еспресо	Не промили кавоварку належним чином після очищення від накипу	Очистіть кавоварку
	Не правильне зберігання меленої кави	Використовуйте свіжу мелену каву або зберігайте у прохолодному сухому місці. Відкривши пакет з кавою щільно закрийте його та зберігайте в закритому вигляді.
Кавоварка не працює	Мережева вилка не вставлена належним чином	Перевірте правильність підключення приладу до електромережі. Якщо прилад все ще не працює, зверніться до авторизованого сервісного центру
Вспінене молоко не утворюється належним чином	Індикатор пари не світиться	Лише після того, як засвітиться індикатор пари, можна починати процес спінювання молока
	Завелика ємність або не підходить форма	Використовуйте високу і вузьку ємність для вспінювання
	Використовується знежирене молоко	Використовуйте незбиране або напівзнежирене свіже холодне молоко

• Запобіжні заходи

1. Електроживлення приладу здійснюється від однофазної електромережі змінного струму напругою 220-240 В та частотою 50-60 Гц.
2. Не піддавайте виріб впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
3. Не розташовуйте прилад біля джерел тепла.
4. Стежте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
5. Не занурюйте кабель живлення, штепсельну вилку або весь прилад у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, у жодному разі не торкайтеся виробу, негайно відключіть його від електромережі та зверніться до сервісного центру для перевірки.
6. Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеки.
7. Діти не повинні гратися з приладом.
8. Не використовуйте кавоварку із пошкодженим шнуром чи вилкою, або після падіння приладу, або якщо є ознаки пошкоджень. При виникненні несправності приладу, зверніться в сервісний центр для перевірки, ремонту або налаштування.
9. Резервуар для води не можна наповнювати вище верхньої позначки.
10. Не очищайте контейнер миючими засобами, сталевою губкою або іншими абразивними матеріалами.
11. Не використовуйте прилад не за призначенням.
12. Будьте обережні, щоб не обпектися парою.
13. Не запускайте прилад без води.
14. Не знімайте вспінювач, коли прилад готує каву або випускає пари.
15. Не відкривайте кришку під час заварювання.
16. Деякі частини приладу гарячі під час роботи, тому не торкайтеся їх руками. Використовуйте рукавички щоб не отримати опіки.
17. Ніколи не залишайте порожній кавник на пластині підігріву.
18. Не використовуйте кавоварку на вулиці.
19. Прилад призначений лише для домашнього використання.
20. Після завершення використання обережно вийміть штепсельну вилку з розетки. Не тягніть за мережевий кабель, не перекручуйте його та не намотуйте навколо корпусу приладу.
21. Не беріться за шнур електроживлення та/або вилку вологими руками.
22. Періодично перевіряйте стан кабелю живлення. При виявленні пошкоджень негайно припиніть експлуатацію приладу та зверніться до сервісного центру.
23. Щоб уникнути ураження електрострумом, не намагайтеся самостійно розбирати і ремонтувати виріб. Усі роботи можуть виконувати лише спеціалісти авторизованого сервісного центру.
24. Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.
25. Виріб не призначений для приведення в дію зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.

• Утилізація виробу

Прилад не повинен утилізуватись разом з іншими побутовими відходами. Для запобігання заподіянню шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, необхідно здати їх до пункту переробки для раціонального використання матеріальних ресурсів. Якщо виникли питання щодо утилізації електронних відходів, зателефонуйте в організацію по утилізації електронних відходів.

• Умови зберігання та термін експлуатації

Умови зберігання: зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, якомога далі від поверхонь, що нагріваються
Термін експлуатації за умови дотримання техніки безпеки та умов зберігання: 3 роки
Гарантійний термін при дотриманні вимог щодо зберігання та експлуатації: 12 місяців
Використовувати за призначенням
Дата виробництва вказана на упаковці

• Гарантійне обслуговування

1. Гарантійний талон дійсний тільки на території України.
2. Протягом одного року з дати покупки надається безкоштовна гарантія на ремонт виробу, безкоштовну заміну компонентів. Гарантія поширюється за умови експлуатації виробу за призначенням, згідно технічних вимог.
3. Протягом гарантійного терміну, безкоштовна гарантія не поширюється:
   3.1. У разі втрати гарантійного талона і чека, що підтверджує придбання товару.
   3.2. У разі самостійного ремонту, або ремонту і пошкодження виробу неавторизованим сервісним центром.
   3.3. У разі несправності, викликаної нецільовим використанням у побуті.

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за телефоном гарячої лінії: **0800 331 319**
9:00 - 18:00 Пн-Пт (безкоштовно)
або за адресою електронної пошти: **support@rztk.in.ua**

Більше інформації щодо товарів та сервісного обслуговування за посиланням **RZTK.in.ua**