



SCANDINAVIAN
COLLECTION

LEDNINGSFRI
STØVSUGER

BRUGERMANUAL
SC-2699



Vigtig information

Når du bruger din trådløse støvsuger, skal du altid følge instruktionerne nedenfor. Sørg for, at du har læst alle instruktionerne nedenfor omhyggeligt før brug.

Information

- Hvis opladeren eller maskinen er beskadiget, skal den udskiftes eller repareres af producenten eller dennes serviceagent eller en person med lignende kvalifikationer for at undgå skader.
- Dette produkt må kun bruges af børn på 8 år eller derover under følgende omstændigheder, som har dårligt helbred eller mangler relevant viden og erfaring. Børn må ikke lege med enheden. Børn må kun bruge dette produkt under deres værges opsyn.
- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn), som er syge eller mangler relevant viden eller erfaring, medmindre de er blevet instrueret af deres værger.
- For at undgå elektrisk stød må du ikke nedsænke nogen del af produktet i vand eller væske.
- Er dette produkt blevet beskadiget, må du ikke skille produktet ad og forsøge at reparere det, for at undgå elektrisk stød. Produktet skal returneres til vedligeholdelse. Ikke-professionel adskillelse og montering kan føre til elektrisk stød.
- Vær forsigtig, når du bruger dette produkt i nærheden af børn. Efterlad det ikke, når du bruger dette produkt. Hold hår, løstsiddende tøj, fingre eller andre dele af kroppen væk fra hovedmundstykket.
- Dette produkt absorberer ikke brændbar aske eller brændbare væsker såsom benzin.
- Dette produkt kan ikke absorbere noget, der brænder eller ryger, såsom cigaretter, tændstikker eller aske.
- Når du bruger dette produkt på trapper, skal du være mere opmærksom på egen sikkerhed.
- Brug ikke dette produkt, før støvbeholderen er installeret på hovedmaskinen.
- Dette produkt er kun til husholdningsbrug. Følg alle instruktioner i manualen.
- Dette produkt kan kun bruges derhjemme. Følg alle instruktioner i manualen. Oplad ikke dette produkt, når du er væk i længere tid.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Vær forsigtig, når du bruger den i nærheden af børn, kæledyr og planter.
- Dette produkt kan kun bruges som angivet i manualen, og kun originalt tilbehør kan bruges.
- Under opladning må du ikke tilslutte maskinen først og derefter sætte opladeren i stikkontakten. Sæt først opladeren i stikkontakten og sæt derefter opladeren i produktet. Denne handling kan forlænge produktets levetid.
- Brug ikke støvsugeren, når den er blokeret af støv. Rengør venligst støvet i beholderen ofte.
- Opbevar venligst dette produkt på et køligt og tørt sted.
- Placer venligst enden af mundstykket, fladt sug væk fra dit ansigt og krop.
- Dette produkt kan kun bruges på tør overflade.
- Forkert brug af spænding kan føre til motorskade og brugerskade. Den korrekte spænding er vist på typeskiltet.

Advarsel

- For at reducere risikoen for skader under flytning - tag stikket ud før flytning.
- For at mindske risikoen for elektrisk stød - sørg for at tage opladeren ud før brug.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød - må den ikke bruges udendørs eller på vådt underlag.

Specifikationer



Battery = Batteri
 Floor brush = Gulvbørste
 Charger = Oplader
 2 in one brush = 2 i 1 børste
 Round brush = Rund børste
 Extension tube = Forlængerrør
 Main body = Hovedlegeme


BEMÆRK: Instruktionerne kan afvige fra de faktiske produkter

Forsigtighed:


1. Vigtigt: Hvis sugeporten er blokeret, skal du straks lukke maskinen ned, tømme stikket og genstarte.



2. Sørg for, at dine hænder er tørre, før du sætter opladeren i stikkontakten.

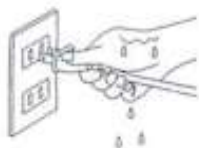

3. Før du bruger dette produkt, skal du sørge for at fjerne store og skarpe genstande, der kan forårsage skade på støvspanden.
4. Træk stikket ud, når du trækker opladeren ud, lad være med at trække i ledningen.

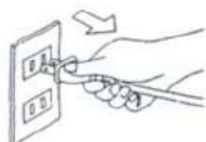

5. Ryg ikke noget, der brænder eller ryger, såsom cigaretter eller tændstikker i nærheden af støvsugeren.
6. Brug ikke dette produkt, før støvbeholderen er installeret på maskinen.

Betjeningsvejledning

Bemærk: Sørg for at tage opladeren ud af stikkontakten efter opladning.

1. Læg støvspanden i "kroppen" på støvsugeren, eller tryk på låsen til støvspanden for at tage støvspanden ud.



2. Tilslutning

3. Tilslut forlængerrøret til jordbørsten og hovedsuget.



4. Batterierne fjernes

Driftsinstruktion

Bemærk: hovedsugeporten bør ikke blokeres. Hvis den er blokeret, kan motoren brænde ned.

Kontakt

1. Kontrakten har tre funktioner.
2. Tryk på kontakten, støvsugeren starter og kører i lavt gear.
3. Tryk igen for at skifte niveau, og igen for at slukke.



Tryk på kontakten tre gange for at slukke for støvsugeren.

Rengør og udskift filterdele på støvspanden.

For at opretholde en effektiv drift af maskinen, bedes du rengøre støvebeholderen og filteret efter brug af støvsugeren hver gang.

Bemærk: Brug ikke vaskemaskinen til at rense støvkoppen og filteret, brug ikke blæseren til at føntørre, lufttør venligst naturligt. Filteret kan rengøres og genbruges mange gange.

1. Sæt filteret på filteret i koldt vand og tør det naturligt i 24 timer, før det lægges i støvebeholderen
2. Vær forsigtig, når du udskifter filterkomponenterne. Brug ikke dette produkt uden filterkomponenterne.

Tip: det anbefales at udskifte filterkomponenterne i støvspanden hver 6. måned (afhængigt af brugshyppigheden) for at sikre god drift af maskinen.

Fejlfinding		
Fejl	Årsag	Løsning
Virker ikke	Batteriet er tom for strøm	Sæt til opladning
Svag sugeevne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fuld af støv 2. Støvebeholderen filterkomponenter skal renses eller udskifte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fuld af støv 2. Fjern støvebeholderen for inspektion og rengøring. Tilslut eller udskift filterkomponenter 3. Oplad hovedmotoren
Askelækage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fuld af støv 2. Filtret er ikke installeret på plads 3. Støvfangeren var punkteret 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rengør kurven 2. Læs installationen igen 3. Udskift støvebeholderen

Bemærk venligst:

Filterkomponenterne i støvebeholderen er vaskbare. Det anbefales at udskifte dem hver 6. måned (afhængigt af brugshyppigheden) for at sikre god drift af maskinen

Vigtig:

Sørg for, at alle filtre er tørre, før de sættes i støvsugeren

SORTERINGSVEJLEDNING:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Important information

When using your cyclone cordless vacuum cleaner, please always follow below instructions. Please make sure you have read all the instructions as below carefully before using.


Information

- If fire, electric shock, injury please only within the scope of the machine.
- If the charger or machine is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer or its service agent or a person with similar qualifications in order to avoid damage.
- This product can only be used by children aged 8 or above under the following circumstances, who are in poor health or lack of relevant knowledge and experience. They have the permission of the appropriate guardian or get the appropriate information about safe use of this product and know the relevant hazards. Children must not play with the machine. Children may only use this product under the guardianship of their guardians.
- This product is not intended for use by persons (including children) who are sickly or lack relevant knowledge or experience, unless they have been instructed by their guardians.
- To avoid electric shock, do not immerse any part of the product in water or liquid.
- This product has been damaged, in order to avoid electric shock, do not disassemble and try to repair the product. The product should be returned for maintenance. Non-professional disassembly and assembly, may lead to the use of electric shock.
- Please be careful when using this product near children. Do not leave it when using this product. Keep hair, loose clothing, fingers, or any part of the body away from the main mouthpiece.
- This product does not absorb combustible ashes or flammable liquids such as gasoline or where possible.
- This product cannot absorb anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or ashes.
- When using this product on stairs, please pay more attention to the foot.
- Do not use this product until the dust cup is installed on the main machine.
- This product is for household use only. Follow all instructions in the manual.
- This product can only be used at home. Follow all instructions in the manual. Do not charge this product when you are away for a long time.
- This product is not a toy. Please be careful when using it near children, pets and plants.
- This product can only be used as indicated in the manual, and only original accessories can be used.
- When charging, do not connect the machine first and then plug the charger into the socket. First plug the charger into the socket and then plug the charger into the product. This operation can extend the service life of the product.
- Do not use the dust bucket when it is blocked by dust. Please clean the dust in the bucket frequently.
- Please store this product in a cool and dry place.
- Please use this product in a bright place.
- Please place the end of the straw, flat suction away from your face and body.
- This product can only be used on dry surface.
- Improper use of voltage can lead to motor damage and user injury. The correct voltage is shown on the nameplate.

Warning

- To reduce the risk of injury while moving - unplug before moving.
- To reduce the risk of electric shock - be sure to unplug the charger before use.
- To reduce the risk of electric shock - do not use outdoors or on wet ground.

Specifications

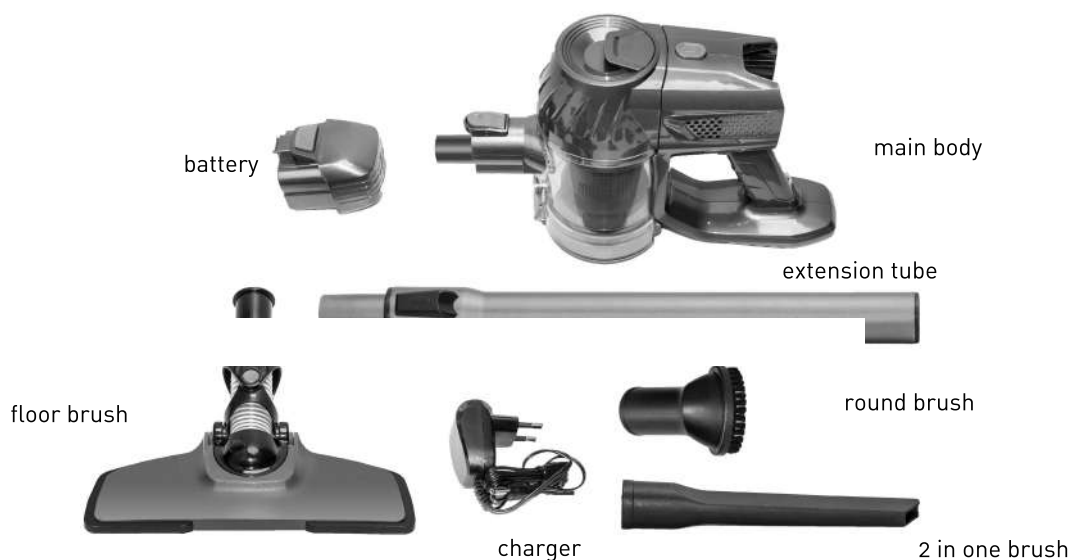


Precaution:


1.Important: if the suction port is blocked, shut down the machine immediately, empty the plug and restart.



2.Make sure your hands are dry before plugging the charger into the socket.

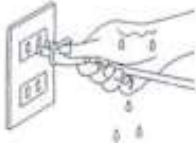

3.Before using this product, be sure to remove large and sharp objects that may cause dust bucket damage.
4.When pulling out the charger, pull out the plug, do not drag the wire.

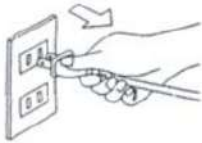

5.Do not smoke anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or dust.
6.Do not use this product until the dust bucket is installed on the machine.

Operating Instructions

Note: be sure to unplug the charger from the socket after charging.

1.Load the dust bucket into the host or press the dust bucket lock to take out the dust bucket.



2.Connection machine
3.Connect the extension tube to the ground brush and main suction.



4. Batteries remove

Operation Instruction

Note: the main suction port should not be blocked. If it is blocked, the motor may burn down.

Switch

1. switches have three functions.
2. Press a switch, the vacuum opens and runs in low gear.
3. Twice switch, vacuum cleaner will tell in archives work.



Press the switch three times to turn off the vacuum cleaner. Clean and replace filter parts of dust bucket.

In order to maintain the efficient operation of the machine, please clean the dust bucket and filter after using the vacuum cleaner every time.

Note: do not use the washing machine to clean the dust cup and filter, do not use the blower to blow dry, please air dry naturally.

1. Put the filter of dust cup into cold water and dry it naturally for 24 hours before putting it into the dust bucket.
2. Please operate carefully when replacing the filter components. Do not use this product before loading the filter components.

Tip: it is recommended to replace the filter components of the dust bucket every 3 months (according to the frequency of use) to ensure good operation of the machine.

Ttrouble Removal		
Fault	Fault Cause	Solution
Do not work	Battery is power off	Charging
Do not absorb ash or suction weakened	1.Full of dust 2.Dust bucket filter components need to be cleaned or replaced	1.Full of dust 2.Remove dust bucket for inspection and cleaning.Plug or replace filter components 3.Charge the main engine
Ash leakage	1.Full of dust 2.The filter is not installed in place 3.The dust bucker was punctured	1.clean dust bucket 2.Reread the installation Instructions 3.Replace the dust bucket

Please note:

The filter components of the dust bucket are washable. It is recommended to replace them every 6 months (according to the frequency of use) to ensure good operation of the machine

Important:

Make sure all filters are dry before loading into the vacuum cleaner

SORTING INSTRUCTIONS:

Electrical and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous and harmful to human health and the environment when waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of properly.

Products marked with "crossed-out bins" are electrical and electronic equipment. The crossed bin symbolises that waste electrical and electronic equipment must not be disposed of together with unsorted household waste, but must be collected separately. To this end, all municipalities have set up collection schemes where waste electrical and electronic equipment can be delivered free of charge by citizens to recycling stations or other collection points, or collected directly from households. Further information must be obtained from the technical administration of the municipality.

