KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

ЕЛЕКТРОЧАЙНИК

Kettle Black | Kettle White

Інструкція з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальні рекомендації 2
2. Призначення 2
3. Технічні характеристики 2
4. Комплектація. 3
5. Вимоги безпеки 3
6. Компоненти і вузли керування пристрою 7
7. Підготовка і порядок роботи 7
8. Технічне обслуговування і зберігання 8
9. Гарантійне обслуговування 10
10. Утилізація пристрою. 11

Актуальну версію інструкції з експлуатації можна знайти й завантажити на сайті rozetka.com.ua у картці товару.

Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

Адреси сервісних центрів з обслуговування техніки RZTK Ви можете знайти на сайті RZTK.IN.UA

Версія інструкції № 0004

Дякуємо Вам за придбання електрочайника **RZTK!**

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Перед придбанням перевірте комплектування виробу та відсутність зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсутності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не приймаються.
- Щоб уникнути пошкоджень і нещасних випадків як результату неправильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією інструкцією, перш ніж почати ним користуватися. Зберігайте її для консультацій в процесі експлуатації пристрою.
- Завжди дотримуйтеся вимог безпеки.
- За умови дотримання правил експлуатації виріб не завдає шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

- Прилад призначений для побутового й аналогічного використання.
- Прилад не призначений для промислового і комерційного використання, а також для обробки нехарчових продуктів.
- Прилад не призначений для використання поза приміщеннями.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**Kettle Black**	**Kettle White**
Напруга, В	230 ±10 %	
Частота струму, Гц	50–60	
Потужність, Вт	2200	
Об'єм, л	1,7	

Модель	Kettle Black	Kettle White
Тип нагрівального елемента	прихований (диск)	
Захист від перегріву	є	
Кришка	незнімна	
Підставка	з відсіком для кабелю	
Автовимкнення	якщо немає води, у разі закипання	
Індикатор увімкнення	є	
Матеріал корпусу	сталь (всередині), пластик (зовні)	
Контролер	Strix	
Колір корпусу	чорний	білий

4. КОМПЛЕКТАЦІЯ*

Електрочайник

Підставка з кабелем (база)

Інструкція з експлуатації

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік розміщено на сайті **rozetka.com.ua** у картці товару.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію, а також зберігайте її протягом усього терміну експлуатації.
- Використовуйте виріб тільки за призначенням. Неправильне використання може призвести до поломки пристрою, завдання шкоди користувачеві або його майну.
- Для зниження ризику виникнення пожежі, захисту від ураження електрострумом і травмування дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

- Перш ніж увімкнути пристрій в електромережу, впевніться в тому, що напруга, яка зазначена на пристрої, відповідає напрузі в електромережі у Вашому будинку.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд із електроприладом.
- Уникайте потрапляння води чи будь-якої рідини на електроприлад, шнур живлення та вилку.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв і гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пошкоджений пристрій, а також виріб із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
- У разі виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Від'єднуючи пристрій від електромережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за мережеву вилку.
- Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу вологими руками.
- Для зниження ризику ураження електрострумом не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може спричинити перегрів обладнання.
- Не використовуйте пристрій безпосередньо поруч із джерелами тепла або відкритого вогню.
- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
- Не занурюйте корпус приладу у воду чи будь-які інші рідини.
- Проводьте регулярне чищення приладу.

- Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) з обмеженими фізичними, розумовими чи психічними здібностями або з браком досвіду та знань, за винятком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу чи особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають необхідні інструкції щодо користування приладом. Діти не мають гратися з приладом.
- Зберігайте пристрій і шнур живлення в недоступному для дітей, які не досягли 8-річного віку, місці.
- Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно розбирати і ремонтувати пристрій. У разі виникнення будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою від'єднайте його від електричної мережі та зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду, бо це може бути джерелом небезпеки.
- Захищайте пристрій від впливу несприятливих кліматичних умов, вологості і джерел тепла.
- Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, перед його чищенням від'єднайте виріб від мережі та дайте йому охолонути.
- Використовуйте прилад на рівній і стійкій поверхні.
- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не вмикайте одночасно декілька приладів з великою споживаною потужністю.

- Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин чи інших ємностей, заповнених водою.
- У разі падіння приладу у воду негайно від'єднайте його від мережі. За цієї умови в жодному разі не занурюйте руки в рідину. Перш ніж надалі використовувати пристрій, необхідно перевірити його з допомогою кваліфікованого спеціаліста.
- Прилад можна під'єднувати тільки до мережі із заземленням. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
- Перед використанням подовжувача впевніться, що він заземлений.
- З метою забезпечення безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються як упаковка, без нагляду.

УВАГА!
Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Небезпека задушення!

- Бережіть прилад від падінь та ударів.
- Температура у приміщеннях, де використовується пристрій, має бути в діапазоні від +5 °С до + 40 °С.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу припаду та мережевого шнура під час роботи пристрою.
- Під час роботи й у перервах між робочими циклами розташовуйте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Чайник треба використовувати тільки з тією підставкою, з якою він постачається.


УВАГА!
Впевніться в тому, що чайник вимкнено, перш ніж знімати його з підставки.

УВАГА!
Тримайте прилад сухим.

УВАГА!
НЕ ВМИКАЙТЕ ЧАЙНИК БЕЗ ВОДИ!

6. КОМПОНЕНТИ І ВУЗЛИ КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЮ

1. Кришка
2. Клавіша ввімкнення/вимкнення з лампочкою-індикатором роботи чайника
3. Ручка
4. Прихований нагрівальний елемент
5. Корпус чайника
6. Підставка
7. Кнопка відкриття кришки

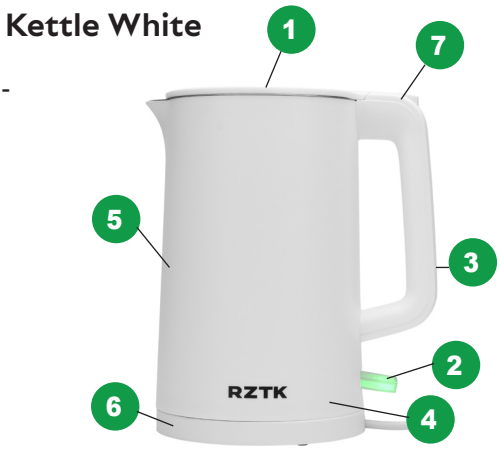

7. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

- Після транспортування або зберігання пристрою за умови зниженої температури необхідно витримати його за кімнатної температури не менше 3 годин.
- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наліпки, що заважають його роботі.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся ним.
- Перед вмиканням впевніться в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину та вставте штепсель у розетку.
2. Для наповнення електрочайника водою зніміть його з підставки, відкрийте кришку, натиснувши на кнопку відкриття кришки.
3. Наповніть електрочайник водою не менш ніж 0,5 л та не вище позначки «MAX», яка зазначена всередині пристрою. Щільно закрийте кришку, встановіть чайник на підставку.
4. Увімкніть чайник, натиснувши на клавішу ввімкнення/вимкнення, клавіша зафіксується в положенні ввімкнено (1) і підсвічуватиметься.
5. Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, клавіша перейде у положення вимкнено (O), підсвічування клавіші згасне.

УВАГА!
Можна вмикати тільки наповнений водою електрочайник. Перед увімкненням пристрою обов'язково перевіряйте, чи є в ньому вода.

- Ви можете самостійно вимкнути виріб, натиснувши на клавішу ввімкнення/вимкнення. Клавіша перейде в положення вимкнено (O), підсвічування згасне.
- Перш ніж знімати прилад з підставки, впевніться, що він вимкнений, що клавіша ввімкнення/вимкнення в положенні вимкнено (O), підсвічування клавіші згасло.
- Після вимкнення чайника зачекайте 15–30 секунд, потім Ви можете знову вмикати його для кип'ятіння води.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Перед чищенням від'єднайте прилад від електромережі, злийте воду та дайте охолонути.
- Протирайте корпус електрочайника злегка вологою м'якою тканиною, після чого витирайте досуха.
- Забороняється занурювати корпус та підставку електрочайника, мережевий шнур і вилку у воду чи в будь-які інші рідини.

- Забороняється використовувати для очищення пристрою розчинники та абразивні засоби для чищення.
- Не кладіть прилад і підставку в посудомийну машину.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові якості води, а також порушує теплообмін між водою і нагрівальним елементом, що може призвести до його перегрівання і більш швидкого виходу з ладу.

1. Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розведеним у ній столовим оцтом у пропорції 2:1.
2. Доведіть рідину до кипіння і залиште її на ніч.
3. Вранці злийте рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип'ятить і злийте воду.
4. У разі потреби повторіть процедуру кип'ятіння води 2–3 рази.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж прибрати електрочайник на тривале зберігання, очистіть його.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої **RZTK** проходять обов'язкову сертифікацію згідно з положеннями всіх відповідних технічних регламентів.

Використання, техобслуговування і зберігання пристрою **RZTK** мають здійснюватися точно, як описано в цій інструкції з експлуатації.

Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати придбання.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збитки, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- використання виробу з несправними деталями.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

- Пошкоджено будь-які захисні знаки фірми-виробника: стікери, наліпки, голограми, пломби й ін.
- Серійні номери на виробах або їх маркування не відповідають відомостям, зазначеним в оригінальних документах продавця/виробника.
- Вироби були відремонтовані неуповноваженими особами з порушенням вимог виробника та норм техніки безпеки.
- Дефекти були спричинені змінами внаслідок використання товару з метою, що не відповідає встановленій сфері його застосування, зазначеній в інструкції з експлуатації.
- Пристрій вийшов з ладу або його пошкодження спричинене порушенням правил та порядку встановлення, під'єднання, адаптації до місцевих технічних умов покупця, експлуатації, зберігання і транспортування.
- Обладнання було пошкоджене внаслідок природних стихій, пожеж, повеней, землетрусів, побутових чинників та інших ситуацій, що не залежать від продавця.
- Виріб має виражені механічні та/або термічні пошкодження, отримані внаслідок будь-яких дій користувача чи сторонніх осіб.

- Пошкодження були спричинені потраплянням усередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах абощо.
- Дефекти з'явилися через використання витратних матеріалів, які не відповідають вимогам експлуатації.
- Представником сервісної служби було помічено використання позаштатних режимів або параметрів роботи обладнання чи його компонентів (частот, напруги й ін.).
- Пошкодження з'явилися внаслідок використання неякісного та/або несправного, зокрема механічно пошкодженого, чи нестандартного змінного приладдя.
- Дефекти були спричинені утворенням на нагрівальних елементах надлишкового шару накипу.
- Звичайний знос або вичерпання ресурсу товару.
- Наявність механічних чи термічних пошкоджень або деформацій.
- На витратні матеріали, які йдуть у комплекті / придбані окремо.
- Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

10. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій, інструкцію з експлуатації та все комплектування треба зберігати протягом усього терміну експлуатації. Має бути забезпечений вільний доступ до всіх деталей і необхідної інформації для всіх користувачів пристрою.
- Цей пристрій і комплектувальні вузли виготовлені з безпечних для довкілля та здоров'я людини матеріалів і речовин.
- Для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище після завершення використання пристрою або терміну його служби чи в разі непридатності для подальшої експлуатації пристрій треба здати в приймальні пункти з переробки металобрухту і пластмас.

- Утилізація пристрою і комплектувальних вузлів полягає в його повному розбиранні та подальшому сортуванні за видами матеріалів і речовин для подальшого переплавлення або використання для вторинної переробки.
- Після завершення терміну служби пристрій має бути утилізований відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації побутових приладів.
- Утилізація пристрою має бути проведена без нанесення екологічних збитків довкіллю.

У разі виникнення питань щодо товару та сервісу звертайтеся за:

• телефоном гарячої лінії
0800 331 319
9:00–18:00 Пн–Пт
(безкоштовно)

• адресою електронної пошти
support@rztk.in.ua

Ми завжди раді Вам допомогти!

KITCHEN
APPLIANCES

RZTK

rztk.in.ua